

Cómo encontrar la mejor ubicación para la antena

Antes de conectar la antena, determine la mejor ubicación en su hogar donde se pueda obtener una recepción óptima. Visite www.antennanewb.org para informarse de dónde provienen las transmisiones locales. Luego, intente tantas como sea posible para evitar obstrucciones entre estos transmisores y su antena.

AVISOS IMPORTANTES SOBRE LA UBICACIÓN DE LA ANTENA: Aunque la antena ANT1050 puede funcionar sin problemas si se coloca cerca o sobre dispositivos electrónicos tales como un TV, estos dispositivos podrían interferir con la recepción de la antena. Si enfrenta dificultades de recepción con la antena ANT1050, intente alejarla del TV o de otros dispositivos electrónicos adyacentes.

La antena ANT1050 funciona cuando se coloca sobre una superficie plana u horizontalmente sobre una pared o ventana. No funcionará si se coloca verticalmente sobre una pared o ventana.

Aviso: Muchas veces la mejor ubicación para la antena es cerca de o sobre una ventana. Puede utilizar cinta adhesiva por ambos lados para montarla en un panel de ventana.





Cómo montar la antena ANT1050

IMPORTANTE: Quite la película protectora de las secciones de aleta de la antena antes de montar la antena!

1. Extraiga todas las piezas de la caja. El paquete de la antena ANT1050 incluye los siguientes artículos:

- 1 sección central
- 2 secciones de aleta de la antena (con cable coaxial)
- 1 barra en T para antena
- 3 tornillos y tuercas

2. Desenrosque el tornillo que sujeta la sección central. Remueva la parte superior de la sección central. Desenrolle y extienda el cable coaxial integrado en esta sección.

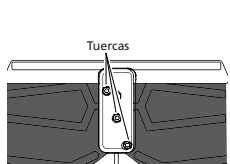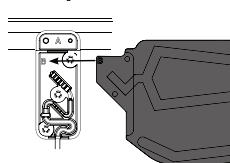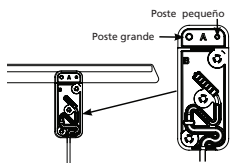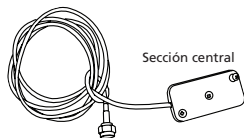

3. Inserte tres tornillos en los orificios ubicados en el lado exterior de la parte superior de la sección central. Mantenga los tornillos en su lugar y voltee la parte superior de la sección central. Colóquela sobre una superficie plana.

4. Coloque la barra en T de la antena (identificada con la letra A) en la parte superior de la sección central de manera que el orificio de mayor tamaño de la barra en T se acomode sobre el poste grande. **IMPORTANTE:** Para que la antena pueda funcionar de manera óptima, deberá instalarse la barra en T.

5. Localice la sección de aleta de la antena identificada con la letra B. Alinee los orificios para tornillos en esta aleta de la antena con los tornillos insertados en la parte superior de la sección central. Alinee los orificios con los tornillos.

6. Localice la otra sección de aleta de la antena. Alinee los orificios para tornillos en esta aleta de la antena con los tornillos insertados en la parte superior de la sección central de manera que la C en la aleta de la antena quede ubicada en la esquina inferior derecha de la parte superior de la sección central.

7. Coloque la parte inferior de la sección central sobre la parte superior de la sección central. Asegúrese de alinear los orificios con los tornillos.

8. Voltee el conjunto ensamblado y con cuidado apriete los tornillos. NO los apriete demasiado.

9. Conecte el cable coaxial a la entrada para antena de su TV.

Aviso acerca de canales digitales

Para mostrar señales digitales en su TV, necesitará contar con el equipo adecuado: ya sea un TV capaz de descodificar señales digitales o un convertidor digital.

Resolución de Problemas

Tengo un TV listo para cable. ¿Por qué no puedo sintonizar ningún canal superior al 13?

Los sintonizadores dentro de los TV listos para cable tienen dos modos: uno para cable y uno para antena. Cuando el TV se encuentra en modo cable, y está utilizando una antena, no podrá sintonizar canales superiores al 13. Para solucionar esto, sencillamente acceda al menú del TV y cambie el TV del modo Cable/CATV al modo ANT/AIR (Antena/Aérea).

Coloqué mi TV en un gabinete de metal. ¿La antena funcionará?

Cualquier objeto grande de metal evitará que la señal de la antena alcance la antena. Deberá colocar la antena sobre el gabinete de metal, o en otra ubicación.

Mi casa tiene aislamiento/desviadero de aluminio. ¿Dónde debo instalar la antena?

Instale la antena cerca de una ventana para minimizar la interferencia y optimizar la recepción.

¿Puedo utilizar la antena en un sótano?

Por lo general, las señales de TV no pueden penetrar sótanos debido a su baja elevación.

Observar: Otras variables, no relacionadas al desempeño de su antena, pueden afectar la recepción. Éstas incluyen la distancia de la fuente de transmisión, y condiciones naturales o provocadas por el hombre (tales como edificios entre la fuente de transmisión y su antena).

Garantía Limitada de 12 Meses

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que, bajo condiciones y uso normales, se encontrará que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio incluido en el empaque original se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta garantía no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto, o, si es opinión de la Compañía, que este producto ha sufrido daños debido a causas de fuerza mayor, alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. Esta Garantía no incluye daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto. **EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PREVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.**

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: AEC, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5