

# RCA

## ANT751

### Antena exterior

#### Guía del Usuario

## ¡¡¡ANTES DE COMENZAR!!!


Lea la hoja de INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD incluida en este empaque.

### Paso 1: Desempaque


Extraiga la antena y la bolsa de herrajes del empaque. Asegúrese que todas las piezas se encuentren incluidas en el empaque:

- Antena
- Tubo y pie de montaje
- Bolsa de herrajes
  - Perno en U (2) tuercas hexagonales de 10/32 pulg.
  - Inserto de la abrazadera del mástil (5) tuercas hexagonales de 1/4 pulg.
  - (2) tapones plásticos negros (2) pernos de 5/8 pulg.
  - Transformador análogo Tornillo de 2-1/2 pulg.
  - (4) arandelas de 7/16 pulg.


### Paso 2: Desdoble los elementos de la antena

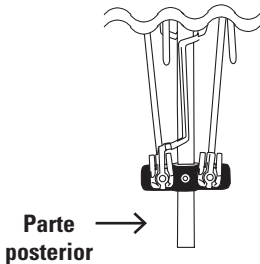

Comience por la parte posterior de la antena, desdoble los elementos de la parte superior e inferior de la antena hasta que queden fijos en su posición (según se ilustra a continuación). Cuando haya finalizado, asegúrese que los elementos queden planos y paralelos entre sí.

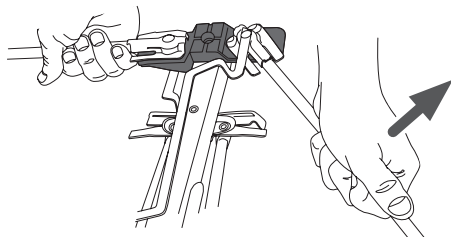


### Paso 3: Desdoble el tetrapolo

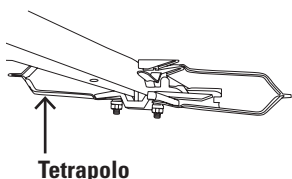

Asegúrese que el tetrapolo quede fijo en su posición.  
¡No acople todavía el conductor de conexión!

*Aviso: A fin de mostrar los tetrapolos con mayor claridad, en esta ilustración no se incluyen los elementos VHF.*

### Paso 4: Fije el inserto de la abrazadera del mástil

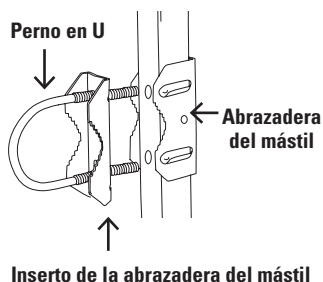

Encuentre el perno en U y el inserto de la abrazadera del mástil (vea la ilustración a la izquierda). Instale el perno en U en el inserto de la abrazadera del mástil de manera que los dientes del inserto de la abrazadera queden orientados hacia el lado cerrado del perno en U.


Inserte el perno en U en la abrazadera del mástil en la antena y enrosque sin apretar las tuercas hexagonales de 1/4 pulg. en el perno en U. Los dientes de la abrazadera del mástil y los dientes del inserto deben estar orientados hacia la misma dirección.

No apriete todavía las tuercas hexagonales.

### Paso 5: Instale el transformador y el conductor de conexión coaxial

Fije el transformador al conductor de conexión coaxial (no suministrado).

Encuentre las arandelas y tuercas hexagonales de 10/32 pulg. en la bolsa de herrajes.

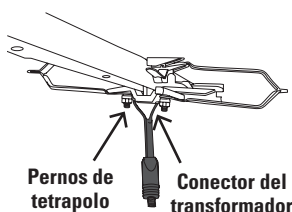


Utilícelas para fijar el transformador a la parte inferior de la antena y a los pernos del tetrapolo.

Asegúrese de colocar los conectores del transformador análogo entre dos arandelas en cada poste según se muestra aquí.




Por último, apriete las tuercas hexagonales para asegurar los conectores.

## Paso 6: Inserte las tapas de los extremos

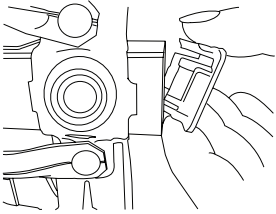

Inserte las tapas plásticas de los extremos en los extremos de los brazos según se muestra aquí. Utilice un martillo de goma para golpearlos suavemente de manera de introducirlos y asegurarlos en los brazos de la antena.


## Paso 7: Fije el tubo de montaje al pie

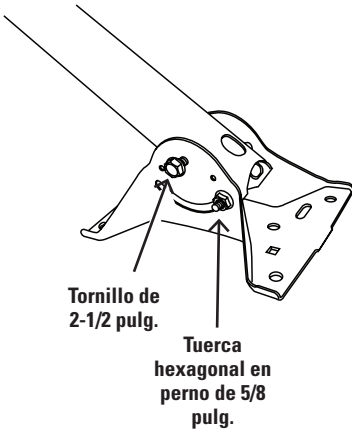

Encuentre el extremo del tubo de montaje con los orificios en los lados de los tornillos. Inserte este extremo en el centro del pie según se ilustra aquí. Luego inserte el tornillo de 2-1/2 pulg. a través del pie y del tubo según se ilustra. Atornille la tuerca hexagonal de 1/4 pulg. en el extremo del tornillo para sujetar el tubo y el pie entre sí. *No apriete la tuerca completamente todavía.*

Encuentre los orificios cuadrados en uno de los lados de la parte inferior del tubo. Eleve un poco el tubo e inserte el perno de 5/8 pulg. a través de estos orificios hasta que salgan por el extremo del pie. Instale las tuercas en el lado exterior del pie en los pernos de 5/8 pulg. para sujetar el tubo en su posición. *No apriete las tuercas completamente todavía.*


## Paso 8: Monte el pie y el tubo

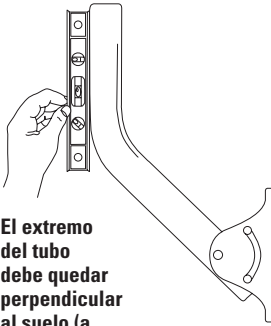

El extremo del tubo debe quedar perpendicular al suelo (a plomo)

Asegure el pie en su ubicación permanente. Ajuste el extremo del tubo de manera que quede perpendicular al suelo. Apriete las tuercas hexagonales para sujetar el tubo en su posición.

## Paso 9: Fije la antena al mástil

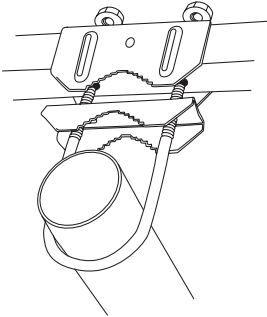

*IMPORTANTE: Antes de fijar la antena al mástil, visite [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) para informarse sobre las ubicaciones de las torres de difusión locales. Esta información es sumamente importante para la lograr la orientación correcta de la antena.*

Afloje las tuercas en el perno en U de la abrazadera de montaje.

Oriente el extremo pequeño de la antena hacia las emisoras que desea recibir.

Deslice el perno en U en el mástil.

Oriente el extremo pequeño de la antena hacia las torres de difusión locales. Apriete bien las tuercas y la abrazadera del mástil.

# Garantía Limitada de 12 Meses

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio incluido en el empaque original se entregarán con prueba de garantía. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta garantía no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto, o, si es opinión de la Compañía, que este producto ha sufrido daños debido a causas de fuerza mayor, alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. Esta garantía no incluye daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

**U.S.A.:** Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

**CANADÁ:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 16, Mississauga Ontario L5T 3A5