


IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

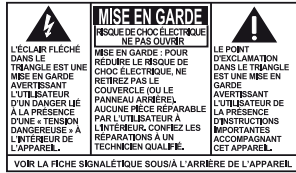

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des

fiches, des prises et à la sortie des appareils.

- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'adaptateur CA/CC fourni avec cet



Avertissement pour transport par chariot

appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.

- N'utilisez pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étage ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, l'adaptateur CA/CC doit être débranché de la prise.

- L'adaptateur CA/CC sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA/CC ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radiotélévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

CONTIENT FCC ID: ZJPARS15BC06X
CONTIENT IC ID: 9668A-ARS15BC06X

Avertissement

d'exposition aux RF

Cet appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies et la ou les antennes utilisées par cet émetteur doivent être installées à une distance minimale de 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situées près ou utilisées conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux et installateurs doivent recevoir des instructions sur l'installation de l'antenne et sur les conditions d'utilisation de l'émetteur pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF.

Renseignements réglementaires d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes CNR des appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.

L'utilisateur est averti que cet appareil ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce guide pour répondre aux exigences quant à l'exposition aux RF. L'utilisation de cet appareil d'une manière non conforme aux instructions de ce guide pourrait causer une exposition excessive aux RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques

électriques

Adaptateur CA/CC :
Entrée : 100 - 240 V CA 50/60 Hz 1,0 A
Sortie : 5 V CC, 3 A

Caractéristiques techniques

Technologie sans fil *Bluetooth*SM :
Bluetooth v2.1 + EDR, profil A2DP/AVRCP
Puissance de sortie audio (10 % THD) :
2 W x 2

Acoustic Research est une marque déposée de Audiovox Electronics Corporation.

La marque *Bluetooth*SM et ses logos sont des marques déposées de *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Audiovox Electronics Corporation est faite avec son autorisation. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

iPad est une marque de commerce de Apple Inc. enregistré aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avant de commencer

Félicitations pour l'achat de votre haut-parleur stéréo amplifié ARS15 doté de la technologie sans fil *Bluetooth*. Cet appareil peut vous offrir des heures de plaisir musical en vous permettant de transmettre en continu et sans fil des contenus audio à partir de votre appareil portatif, tel qu'un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. Vous ne serez plus forcés de brancher votre téléphone cellulaire à votre chaîne audio. Vous pouvez vous déplacer dans votre résidence ou votre bureau en envoyant des messages textes, en jouant ou en utilisant les autres fonctions de votre téléphone cellulaire tout en écoutant votre musique par les haut-parleurs stéréo ARS15. Vous pouvez aussi recharger votre appareil portatif par le port USB et même écouter d'autres sources audio portatives, comme un lecteur mp3, par l'entrée de ligne auxiliaire.*

* L'appareil portatif doit supporter la version 2.1 + EDR de *Bluetooth* et A2DP (profil de distribution audio avancée). Certains appareils portatifs ne supportent pas le fonctionnement multitâche, comme l'écoute de la musique et l'envoi de messages textes en même temps. Certains téléphones cellulaires ne sont pas compatibles avec les ports de recharge.

Contenu de la boîte


- Appareil principal
- Adaptateur CA/CC
- Câble de recharge 4-en-1

Branchement de l'alimentation

Brancher l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation de l'ARS15 et à une prise murale appropriée.

Commandes générales


Vue de droite

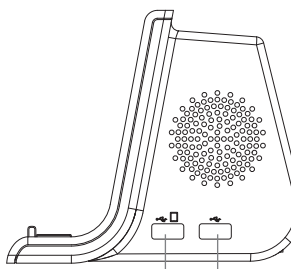

Ports USB permettant de recharger vos tablettes ou téléphones cellulaires. Consultez la rubrique « Port USB » pour plus de renseignements.

Commandes générales

Vue de l'avant

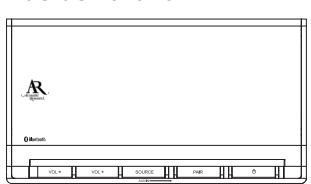

○ Démarrage/fermeture de l'ARS15


PAIR – Passage en mode Appariement ou en mode Recherche; démarrage/ pause de la lecture musicale

SOURCE – Basculement entre le mode sans fil *Bluetooth* et le mode AUX IN

VOL-VOL+ – Réglage du volume

DEL verte – S'allume lorsque AUX IN est activée

Vue de l'arrière

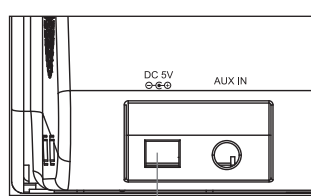

Prise pour l'adaptateur d'alimentation

Appariement

Pour transmettre des contenus audio en continu par un appareil *Bluetooth* à votre ARS15, cet appareil doit d'abord être apparié à l'ARS15. La procédure est simple et, dans la plupart des cas, n'a qu'à être effectuée une seule fois.

Appariement de vos appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth à l'ARS15 :

1. Activez le mode sans fil *Bluetooth* sur votre appareil *Bluetooth*. Consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil pour plus de renseignements.
2. Appuyez sur **PAIR** pour démarrer l'ARS15. Le témoin DEL rouge s'allume.
3. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **PAIR** de l'ARS15 pour passer en mode d'appariement. Les témoins DEL rouge et bleu clignotent en alternance.
4. Vous devriez voir apparaître « AR ARS15 » dans la liste des appareils du menu de configuration *Bluetooth* de votre appareil *Bluetooth*, où vous pouvez compléter l'appariement. Dans certains cas, on peut vous demander un mot de passe. Le mot de passe est « 0000 ».
5. Un écran de confirmation s'affiche sur votre appareil *Bluetooth* lorsque l'ARS15 et l'appareil ont été appariés avec succès. Le témoin DEL

bleu demeure allumé pour indiquer une connexion réussie.

Vous pouvez manuellement couper la connexion sans fil *Bluetooth* en appuyant et en gardant enfoncé le bouton **PAIR**.

- Certains appareils *Bluetooth* transfèrent automatiquement en continu des contenus audio lorsqu'ils se connectent.
- L'ARS15 peut sauvegarder la configuration de 8 appareils *Bluetooth*, ce qui facilite la procédure de connexion de ces appareils en éliminant le besoin de les appairer à nouveau à chaque fois.
- Le terme « appareil *Bluetooth* » apparait fréquemment dans ces instructions. Qu'est-ce qu'un « appareil *Bluetooth* »? La réponse est simple. Cela signifie tout téléphone cellulaire, tablette portable, netbook ou ordinateur qui possède les deux fonctionnalités suivantes :
 - a) il est doté de la technologie sans fil *Bluetooth* : *Bluetooth* version 2.1 + EDR et A2DP.
 - b) il peut lire des contenus audio comme des fichiers mp3, etc.

Reconnexion

Dans la rubrique précédente, nous avons vu comment établir une première connexion entre votre appareil *Bluetooth* et l'ARS15. Par contre, comme la plupart des gens ne laissent pas leur téléphone cellulaire dans leur résidence en tout temps, ou parce que le téléphone cellulaire est fermé de temps à autre, il est nécessaire de reconnecter votre appareil *Bluetooth* apparié précédemment afin de pouvoir à nouveau transmettre en continu des contenus audio. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour rétablir la connexion et, heureusement, elles sont toutes très simples.

Mode Recherche

Lorsque l'ARS15 est en MODE RECHERCHE (indiqué par un clignotement régulier du témoin DEL bleu), l'ARS15 tente de se connecter automatiquement à l'appareil *Bluetooth* le plus récemment connecté. Le MODE RECHERCHE s'active habituellement lorsque l'ARS15 est démarré ou lorsque l'appareil *Bluetooth* est hors de portée. Consultez la *Bluetooth* sur la portée de la technologie sans fil *Bluetooth*. Lorsque l'appareil le plus récemment connecté revient à sa portée, la reconnexion devrait se faire automatiquement. Par contre, il peut être nécessaire de démarrer la lecture audio sur l'appareil *Bluetooth*. Le mode Recherche retourne en mode Attente *Bluetooth* (consultez la rubrique

suivante) si aucune reconnexion ne se fait en moins de 3 minutes.

Mode Attente Bluetooth

Si l'appareil *Bluetooth* le plus récemment connecté n'est pas détecté en moins de trois minutes par le mode Recherche, l'ARS15 retourne en MODE ATTENTE *BLUETOOTH*, le témoin DEL bleu clignote lentement. Dans ce mode, l'ARS15 accepte les connexions avec les appareils *Bluetooth* précédemment appariés (jusqu'à 8 appareils). Vous n'avez qu'à activer la connexion à l'ARS15 sur votre appareil *Bluetooth*. Consultez votre appareil *Bluetooth* pour plus de renseignements.

Vous pouvez aussi retourner en mode RECHERCHE en appuyant sur le bouton **PAIR**.

Portée de la technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil *Bluetooth* peut habituellement être utilisée sur une distance de 10,7 m (35 pieds) ou plus. Par contre, la portée varie selon d'autres facteurs, comme l'aménagement de la pièce, les matériaux des murs, les conditions météorologiques, etc. Aussi, lorsqu'un appareil portatif est hors de portée, l'ARS15 passe en mode Recherche et tente de reconnecter automatiquement à l'appareil portatif

Reconnexion

lorsque celui-ci est à nouveau à sa portée. (Consultez la rubrique « Mode Recherche » pour plus de renseignements.)

- En tout temps, vous pouvez passer en mode Appariement en appuyant et en gardant enfoncé le bouton **PAIR** lorsque vous êtes en MODE RECHERCHE ou en MODE ATTENTE *BLUETOOTH*.
- En MODE RECHERCHE (le témoin DEL bleu clignote régulièrement), si vous désirez établir rapidement une connexion à un autre appareil *Bluetooth* (y compris ceux précédemment appariés), vous n'avez qu'à appuyer et garder enfoncé le bouton **PAIR** pour passer en mode APPARIEMENT et effectuer l'APPARIEMENT de votre appareil *Bluetooth* (consultez la rubrique APPARIEMENT).

- En général, lorsque l'utilisateur désactive une connexion sans fil *Bluetooth* connecté, l'ARS15 passe en mode Attente *Bluetooth*, ce qui signifie que l'ARS15 est disponible pour se connecter aux appareils *Bluetooth* précédemment appariés (consultez la rubrique « Mode Attente *Bluetooth* » pour plus de renseignements). Par contre, dans certains cas, lorsque la connexion sans fil *Bluetooth* est désactivée sur l'appareil *Bluetooth* connecté, l'ARS15 ne passe pas en mode Attente *Bluetooth* mais plutôt en mode Recherche. (Consultez la rubrique « Mode Recherche » pour plus de renseignements.)

Indicateurs de connexion

Indicateurs de connexion Bluetooth et d'alimentation :

État	DEL bleu DEL rouge (indicateur (indicateur de connexion de d'alimentation Bluetooth))	
	Clignotement	Allumé
Mode Appariement	Clignotement	Clignotement
Connexion Bluetooth réussie	Allumé	Allumé
Recherche (connexion automatique à l'appareil le plus récemment connecté)	Clignotement	Allumé
Mode Attente Bluetooth lent (disponible pour se connecter à tout appareil précédemment apparié)	Clignotement lent	Allumé
Mode Fermeture	Éteint	Éteint

Lecture musicale

Lorsque votre appareil *Bluetooth* est connecté à l'ARS15, le témoin DEL bleu s'allume. Appuyez sur le bouton **PAIR** pour démarrer/suspendre la lecture sur votre appareil. Appuyez sur **VOL-VOL+** pour régler le volume.


Synchronisation de la commande de volume

Suivez ces étapes pour synchroniser la commande de volume entre votre appareil *Bluetooth* et l'ARS15.

1. D'abord, nous vous recommandons de suspendre la lecture (**PAUSE**) de la source pendant cette procédure.
2. Réglez la commande de volume de votre appareil *Bluetooth* à son niveau maximal.
3. Puis, réglez la commande du volume de votre ARS15 à son niveau maximal.
4. Maintenant, la commande de volume de votre ARS15 suivra correctement la commande de volume de votre appareil *Bluetooth*.
5. Réduisez le volume de votre appareil *Bluetooth* à un niveau moyen et redémarrez la lecture (**PLAY**) pour profiter de votre musique.

Recharge par USB

Utilisez les ports USB du côté droit de l'ARS15 pour recharger vos tablettes ou téléphones cellulaires.

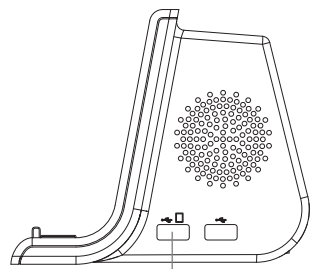

Pour recharger les tablettes : Ce port peut aussi être utilisé pour recharger d'autres appareils portatifs.

Si vous utilisez une tablette : Il peut être nécessaire d'utiliser le câble de recharge 4-en-1 pour brancher votre tablette au port USB du côté gauche. La recharge de votre tablette devrait démarrer. L'ARS15 supporte la recharge des iPad^{MD}.

Si vous utilisez un téléphone cellulaire :

Il peut être nécessaire d'utiliser le câble de recharge 4-en-1 pour brancher votre téléphone cellulaire à l'un ou l'autre des ports USB.

- Vous pouvez utiliser les deux ports USB en même temps.
- La fonction de recharge peut ne pas être supportée par tous les téléphones, tablettes ou dispositifs électroniques.
- Les adaptateurs fournis peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils.
- Le câble de recharge 4-en-1 fourni fonctionne avec certains modèles de
 - BlackBerry
 - Nokia
 - Samsung
 - téléphones cellulaires HTC seulement.
- Utilisez le câble USB approprié fourni avec votre téléphone cellulaire ou votre tablette si sa marque n'est pas mentionnée ci-dessus.
- La fonction de recharge est toujours activée lorsque l'adaptateur CA/CC est branché et en fonction.

Source auxiliaire

1. Pour passer en mode auxiliaire, branchez la source auxiliaire (p. ex., un lecteur mp3) à l'entrée AUX située à l'arrière de l'ARS15 avec un câble audio (non fourni).

2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour écouter la source AUX. Le témoin DEL vert s'allume. Pour les autres commandes de lecture, utilisez le lecteur auxiliaire.

« Lecture musicale » pour plus de renseignements.)

Q : Mon appareil *Bluetooth* apparié ne parvient pas à se reconnecter à l'ARS15.

R : Appuyez et gardez enfoncé le bouton **PAIR** pour passer en mode Appariement à nouveau. Une reconnexion peut échouer parce que :

- L'information d'appariement a été supprimée sur votre appareil *Bluetooth*.
- Vous avez dépassé le nombre maximal d'appareils appariés sur l'ARS15. L'information d'appariement d'un maximum de 8 appareils *Bluetooth* peut être enregistrée. Suivez les instructions d'appariement ci-dessus pour appairer à nouveau l'appareil. Par contre, rappelez-vous que l'ARS15 peut enregistrer les informations d'un maximum de 8 appareils. Donc, le premier appareil apparié sera supprimé de la liste des 8 appareils pour permettre d'appairer le nouvel appareil.

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'appuie aux stations d'accueil de AR

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessus.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données

ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une maintenance incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT

LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE RÉGULIÈRE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte-mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat

original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez le tout à l'adresse indiquée ci-dessus.

- L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

Audiovox Electronics Corp. Attn : Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à :
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.



© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marque(s) © Déposée(s)
Imprimé en Chine