

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Se previene al usuario que este dispositivo deberá usarse solamente conforme se especifica en este manual para cumplir con los requerimientos de exposición a RF. Usar este dispositivo de una manera inconsistente con este manual podría conducir a condiciones de exposición a RF excesivas.

Este aparato digital clase B cumple con la norma del Canadá ICES-003.

Información de corriente eléctrica

Adaptador CA/CD:
Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz, 1.0 A
Salida: 5 V CD, 3 A

Especificaciones

Tecnología *Bluetooth*® inalámbrica:
Bluetooth v2.1 + EDR, perfil A2DP / AVRCP
Potencia de salida de audio (10%THD):
: 2W x 2

Acoustic Research es una marca registrada de Audiovox Electronics Corporation.

La palabra, marca y logos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Audiovox Electronics Corporation es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales registrados son propiedad de sus respectivos dueños.

iPad es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA



EL SIMBOLO DEL RELAMPAJO TERMINADO EN FLECHA DENTRO DE UN TRIANGULO EQUILATERO ADMITE AL USUARIO DE LA PRESION DE "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.

PRECAUCION: PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR) DENTRO DE LAS PARTES QUE REQUERAN SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO. REFERIR EL SERVICIO A PERSONAL TECNICO CALIFICADO.

EL SIMBOLO DE ADMIRACION DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTANDO DE INSTUCCIONES IMPORTANTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.

VEA LAS MARCAS EN LA PARTE INFERIOR / POSTERIOR DEL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucos, particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte,

tripode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato.

- Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos




Advertencia sobre el Carro Portátil

que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.

- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarras encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.
- El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA/CD no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado.
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera.
- Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.
- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.
- El uso del aparato en climas moderados.

Controles generales

Vista frontal

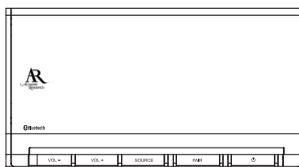

– Enciende / apaga el sistema ARS15


PAIR – entra al modo Asociación o al modo Búsqueda, inicia/pausa la reproducción de música

SOURCE – alterna entre el modo *Bluetooth* inalámbrico y AUX IN

VOL-/VOL+ – ajusta el volumen

LED Verde – se enciende cuando AUX IN es activado

Vista posterior

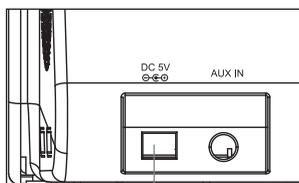


conecte al adaptador de corriente

Conexión para alimentación de energía

Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de alimentación del ARS15, y conecte el otro extremo a una toma de corriente adecuada de pared.

Controles generales

Vista derecha

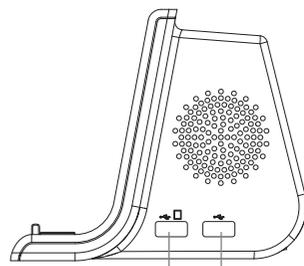

Receptáculos USB que cargan sus dispositivos, tabletas o teléfonos celulares. Para más información vea la sección del receptáculo USB.

Antes de comenzar

¡Felicitaciones por la compra de su sistema de bocinas ARS15 amplificadas estéreo con tecnología *Bluetooth* inalámbrico! Este producto puede suministrarle horas de disfrute musical permitiéndole escuchar contenido transmitido inalámbricamente desde su dispositivo móvil tal como un teléfono móvil, o una tableta o una computadora. Ya no necesita tener atado su teléfono móvil a su sistema de audio. Usted puede desplazarse alrededor de la casa u oficina mientras envía textos, juega, o utiliza alguna de las otras funciones de su teléfono móvil, y al mismo tiempo puede escuchar la excelente música que es reproducida a través de sus bocinas ARS15 estéreo. Puede también cargar sus dispositivos móviles a través del puerto USB, o incluso escuchar otras fuentes de audio portátiles tales como reproductores MP3 a través de la entrada de línea auxiliar.*

* El dispositivo móvil debe soportar *Bluetooth* versión 2.1 + EDR y A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzada / Advanced Audio Distribution Profile). No todos los dispositivos móviles pueden soportar multitareas tales como escuchar música y envío de texto al mismo tiempo. No todos los teléfonos móviles serán compatibles con los puertos de carga.

Contenido de la caja

- Unidad principal
- Adaptador CA/CD
- Cable de carga 4 en 1

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones:
1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

CONTIENE FCC ID: ZJPARS15BC06X
CONTIENE IC ID: 9668A-ARS15BC06X

Advertencia de Exposición RF

Este equipo debe ser instalado y operado de conformidad con las instrucciones suministradas y la(s) antena(s) usada(s) para el transmisor debe(n) instalarse para disponer de una distancia de separación de al menos 20 cm. de todas las personas y no debe estar, ubicada u operando en conjunto con alguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores instrucciones de instalación de antena y condiciones de operación del transmisor para satisfacer el cumplimiento con la exposición a RF.

Información regulatoria de la industria del Canadá

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de excepción de licencia de la Industria del Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que puede causar operación no deseada del dispositivo.

Asociación

Cualquier dispositivo *Bluetooth* que usted quiera que transmita audio a su ARS15 debe ser primero ASOCIADO con el ARS15. El proceso es simple, y en la mayoría de los casos el proceso de ASOCIACIÓN necesita ser efectuado sólo una vez.

Asociación de sus productos con capacidad tecnológica *Bluetooth* inalámbrica con el ARS15:

1. Active el modo *Bluetooth* inalámbrico en su dispositivo *Bluetooth*. Para más detalles consulte el manual del usuario del dispositivo.
2. Presione **PAIR** para encender el ARS15. El LED rojo se encenderá.
3. Presione y mantenga presionado el botón **PAIR** en el ARS15 para entrar al modo de Asociación. El LED rojo y el LED azul parpadearán alternativamente.
4. Usted debería poder ver "AR ARS15" en la lista de dispositivos en el menú de configuraciones *Bluetooth* en su dispositivo *Bluetooth* donde puede terminar la operación de asociación. Note que en algunos casos a usted se le puede solicitar ingresar una clave de acceso. La clave de acceso es "0000".
5. Una pantalla de confirmación aparecerá en su dispositivo *Bluetooth* una vez que el ARS15

y el dispositivo estén asociados correctamente. El LED azul se iluminará continuamente para indicar una conexión exitosa.

Usted puede romper manualmente la conexión *Bluetooth* inalámbrica presionando y manteniendo presionado el botón **PAIR**.

- Algunos dispositivos *Bluetooth* comenzarán la transmisión del audio automáticamente al conectarse.
- El ARS15 puede almacenar configuraciones hasta para 8 dispositivos *Bluetooth* lo cual simplifica el proceso de conexión para estos dispositivos sin necesidad de realizar la asociación cada vez.
- El término "el dispositivo *Bluetooth*" se usa frecuentemente en estas instrucciones. ¿Entonces qué es "el dispositivo *Bluetooth*"? La respuesta es simple. Este sería cualquier teléfono móvil o tableta móvil o netbook o computadora que tenga al menos 2 de las siguientes capacidades:
a) Que esté equipado con tecnología *Bluetooth* inalámbrica: *Bluetooth* versión 2.1 + EDR y A2DP.
b) Que pueda reproducir contenido de audio tal como los archivos MP3, etc.

Reconexión

En la sección anterior usted vio cómo efectuar la primera conexión entre su dispositivo *Bluetooth* y el ARS15. Sin embargo, puesto que la mayoría de las personas no deja su teléfono móvil en casa todo el tiempo, o quizás el teléfono móvil sea apagado ocasionalmente, será necesario volver a conectar su dispositivo *Bluetooth* asociado previamente cuando usted quiera transmitir música de nuevo. Varias formas diferentes en las cuales se efectúan las reconexiones, y afortunadamente todas son muy simples.

Modo Búsqueda

Cuando el ARS15 esté en MODO BÚSQUEDA (lo cual es indicado por un parpadeo constante del LED azul), el ARS15 está intentando conectar automáticamente con el dispositivo *Bluetooth* más recientemente conectado. El MODO BÚSQUEDA ocurre típicamente cuando el ARS15 es encendido por primera vez, o si el dispositivo *Bluetooth* sale fuera de rango. Vea la sección sobre rango de la tecnología *Bluetooth* inalámbrica. Una vez que este dispositivo más reciente vuelva a estar dentro de rango, la reconexión deberá ser automática. Sin embargo, puede ser necesario iniciar la reproducción de audio en el dispositivo *Bluetooth*. Note que el modo Búsqueda revertirá al modo *Bluetooth* En Espera (ver la siguiente sección) si no se efectúa la reconexión en un lapso de 3 minutos.

Reconexión

Modo Bluetooth En Espera (Standby)

Si el dispositivo Bluetooth más recientemente conectado no puede encontrarse en un lapso de tres minutos durante el modo búsqueda, entonces el ARS15 revertirá al modo **BLUETOOTH EN ESPERA**. El LED azul parpadeará lentamente mientras esté en el modo **BLUETOOTH EN ESPERA**. Mientras esté en este modo, el ARS15 aceptará la conexión de cualquier dispositivo Bluetooth previamente asociado (hasta 8 dispositivos). Simplemente inicie la conexión con el ARS15 en su dispositivo Bluetooth. Para más información vea a su dispositivo Bluetooth.

Note también que usted puede volver a entrar al modo **BÚSQUEDA** con una sola presión del botón **PAIR**.

Rango Bluetooth

La tecnología Bluetooth inalámbrica puede generalmente funcionar dentro de un rango de 35 pies o más. Sin embargo, los resultados pueden variar en base a otros factores tales como diseño de la habitación, material de paredes, condiciones del clima, etcétera. También, tome nota que cuando un dispositivo móvil salga fuera de rango, el ARS15 entrará al modo Búsqueda e intentará reconectar automáticamente con el dispositivo móvil cuando este dispositivo móvil vuelva a estar dentro de rango. (Para más información consulte la sección Modo Búsqueda).

- Usted siempre puede entrar al modo Asociación presionando y manteniendo presionado **PAIR** mientras está en el MODO **BÚSQUEDA** o en el MODO **BLUETOOTH EN ESPERA**.
- Si durante el MODO **BÚSQUEDA** (el LED azul está parpadearando en forma constante), usted desea conectar rápidamente cualquier otro dispositivo Bluetooth (incluyendo aquellos previamente asociados), simplemente presione y mantenga presionado el botón **PAIR** para entrar al modo **ASOCIACIÓN**, y proceda a **ASOCIAR EL DISPOSITIVO Bluetooth** (ver la sección **ASOCIACIÓN**).
- Generalmente cuando el usuario inhabilita la conexión Bluetooth inalámbrica en un dispositivo Bluetooth conectado, el ARS15 entrará al modo Bluetooth En Espera lo cual significa que el ARS15 estaría disponible para conexión con otros dispositivos Bluetooth previamente asociados (para más información vea la sección **Modo Bluetooth En Espera**). Sin embargo, en algunos casos inhabilitar la conexión Bluetooth inalámbrica en el dispositivo Bluetooth conectado puede no resultar en que el ARS15 entre en forma inmediata al modo Bluetooth En Espera, y puede entrar al Modo Búsqueda. (Para más información vea la Sección Modo Búsqueda)



Indicadores de Conexión

Indicadores de encendido y de conexión Bluetooth:

Estatus	LED azul (indicador de conexión Bluetooth)	LED rojo (indicador de encendido)
Modo Asociación	Flash alternativamente	
Modo conexión Bluetooth	Encendido	Encendido
Modo Búsqueda Flash (conexión automática con el dispositivo más recientemente conectado)	Flash encendido lentamente	Encendido
Modo Bluetooth En Espera (disponible para conexión desde cualquier dispositivo previamente asociado)	Flash encendido lentamente	Encendido
Modo Apagado	Apagado	Apagado

Reproducción de música

Cuando su dispositivo Bluetooth esté conectado con el ARS15, el LED azul se ilumina. Presione **PAIR** para reproducir/pausar la música de su dispositivo. Presione **VOL-/VOL+** para ajustar el volumen.

Sincronización del Control de Volumen

Siga estos pasos para sincronizar el control de volumen entre su dispositivo Bluetooth y su ARS15.


1. Primero, se recomienda que presione **PAUSE** en la fuente de su música durante el proceso.
2. Ajuste el control de volumen en su dispositivo Bluetooth al nivel máximo.
3. Luego ajuste el control de volumen en su ARS15 al nivel máximo.
4. En este punto, el control del volumen de su ARS15 rastreará adecuadamente el control del volumen en su dispositivo Bluetooth.
5. Baje el volumen en su dispositivo Bluetooth a un nivel medio, y luego presione **PLAY** para disfrutar de su música.

- Note que puede ser necesario volver a sincronizar el control de volumen si el dispositivo Bluetooth sale fuera de rango o si un nuevo dispositivo Bluetooth es asociado.
- Usted siempre puede entrar al modo de Asociación presionando y manteniendo presionado **PAIR** mientras está en el MODO **BÚSQUEDA** o en el MODO **BLUETOOTH EN ESPERA**.



Carga de USB

Use los receptáculos USB a la derecha del ARS15 para cargar su tableta o sus teléfonos celulares.

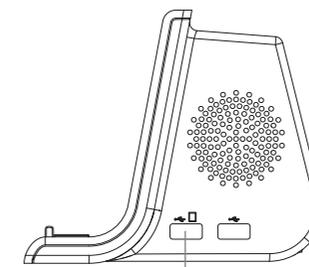

Para cargar dispositivos tableta. Este receptáculo puede usarse también para cargar otros dispositivos móviles.

Si usted está usando un dispositivo tableta:

Puede ser que sea necesario usar el cable de carga 4 en 1 suministrado para conectar sus dispositivos tableta al receptáculo USB a la izquierda. Su dispositivo tableta deberá comenzar a cargar. El ARS15 soporta la carga del iPad®.

Si usted está usando un teléfono celular:

Puede ser necesario usar el cable de carga 4 en 1 suministrado para cargar su teléfono celular en cualquiera de los receptáculos USB.

- Usted puede usar ambos receptáculos USB al mismo tiempo.
- La función de carga puede no estar soportada para todos los teléfonos, tabletas o dispositivos electrónicos.
- Los adaptadores suministrados pueden no funcionar con todos los dispositivos.
- El cable de carga de 4 en 1 suministrado funciona con algunos modelos de
 - Blackberry
 - Nokia
 - Samsung
 - HTC, sólo teléfonos celulares. Use el cable USB apropiado suministrado con su teléfono celular o tableta si su marca no está listada arriba.
- La función de carga está activada siempre en tanto que el adaptador CA/CD esté conectado y enchufado.



Fuente Auxiliar

1. Para seleccionar el modo auxiliar, conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor MP3) al receptáculo de entrada AUX en la parte posterior del ARS15 con un cable de audio (no suministrado).
2. Presione el botón **SOURCE** para escuchar AUX. El LED verde se encenderá. Controle todas las otras operaciones de reproducción desde su reproductor auxiliar.

Tips para solución de problemas

P: No se puede encender el ARS15 mientras carga.

R: El ARS15 se apagará para protegerse a sí mismo de daño cuando la carga se sobrecargue. Para reanudar la operación, retire la conexión USB y vuelva a encender el ARS15.

P: La transmisión se detiene y el LED DE ENCENDIDO se apaga cuando se conecta un dispositivo al receptáculo USB.

R: El ARS15 se apagará para protegerse a sí mismo de daño cuando la carga se sobrecargue. Para reanudar la operación, retire la conexión USB y vuelva a encender el ARS15.

P: No hay sonido o el sonido es muy bajo.

R: Asegúrese que la conexión Bluetooth inalámbrica sea correcta y que se haya comenzado apropiadamente la reproducción. Cheque el nivel de volumen del ARS15 y de su dispositivo Bluetooth. (Para más información vea la sección Reproducción de Música)

P: Mi dispositivo Bluetooth asociado no se puede volver a conectar con el ARS15.

R: Presione y mantenga presionado **PAIR** para entrar al modo de Asociación nuevamente. Una reconexión puede fallar debido a :

- Que la información de asociación ha sido eliminada de su dispositivo Bluetooth.
- Puede ser que usted haya excedido el número permisible de dispositivos asociados para el ARS15. Sólo 8 dispositivos Bluetooth pueden tener credenciales de asociación almacenadas al mismo tiempo. Siga simplemente las instrucciones anteriores para Asociar con objeto de volver a tener un dispositivo asociado. Sin embargo recuerde que el ARS15 solamente puede almacenar credenciales para 8 dispositivos. Por lo tanto, el dispositivo asociado más tempranamente será removido de esa lista de 8 para hacer espacio para el dispositivo que usted desea Asociar.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a los productos AR con Acoplador

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus

de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA

BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consequential o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto.

Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.

- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Electronics Corp.
Atn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.



For Customer Service
Visit Our Website At
www.acoustic-research.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) ® Registrada(s)
presos en China