

Guide de démarrage rapide

ARS28i

www.acoustic-research.com

Disponible sur
App Store

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle station d'accueil.

Veillez suivre ces instructions pour configurer et commencer à utiliser ce système.


La première fois que vous branchez votre iPad/iPhone/iPod, on vous invite à télécharger l'application gratuite « Acoustic Research Dock Plus » du magasin iTunes. Nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application (sur votre iPad/iPhone/iPod) de manière à pouvoir profiter d'une multitude de fonctions offertes avec l'application « Acoustic Research Dock Plus ».

- Cette application est offerte pour les iPad/iPhone/iPod touch seulement (iOS 3.0 ou plus récent).
- L'application « Acoustic Research Dock Plus » doit être démarrée et visible lorsque votre iPad/iPhone/iPod est branché pour que les nombreuses fonctions supplémentaires, telles que les alarmes et la radio FM, fonctionnent correctement. Démarrez l'application en touchant l'icône de l'application sur votre iPad/iPhone/iPod avant ou après l'avoir branché.




1 Déballage de l'appareil

Vous devriez trouver les articles suivants dans la boîte :

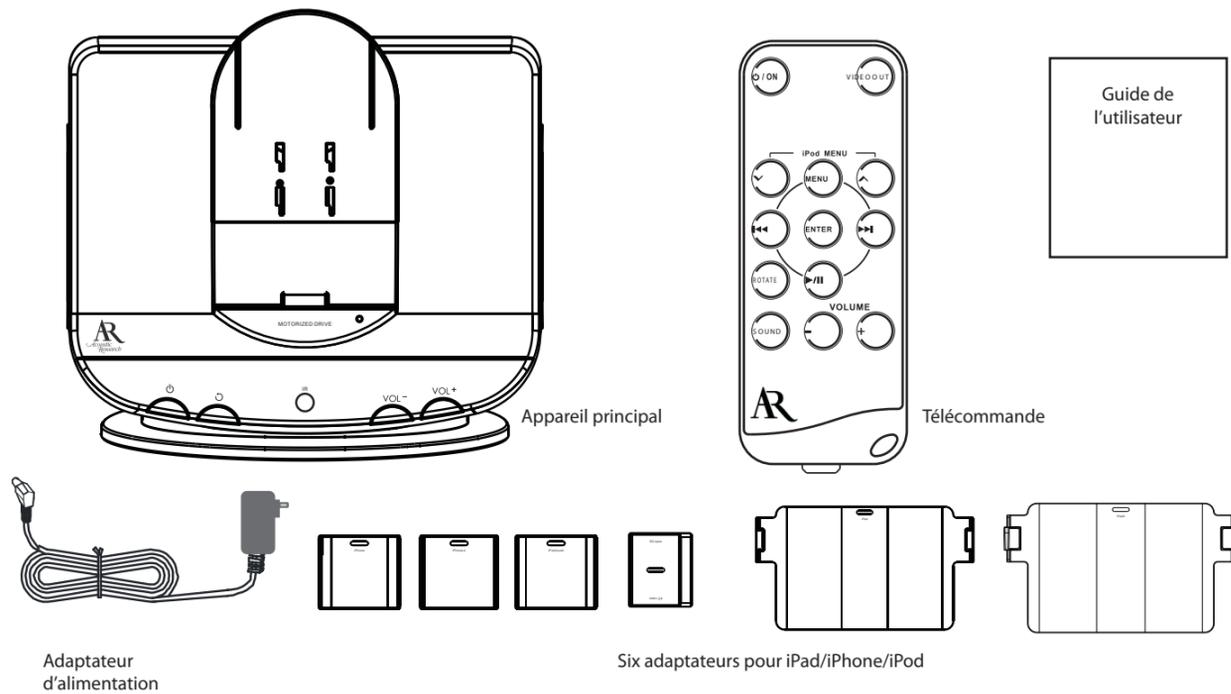

2 Branchement de l'adaptateur CA


Branchez la terminaison simple dans la prise « DC IN » située sur le panneau arrière de l'appareil. Puis, branchez l'adaptateur CA dans une prise électrique de 120 V CA.

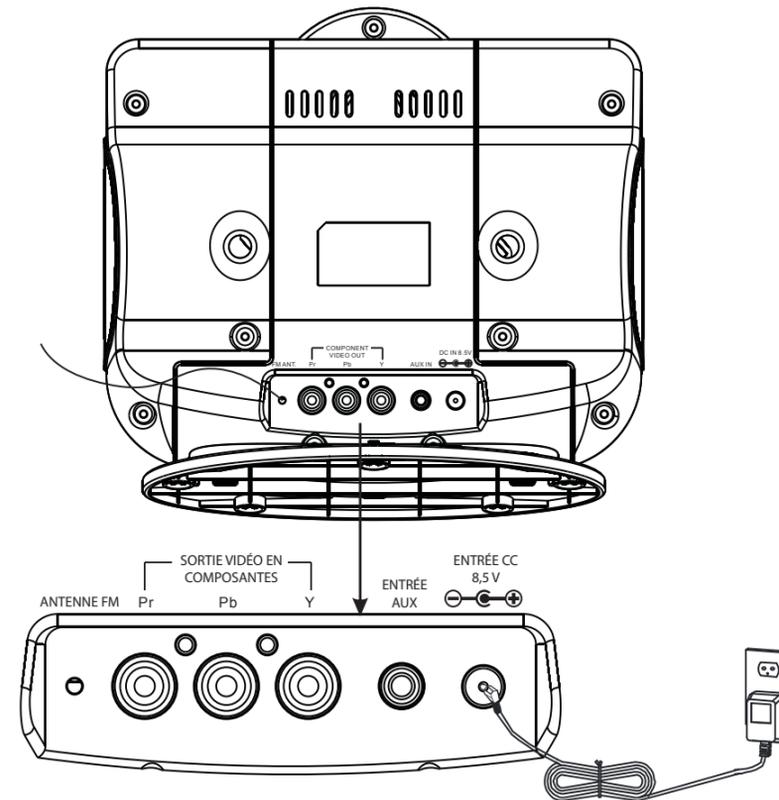

3 Branchement d'un iPad/iPhone/iPod

Pour faire pivoter votre iPad/iPhone/iPod, appuyez sur le bouton PIVOTEMENT de l'appareil principal ou sur le bouton PIVOTEMENT de la télécommande.


Lorsque vous branchez un iPad/iPhone/iPod à cette station d'accueil universelle pour iPod, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur approprié. L'UTILISATION D'UN ADAPTATEUR INAPPROPRIÉ PEUT ENDOMMAGER LE IPAD/IPHONE/IPOD.

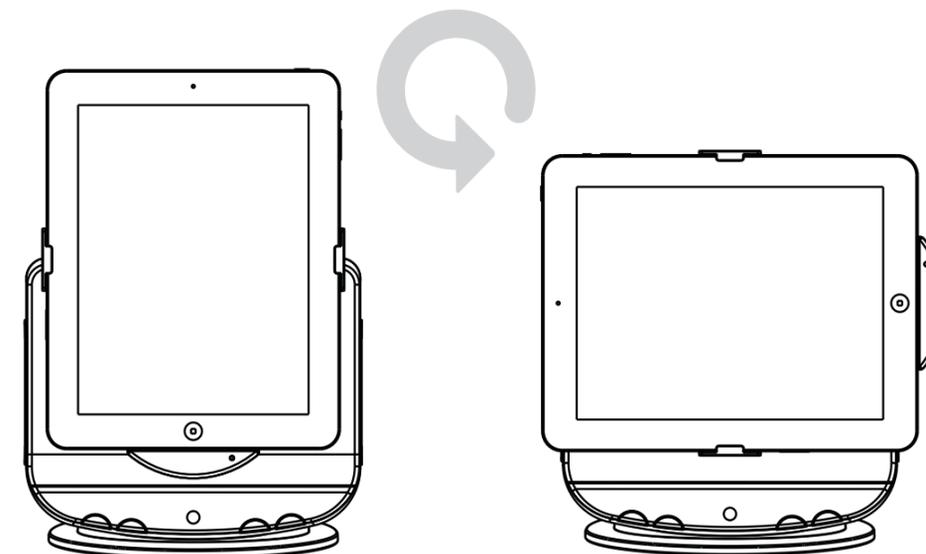

4 Branchement à des appareils externes

Faites les branchements comme illustrés ci-dessous :

- Un branchement VIDÉO nécessite un câble VIDÉO (non fourni). Consultez la rubrique « Fonctionnement de la vidéo » pour plus de renseignements.
- Un branchement AUX nécessite un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour brancher votre source audio externe à l'entrée AUX située à l'arrière de l'appareil principal.

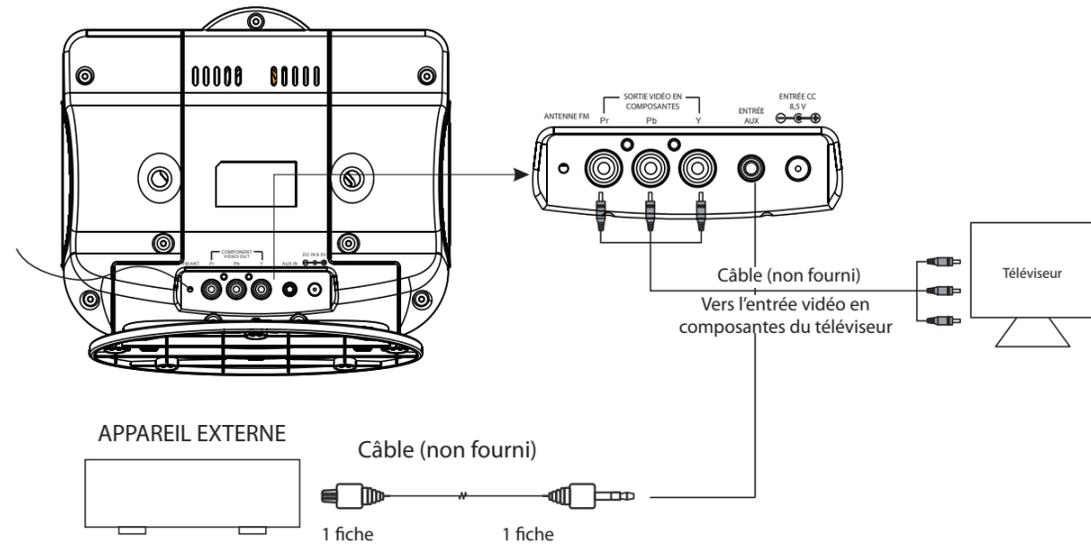


Visionnement de vidéos sur un téléviseur

1. Cliquez sur l'icône « Vidéos » dans le menu du iPod.
2. Sélectionnez un fichier vidéo et démarrez la lecture.
3. Appuyez sur le bouton VIDEO OUT de la télécommande pour régler la sortie vidéo vers votre téléviseur.

5 Écoute de musique


1. Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton \odot /DÉMARRAGE/FERMETURE de l'appareil principal ou sur le bouton \odot /ON de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton \blacktriangleright /LECTURE de votre iPod pour démarrer la lecture musicale.
3. Appuyez sur les boutons VOLUME pour régler le volume.

Vue de l'avant

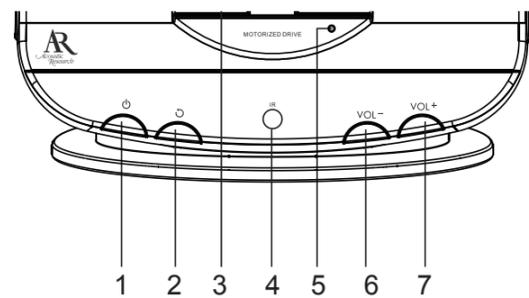

1. Bouton \odot /DÉMARRAGE/FERMETURE
2. Bouton \odot PIVOTEMENT
3. Station d'accueil universelle pour iPad/iPhone/iPod*
4. Capteur de la télécommande
5. Indicateur d'alimentation
6. Bouton VOLUME -
7. Bouton VOLUME +


Vue de l'arrière

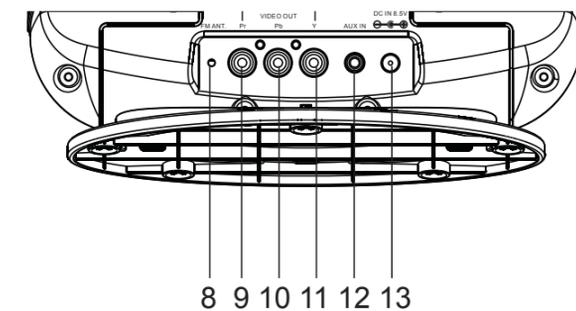

8. Antenne FM
9. Prise Pr de la sortie COMPONENT VIDEO OUT
10. Prise Pb de la sortie COMPONENT VIDEO OUT
11. Prise Y de la sortie COMPONENT VIDEO OUT
12. Prise AUX IN
13. Prise DC IN (8,5 V CC, 2900 mA)

*NE forcez PAS sur le mécanisme de pivotement de la station d'accueil universelle. Plutôt, N'utilisez QUE le bouton PIVOTEMENT sur l'appareil principal ou la télécommande.

Télécommande

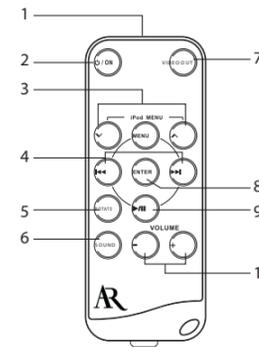

1. Émetteur de la télécommande
2. Bouton \odot EN ATTENTE/DÉMARRAGE
3. Boutons MENU* du iPod et ∇/\wedge
4. Boutons $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ SAUT
5. Bouton PIVOTEMENT
6. Bouton SON
7. Bouton SORTIE VIDÉO
8. Bouton ENTRÉE
9. Bouton \blacktriangleright /LECTURE/PAUSE
10. Boutons VOLUME +/-

*REMARQUE : Lorsqu'un iPad/iPhone/iPod est branché ET que l'application « Dock Plus » n'est pas démarrée, l'entrée Aux n'est pas disponible. Pour utiliser l'entrée Aux, vous pouvez débrancher le iPad/iPhone/iPod ou démarrer l'application « Dock Plus » pour sélectionner la source désirée, telle que la radio FM ou l'entrée Aux.

6 Compatibilité des adaptateurs pour la station d'accueil

| Tableau de compatibilité des adaptateurs pour la station d'accueil | |
|--|---|
| Adaptateur A : iPhone | <ul style="list-style-type: none"> • iPhone • iPhone 3G • iPhone 3GS • iPod classique (1^{re}/2^e génération) |
| Adaptateur B: iPhone 4 | <ul style="list-style-type: none"> • iPhone 4 |
| Adaptateur C: iPod Touch | <ul style="list-style-type: none"> • iPod touch (1^{re}/2^e/3^e/4^e génération) • iPod nano (1^{re}/2^e/3^e/6^e génération) |
| Adaptateur D: 4G nano/ 5G nano | <ul style="list-style-type: none"> • iPod nano (4^e/5^e génération) |
| iPad | <ul style="list-style-type: none"> • iPad |
| iPad 2 | <ul style="list-style-type: none"> • iPad 2 |



For Customer Service
Visit Our Website At
www.acoustic-research.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marque(s) ® Déposée(s)
Imprimé en Chine
v1.0 (1.0.1.0) (F)

Acoustic Research est une marque déposée de Audiovox Electronics Corporation.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.