



# SUPER TOOTH HAUT-PARLEUR SANS FIL

## Guide de démarrage rapide

Nous vous félicitons d'avoir acheté le haut-parleur portable sans fil ARS60 de Acoustic Research! Le ARS60 vous permet facilement de partager votre musique lorsque vous le souhaitez, grâce à la connectivité sans fil Bluetooth® et à une entrée auxiliaire intégrée. Ce guide de démarrage rapide vous aide pas à pas.

Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur portable sans fil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site Acoustic-Research.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6966.


## Étape 1 : Déballage

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Haut-parleur sans fil ARS60
- Adaptateur de charge c.a.
- Câble audio 3,5 mm
- Étui de transport pour le haut-parleur

## Étape 2 : Chargez le haut-parleur

Avant d'utiliser le haut-parleur sans fil ARS60, il est nécessaire de charger sa batterie intégrée.

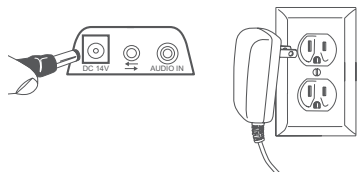

Branchez une extrémité de l'adaptateur c.a. inclus dans la prise c.c. à l'arrière du haut-parleur. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans une prise murale ou dans un parasurtenseur.



L'indicateur de charge à l'arrière du haut-parleur est rouge pendant la charge. L'indicateur devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

**IMPORTANT :** Pour maximiser la performance du haut-parleur ARS60, veillez à charger sa batterie complètement avant la première utilisation.

## Étape 3 : Mise en marche




Appuyez sur le bouton de la partie supérieure du ARS60 et maintenez-le appuyé jusqu'à l'émission d'un bip.



**Si c'est la première fois que vous mettez en marche le haut-parleur :** Le ARS60 passe directement en mode appariement - le bouton clignote en rouge jusqu'à l'appariement du haut-parleur avec un appareil.

**Si ce n'est pas la première fois que vous mettez en marche le haut-parleur :** Le bouton clignote en rouge trois fois (le ARS60 effectue un essai de connexion avec le dernier appareil Bluetooth).

## Étape 4 : Appariement et connexion

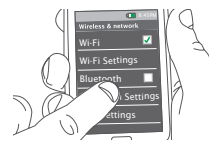

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone intelligent, lecteur MP3, etc.).



**Si c'est la première fois que vous mettez en marche le haut-parleur :** Le bouton continue à clignoter en rouge. Il est maintenant possible d'effectuer l'appariement et la connexion.

**S'il ne clignote pas en rouge :** Appuyez sur le bouton de la partie supérieure du AR60 et maintenez-le appuyé jusqu'à l'émission de deux bips par le haut-parleur. Le bouton clignote en rouge, indiquant que le haut-parleur est à nouveau en mode appariement.



Sélectionnez « AR ARS60 » sur votre appareil.

**IMPORTANT :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.



Le bouton arrête de clignoter en rouge et le haut-parleur émet un signal sonore lorsque vous êtes connecté. Votre appareil est connecté et prêt à être utilisé avec le haut-parleur.


**IMPORTANT:** Si un appareil qui a été apparié précédemment est à proximité lorsque vous essayez d'apparier un nouvel appareil, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil apparié précédemment lorsque vous effectuez l'appariement avec le nouvel appareil.

## Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth du ARS60 dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil etc. En cas de problème de connexion avec le ARS60, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter au ARS60, utilisez « 0000 ».


Questions? Appelez le 1-800-732-6866 ou visitez le site Acoustic-Research.com

## Étape 5 : Écoute de musique

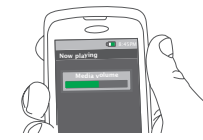

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 50 % pour écouter de la musique.


**Remarque :** Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

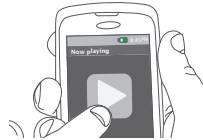

Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.

**Réglage du volume audio :** Utilisez les commandes du volume de votre haut-parleur ou de votre appareil. Lorsque l'appareil atteint le volume maximal ou minimal, il émet un bip. Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez le volume sur votre appareil.

## Utilisation de l'entrée audio auxiliaire

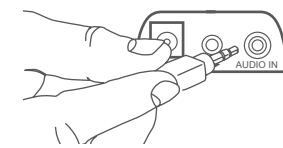

Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio située sur le panneau arrière du ARS60.

Si le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu via Bluetooth, il faut le mettre en mode pause ou désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil pour diffuser l'audio à partir de l'entrée audio de 3,5 mm du haut-parleur.

## Présentation du ARS60

### Commandes du panneau supérieur


– et + permettent de régler le volume du haut-parleur.

permet d'allumer et d'éteindre le haut-parleur. Active également le mode appariement (appuyez et maintenez appuyé le bouton durant secondes).

commande la fonction lecture de l'appareil Bluetooth connecté. Il indique également si le haut-parleur est en mode appariement (clignote en rouge) ou nécessite d'être rechargé (clignote 3 fois en rouge lorsqu'il est en mode attente, clignote en continu rouge/blanc en mode lecture). Le bouton peut également activer le mode appariement lorsque le haut-parleur est en marche (appuyez et maintenez le bouton appuyé jusqu'à l'émission d'un bip par le haut-parleur).

et commandent la fonction lecture de l'appareil Bluetooth connecté.

### Entrées du panneau arrière

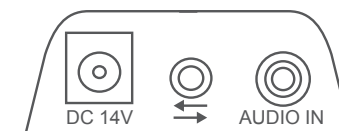

**DC 14 V** permet la connexion au câble de charge c.a.

L'indicateur indique l'état du chargement du ARS60. Le voyant rouge indique que le haut-parleur est en phase de chargement, le voyant vert indique qu'il est complètement chargé.

**AUDIO IN** permet la connexion à une source audio auxiliaire.