

Introduction

The AR560 is a portable, wireless stereo speaker featuring a portable design and compact footprint.

Users can stream music wirelessly from any cell phone, tablet, computer, laptop or mp3 player supporting Bluetooth A2DP.

The AR560 outputs 16 watts RMS audio power, with two speakers on the front and a high efficiency bass reflex system situated at the back of the unit.

The integrated rechargeable battery ensures 3 to 4 hours of non-stop, maximum-volume music, and up to 10 hours of moderately played melodies.

The AR560 comes with a 3.5 mm stereo jack cable for devices that do not support Bluetooth A2DP.

Charging

1. Connect the charger's plug into the Charge Port of the AR560. Connect the charger to an external power source.
2. The Charging Indicator will turn red while the unit is charging. When charging is complete, the Charging Indicator will turn green.

Important:

The battery must be charged at least 5 hours prior to first use.

Once the battery is fully discharged, immediately recharge (regardless of whether you plan to use battery or not) in order to maximize battery time. If you plan not to use the battery for an extended period of time (one week or longer), we recommend that you fully charge the battery. For longer period of storage, please recharge the battery at least once every two months to maintain the battery in optimum condition.

Turning On/Off

Power On : Press and hold the **On/Off** Button for 2 seconds. A power on beep will be heard and the buttons will illuminate momentarily.


Note 1 : The first time the AR560 is powered on it will automatically enter Bluetooth pairing mode (ready to be paired with your phone/device).

Note 2 : If you are not playing music, the AR560 will automatically enter standby mode after a few seconds. To determine if the device is turned on, press any button; you will hear a beep tone and the buttons will briefly illuminate.


Power Off : Press and hold the **On/Off** Button for 3 seconds. A power off beep will be heard.

General controls

Top view

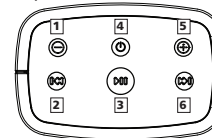

Rear view



(1) Volume Down

- Press to lower volume
- Press and hold to lower volume continuously

(2) Backward Button *

- (For Bluetooth connection only)**
- Press for 1 second to skip to previous track
- Long press to rewind a track to a specific point **

(3) Play / Pause Button *

- (For Bluetooth connection only)**
- Press for 1 second to play a track
- Press for 1 second to pause a track
- Blinking red : the AR560 is in pairing mode
- Rapidly blinking red : low battery, the AR560 needs to be charged
- Blinking red / white : low battery during playing

(4) On / Off Button

- Press for 2 seconds to switch ON
- Press for 3 seconds to switch OFF
- From OFF, press for 6 seconds to activate pairing mode

(5) Volume Up

- Press to raise volume

- Press and hold to raise volume continuously

(6) Forward Button *

- (For Bluetooth connection only)**
- Press for 1 second to skip to next track
- Long press to fast-forward a track to a specific point **

(7) Charge Port

(8) Charging Indicator

- Red : charging
- Green : battery full

(9) Stereo Line Input

- 3.5 mm auxiliary input jack

(*) To access those commands, your phone / device must support Bluetooth AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), a technology enabling to control functions directly from the AR560.
(**) If supported by phone

Pairing

Pair the AR560 with your phone/device to create an audio streaming link between the two devices. Your devices must be paired before music can be played.

Important : Make sure that your phone/device supports Bluetooth A2DP* (Advanced Audio Distribution Profile) before proceeding.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is a technology enabling to stream stereo sound from an audio source (phone, PC, laptop, tablet, mp3 player) to a stereo speaker or headset via Bluetooth. To do so, both devices must support this profile.

Note : Any other device previously paired with the AR560 must be turned off or its Bluetooth must be disabled before a new device may be paired.

Pairing

1. The AR560 must be turned OFF. Press and hold the **On/Off** Button for 6 seconds until the unit turns on and the Play/Pause button turns red and begins blinking. The AR560 is ready to be paired.
2. While the AR560 is in pairing mode, access the Bluetooth menu of your phone. Turn on its Bluetooth function, then execute a Bluetooth search to find the AR560. (See your phone's manual).
3. When your phone displays the list of Bluetooth devices, select AR AR560.
4. If your phone asks for a password/pin code, enter 0000 and press **OK**.
5. Upon successful pairing, the AR560 will beep twice. It is now ready to use with your phone.

Reconnecting

When you turn it on, the AR560 reconnects automatically with the last paired device. When you leave the Bluetooth operating range, with the AR560 turned ON, it disconnects. When you come back into the Bluetooth operating range, press the **Play/Pause** Button to reconnect the last paired device. The AR560 will beep twice once it has been successfully repaired.

Streaming music

Important : The AR560 needs to be paired with your Bluetooth A2DP phone/device before you can stream music to the speaker. Please refer to the Pairing section for details on how to pair with the AR560.

Streaming music

1. Go to your phone's music player and play a track by pressing "Play" or the **Play/Pause** Button. If the AR560 is connected, the music will be heard directly in the speaker. See your phone manual if needed.
2. Audio is now playing on the AR560. All of the buttons will illuminate, indicating that the phone is connected and streaming music via the AR560.
3. When it is connected, you can control the music using the buttons on the AR560. Please refer to the General Controls section for details.

Auxiliary source

1. Plug one end of the supplied audio cable into the Stereo Line Input and the other end into the output of your music player.
2. Press "Play" on your music player to stream music directly via the AR560.
3. Non Bluetooth devices won't support Play/Pause/Previous/Next commands from the AR560. Please use the controls on your music player directly.

Note : Be sure that Bluetooth is disconnected or that Bluetooth streaming is paused before listening to music from the auxiliary source.

Warranty information

12 Month Limited Warranty Applies to AR Audio Systems

VOXX Accessories Corporation (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER

THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume

for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Recommendations before returning your product for a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship

Warranty information

to the address shown below.

- Note that product will be returned with factory default settings. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.

**Audiovox Return Centre
Attn: Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Carga

Importancia:

La batería debe cargarse al menos 5 horas antes del primer uso.

Una vez que la batería esté completamente descargada, recargue inmediatamente (independientemente de si usted planea usar o no la batería) con objeto de maximizar el tiempo de vida de la batería.

Si usted no planea usar la batería por un período largo de tiempo (una semana o más), recomendamos que cargue completamente la batería. Para períodos de almacenamiento mayores, por favor recargue la batería al menos una vez cada dos meses para mantener la batería en óptimas condiciones.

Encendido/Apagado

Encendido: Presione y mantenga presionado el botón **On/Off** por 2 segundos. Se escuchará un bip de encendido y el botón se iluminará momentáneamente.


Nota 1: La primera vez que el ARS60 sea encendido entrará automáticamente al modo de asociación Bluetooth (listo para ser asociado con su teléfono/dispositivo).

Nota 2: Si usted no está reproduciendo música, el ARS60 entrará automáticamente al modo en espera después de unos cuantos segundos. Para determinar si el dispositivo está encendido, presione algún botón y, usted escuchará un tono de bip y los botones se iluminarán brevemente.


Apagado: Presione y mantenga presionado el botón **On/Off** por 3 segundos. Se escuchará un bip de apagado.

Controles Generales

Vista superior

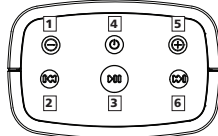

Vista posterior



(1) Bajar Volumen

- Presione para bajar el volumen
- Presione y mantenga presionado para bajar el volumen continuamente

(2) Botón Atrás*

- **(Sólo para conexión Bluetooth)**
- Presione por 1 segundo para saltar a la pista anterior
- Una presión larga para regresar una pista a un punto específico **

(3) Botón Reproducir / Pausa *

- **(Sólo para conexión Bluetooth)**
- Presione por 1 segundo para reproducir una pista
- Presione por 1 segundo para pausar una pista
- Rojo parpadeando: El ARS60 está en modo de asociación
- Rojo parpadeando rápidamente: Batería baja, el ARS60 necesita ser cargado
- Rojo/blanco parpadeando: Batería baja durante la reproducción

(4) Botón On / Off

- Presione por 2 segundos para encender (ON)
- Presione por 3 segundos para apagar (OFF)

- Desde OFF, presione por 6 segundos para activar el modo asociación

(5) Subir Volumen

- Presione para subir el volumen
- Presione y mantenga presionado para subir el volumen continuamente

(6) Botón Adelante*

- **(Sólo para conexión Bluetooth)**
- Presione por 1 segundo para saltar a la pista siguiente
- Una presión larga para avanzar rápido en una pista a un punto específico **

(7) Puerto de Carga

- **(8) Indicador de Carga**
- Rojo: Cargando
- Verde: Batería llena

(9) Entrada de línea estéreo

- Receptáculo de entrada auxiliar de 3.5 mm

(* Para acceder esos comandos, su teléfono/dispositivo debe soportar Bluetooth AVRCP (Perfil de Control Remoto Audio/Video), una tecnología que permite controlar funciones directamente desde el ARS60.

(**) Si está soportado por el teléfono

Asociación

Asocie el ARS60 con su teléfono/dispositivo para crear un enlace de transmisión de audio entre los dos dispositivos. Sus dispositivos deben estar asociados antes de que la música pueda ser reproducida.

Importante: Asegúrese que su teléfono/dispositivo soporte Bluetooth A2DP* (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) antes de proceder. *A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (Perfil de Distribución de Audio Avanzado) es una tecnología que permite transmitir sonido estéreo desde una fuente de audio (teléfono, PC, laptop, tableta, reproductor MP3) a una bocina estéreo o audífono vía Bluetooth. Para hacer esto, ambos dispositivos deben soportar este perfil.

Nota: Cualquier otro dispositivo asociado previamente con el ARS60 debe ser apagado o su Bluetooth debe ser inhabilitado antes de que un nuevo dispositivo pueda ser asociado.

1. El ARS60 debe ser apagado (OFF). Presione y mantenga presionado el botón **On/Off** por 6 segundos hasta que la unidad se encienda y el botón Reproducir/Pausa se torne rojo y comience a parpadear. El ARS60 está listo para ser asociado.
2. Mientras el ARS60 esté en modo asociación, accese el menú Bluetooth de su teléfono. Active su función Bluetooth, luego ejecute una búsqueda Bluetooth para encontrar el ARS60. (Consulte el manual de su teléfono).

Asociación

3. Cuando su teléfono muestre la lista de dispositivos Bluetooth seleccione ARS60.
4. Si su teléfono le pide una clave de acceso/código pin, ingrese 0000 y presione **OK**.
5. Al realizar la asociación en forma exitosa, el ARS60 emitirá un bip dos veces. Ahora está listo para usarlo con su teléfono.

Reconexión

Cuando usted lo enciende, el ARS60 se reconecta automáticamente con el último dispositivo asociado. Cuando usted sale del rango operativo Bluetooth, con el ARS60 encendido (ON), éste se desconecta. Cuando usted regrese al rango operativo, presione el botón **Play/Pause** para reconectar con el último dispositivo asociado. El ARS60 emitirá un bip dos veces una vez que éste haya sido asociado nuevamente con éxito.

Transmisión de Música

Importante: El ARS60 necesita estar asociado con su teléfono/dispositivo Bluetooth A2DP ANTES de que pueda transmitir música a la bocina. Por favor consulte la sección Asociación para detalles sobre cómo asociar con el ARS60.

1. Vaya al reproductor de música de su teléfono y reproduzca una pista presionando "Reproducir" o el botón **Play/Pause**. Si el ARS60 está conectado, la música se escuchará directamente en la bocina. Consulte el manual de su teléfono si es necesario.
2. El audio se está reproduciendo ahora en el ARS60. Todos los botones se iluminarán, indicando que el teléfono está conectado y transmitiendo música via el ARS60.
3. Dispositivos que no cuenten con Bluetooth no soportan los comandos Reproducir/Pausa/Previo/Siguiente del ARS60. Por favor use directamente los controles en su reproductor de música.

Fuente auxiliar

1. Conecte un extremo del cable de audio suministrado a la Entrada de Línea Estéreo y el otro extremo en la salida de su reproductor de música.
2. Presione "Reproducir" en su reproductor de música para transmitir música directamente via el ARS60.
3. Dispositivos que no cuenten con Bluetooth no soportan los comandos Reproducir/Pausa/Previo/Siguiente del ARS60. Por favor use directamente los controles en su reproductor de música.

Fuente auxiliar

Nota: Asegúrese que el Bluetooth esté desconectado con la transmisión Bluetooth está pausada antes de escuchar música desde la fuente auxiliar.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Sistemas de Audio AR

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Garantía limitada

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido

dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PREVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA

SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO

regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.

- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

**Audiovox Return Centre
Atn: Departamento de Servicio.
150 Hauppauge Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788**

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

