



haut-parleur **portable** sans fil  
personnalisez-le avec **skinit**

## Guide de démarrage rapide

**Nous vous félicitons d'avoir acheté le haut-parleur portable sans fil de Acoustic Research!** Ce haut-parleur vous permet de transporter facilement votre musique où que vous alliez et de l'échanger lorsque vous le souhaitez, grâce à la connectivité sans fil Bluetooth® et à une entrée auxiliaire intégrée.

Un skin gratuit de Skinit vous permet d'apporter une touche personnelle à ce haut-parleur, en choisissant un skin parmi des milliers de thèmes disponibles, y compris des emblèmes d'équipes sportives professionnelles ou d'université, des emblèmes du spectacle et de la culture, ou encore un skin avec votre photo ou thème personnel.

**Guide de démarrage rapide en 3 étapes faciles :**

- 1 **Configuration du haut-parleur sans fil**
- 2 **Commande du skin gratuit pour haut-parleur**
- 3 **Application du skin sur le haut-parleur**


**IMPORTANT:** Veillez à tester ce haut-parleur avec votre téléphone intelligent ou autre dispositif audio **AVANT** de commander le skin gratuit!

**Qu'est-ce-qu'un skin ?** Un skin est un autocollant en vinyle décoré d'un motif imprimé que vous choisissez et que vous appliquez sur le haut-parleur. Le skin s'applique et s'enlève facilement sans laisser de trace sur le haut-parleur.

## 1. Configuration du haut-parleur sans fil

### Déballage


Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

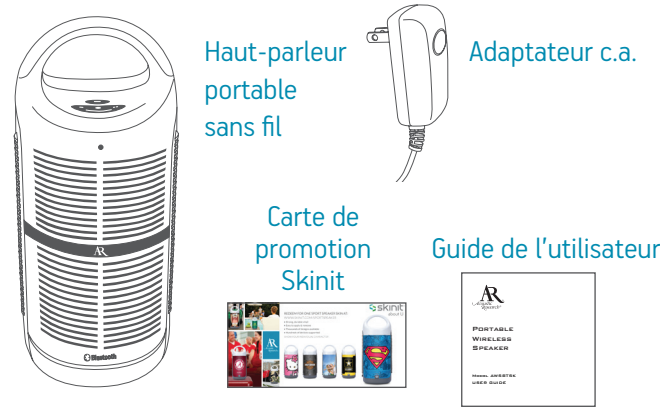



### Alimentation du haut-parleur

Le haut-parleur portable sans fil peut être alimenté soit en utilisant l'adaptateur c.a. fourni dans l'emballage, soit en utilisant 6 piles AA (non fournies).

### Utilisation de l'adaptateur c.a.

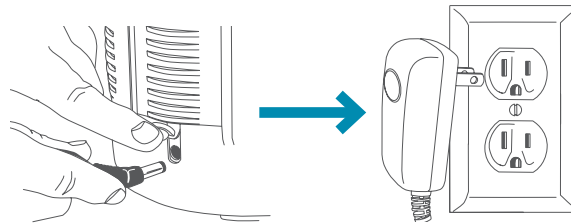


### Utilisation des piles

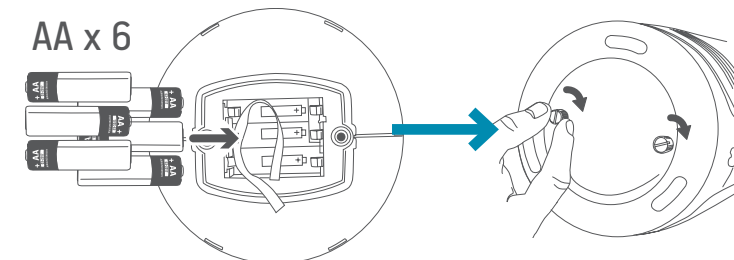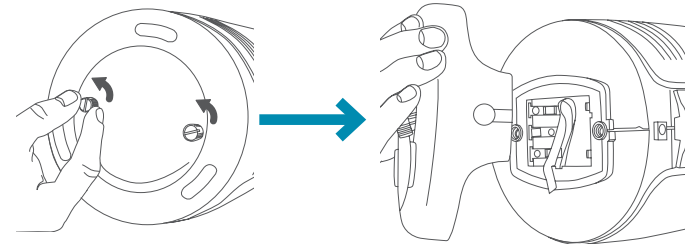


### Mise en marche du haut-parleur


Appuyez sur le bouton et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le voyant sur la partie avant du haut-parleur clignote lentement (voyant bleu).

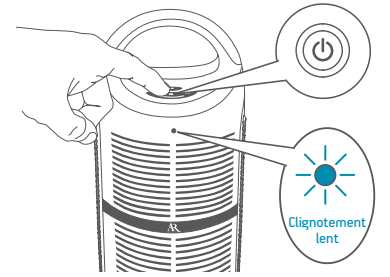

### Appariement et connexion

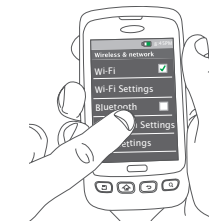


Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone intelligent, lecteur MP3, tablette, etc.).

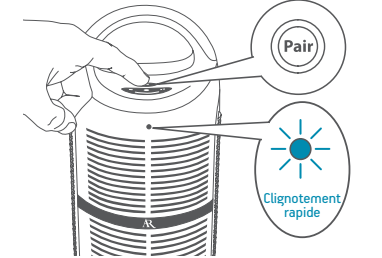

Appuyez sur le bouton « Pair » situé sur la partie supérieure du haut-parleur et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes (le voyant bleu clignote rapidement).



Sélectionnez « AWSBT1 » sur votre appareil.

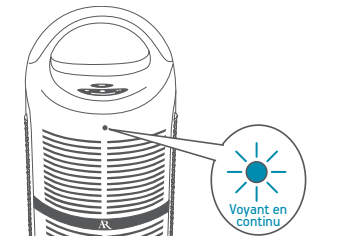


Le voyant sur le haut-parleur reste bleu en continu lorsque la connexion est établie.

### Écoute de musique




Réglez le volume sonore de votre appareil à 75 % au moins du niveau maximal pour écouter de la musique.

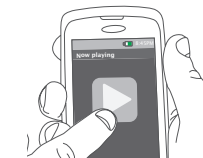

Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.

Pour régler le volume audio, utilisez les boutons **Volume +** et **-** situés sur la partie supérieure du haut-parleur.

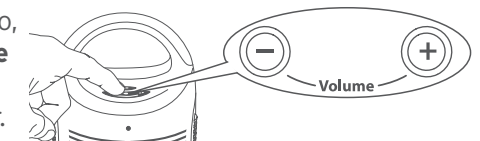

Si le son est déformé même lorsque le volume sonore est faible, baissez le volume sur votre appareil.

## 2. Commande du skin gratuit

Allez sur le site [www.Skinit.com/SportSpeaker](http://www.Skinit.com/SportSpeaker)



Sur ce site vous pouvez utiliser la carte de promotion incluse dans l'emballage et choisir parmi des milliers de thèmes disponibles sélectionnés spécialement pour le haut-parleur sans fil AR, y compris des emblèmes d'équipes sportives professionnelles ou d'université, ou des emblèmes du spectacle et de la culture.

### Saisissez le code inscrit sur la carte de promotion Skinit

La carte de promotion Skinit est contenue dans l'emballage. Le code de promotion est inscrit au verso, en bas de la carte.


Saisissez le code dans la fenêtre **Redeem** de la page [www.Skinit.com/SportSpeaker](http://www.Skinit.com/SportSpeaker) puis cliquez sur l'icône de la flèche.

Carte de promotion Skinit



Pincode: 14652235

Page Skinit.com/SportSpeaker



## Sélectionnez ou créez le skin que vous souhaitez

Skinit vous permet d'obtenir le skin que vous souhaitez de deux façons : sélectionnez le skin parmi la vaste bibliothèque de thèmes ou créez un skin personnalisé à partir d'une photo ou d'un motif personnel.

**Pour choisir parmi les milliers de motifs disponibles dans la bibliothèque Skinit :** Explorez les différents thèmes proposés pour trouver les emblèmes associés à une équipe, une université, un film, un personnage ou à tout autre thème que vous souhaitez.

**Pour créer votre skin à partir d'une photo ou d'un motif personnel :** Cliquez sur le bouton **CREATE YOUR OWN** en haut de la « Designs ». Suivez ensuite les instructions affichées pour télécharger vers l'amont votre photo ou motif et créer un skin personnalisé.

### Ajoutez le skin à votre panier

Une fois que vous avez sélectionné le skin que vous souhaitez pour le haut-parleur (ou avez créé un skin personnalisé) cliquez sur **Add to cart** pour le mettre dans votre panier.

### Paiement

Une fois que vous avez vérifié tous les détails de la commande dans le panier, cliquez sur le bouton **Checkout** en bas de la page.

### Saisissez votre adresse et passez la commande


Sur l'écran suivant vous serez invité à saisir votre adresse postale et adresse courriel pour que Skinit.com puisse confirmer votre commande et vous fournir toute information de suivi. Si vous résidez aux États-Unis ou au Canada, votre skin vous sera envoyé sans frais! (Des frais d'envoi peuvent s'appliquer dans d'autres pays.)

Une fois que vous avez saisi votre adresse, cliquez sur le bouton **Continue** pour traiter votre commande. Sur le dernier écran s'affiche un aperçu de votre commande. Vérifiez une dernière fois toutes les informations, si elles sont correctes, cliquez sur le bouton **Place Order**.

Les commandes à destination des États-Unis ou du Canada seront expédiées en une semaine. L'expédition dans d'autres pays peut prendre plus de temps.


## 3. Application du skin

### Retirez la partie arrière du haut-parleur

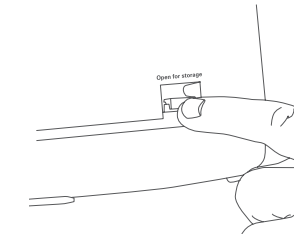


Le skin est conçu pour être appliqué sur la partie arrière du haut-parleur. Il est plus facile d'appliquer le skin si vous déposez d'abord la partie arrière du haut-parleur. Pour la déposer, relevez le taquet en bas du haut-parleur.

### Nettoyez la partie arrière du haut-parleur

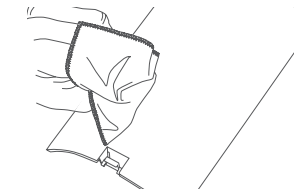

En utilisant un chiffon doux, éliminez toute trace de poussière ou de résidu de la surface de la partie arrière du haut-parleur.


### Découpez le skin de son support

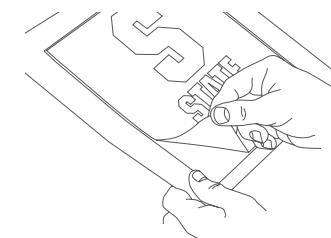

Retirez soigneusement le skin de son support.

**Remarque : Conservez le support – il peut être utilisé pour y placer le skin si vous l'enlevez du haut-parleur.**


### Appliquez le Skin sur la partie arrière du haut-parleur

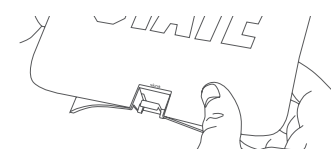

Positionnez la fente en bas du skin directement sur le taquet de la partie arrière du haut-parleur (comme illustré).



Exercez une pression sur le skin pour l'appliquer au centre de la partie arrière du haut-parleur (comme illustré).

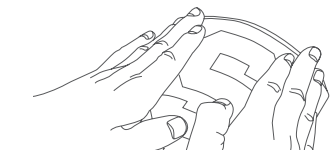

Appuyez sur le skin en partant du centre puis en remontant vers les bords (comme indiqué). Utilisez la paume de la main pour éliminer toute bulle.

**IMPORTANT :** Ce skin a été conçu pour qu'il soit aussi facile de l'enlever du haut-parleur que de l'appliquer. Par conséquent, il est possible le cas échéant de le repositionner ou de le remplacer sans difficulté! Il suffit de tirer le skin par un coin pour le décoller soigneusement du haut-parleur.

Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur portable sans fil, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. Pour de plus amples information sur la promotion Skinit, visitez le site [www.Skinit.com/SportSpeaker](http://www.Skinit.com/SportSpeaker).

Pour toute question sur ce produit, visitez le site [Acoustic-Research.com](http://Acoustic-Research.com) ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.