




QuickStartGuide

M21/M22 series
www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Player.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Getting started

1. Connect the player to your PC as shown.

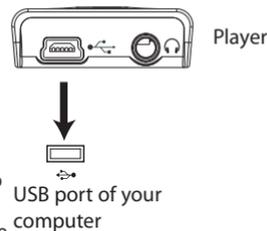

2. The RCA easyRip™ Media Software installer is stored in the player, go to **MyComputer** in the Start menu, find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then double-click the **rcaeasyrip_setup** file to launch the installer. The player charges automatically every time you connect it to your computer.

- It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.


3. Transfer audio files to your player using either of the two methods below:

- RCA easyRip:** Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon () on your PC desktop to launch the software.
- For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon () on the module dock.

* RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.

v1.0 (1.0.1.0) (EN/F)

- Windows Explorer:** Simply drag and drop media files onto the drive letter associated with the player.
- Your RCA Player is also compatible with most PC music management softwares.

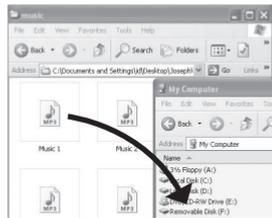

- Disconnect the player from your PC by clicking the **Safely Remove Hardware** icon () in the system tray (located in the lower right corner of your screen) and selecting the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

* The latest software can be downloaded from www.rcaaudiovideo.com.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.


Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
Step 1: Click **Start**.
Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista and 7 users).
Step 3: Find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then open User Manuals folder.
Step 4: From the User Manuals folder, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).

- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

Need more help? Do not return this product to the store.
Visit www.rcaaudiovideo.com for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.


General controls

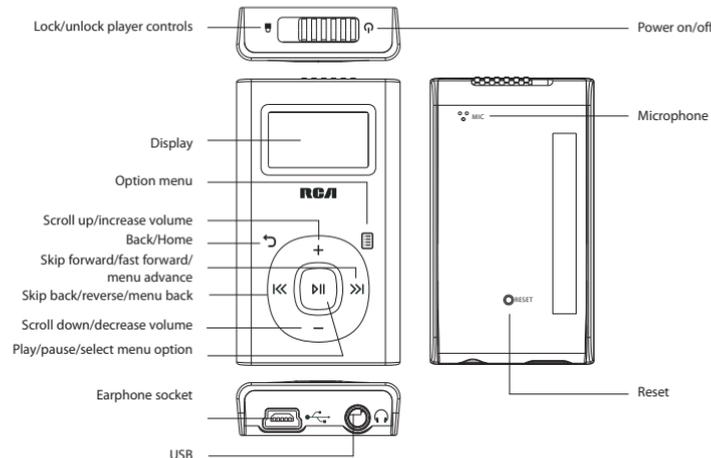

- Turn the player on/off: Slide to the right
- Go to the Home menu (to access Music, Audiobooks, Voice Memo, Favorites and Settings): Press and hold

Navigate to an audio file

In the Home menu, press or to go back or advance in the player menu and press or to scroll up or down to the desired file

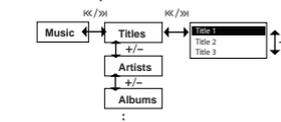

Play an audio file	Press or
Pause playback	Press at the playback (Now playing) screen, press again to resume
Show the Option menu	Press
Adjust the volume	Press or at the playback (Now playing) screen
Skip to the next file (or section of audiobooks*)	Press
Skip to the previous file (or section of audiobooks*)	Press within the first 4 seconds of the current audio file
Reverse or fast forward an audio file	Press and hold or during playback
Lock the keys	Slide to the left. To unlock, slide to the middle position.
Delete files from the player	Refer to page 17-22 of the user manual
Reset the player	Press the RESET button on the back of the player with a non-metal pointed object (e.g. toothpick).

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.



Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals
Trademark Registered
Printed in China



Guide de DémarrageRapide


Séries M21/M22

www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lecteur RCA.

Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation de ce lecteur.


Pour commencer

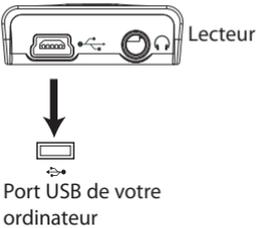1. Branchez le lecteur à votre ordinateur comme illustré.
 
2. L'installateur du logiciel multimédia RCA easyRipMC est enregistré sur le lecteur; allez à **Mon Ordinateur** dans le menu Démarrer; trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur (c.-à-d., LYRA) puis double-cliquez sur le fichier **rcaeasyrip_setup** pour démarrer l'installateur. Le lecteur se recharge automatiquement lorsque vous le branchez à votre ordinateur.
 - Il doit être **rechargé pendant au moins trois heures** avant de l'utiliser pour une première fois.
3. Transférez les fichiers audio sur votre lecteur en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - a) **RCA easyRip** : Permet d'extraire les CD, de créer des listes de lecture, de charger des contenus et de gérer votre bibliothèque à l'aide d'une interface modulaire intuitive. Cliquez sur l'icône easyRip () sur le bureau de votre ordinateur pour démarrer le logiciel.
 - Pour plus de renseignements sur l'utilisation de RCA easyRip, cliquez sur l'icône **Aide** () dans la fenêtre du module.

* RCA easyRip n'est pas compatible avec les fichiers DRM et les audiobooks.

v1.0 (1.0.1.0) (EN/F)

- b) **Explorateur Windows** : Glissez et déposez les fichiers multimédias sur la lettre de lecteur associée au lecteur.
 - Votre lecteur RCA est aussi compatible avec la plupart des logiciels de gestion musicale pour ordinateur.

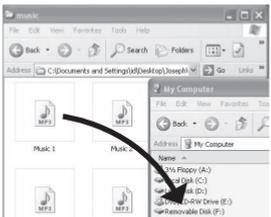

4. Débranchez le lecteur de votre ordinateur en cliquant sur l'icône **Débrancher un périphérique en toute sécurité** () dans la zone de notification (située dans le coin inférieur droit de votre écran) et en sélectionnant le lecteur dans la liste des périphériques; puis, débranchez le lecteur de l'ordinateur.

* La version la plus récente du logiciel peut être téléchargée sur www.rcaaudiovideo.com. Windows est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.


En savoir plus sur le lecteur

- **Pour accéder directement au guide de l'utilisateur à partir du lecteur :**
 - Étape 1 : Cliquez sur **Démarrer**.
 - Étape 2 : Cliquez sur **Mon Ordinateur** (utilisateurs de XP)/**Ordinateur** (utilisateurs de Vista et Windows 7).
 - Étape 3 : Trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur (c.-à-d., LYRA) puis ouvrez le répertoire « User Manuals ».
 - Étape 4 : Dans le répertoire « User Manuals », sélectionnez le guide de l'utilisateur dans la langue de votre choix pour plus de renseignements sur les fonctions du lecteur, les conseils de sécurité et la garantie ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ).
- **N'exposez pas le lecteur à la lumière directe du soleil. Une exposition à la lumière directe du soleil ou à une chaleur intense (par exemple, à l'intérieur d'une voiture stationnée) peut causer des dommages ou un mauvais fonctionnement.**

Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.

Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du micrologiciel, du logiciel multimédia RCA easyRip, du guide de l'utilisateur et les FAQ.

Commandes générales

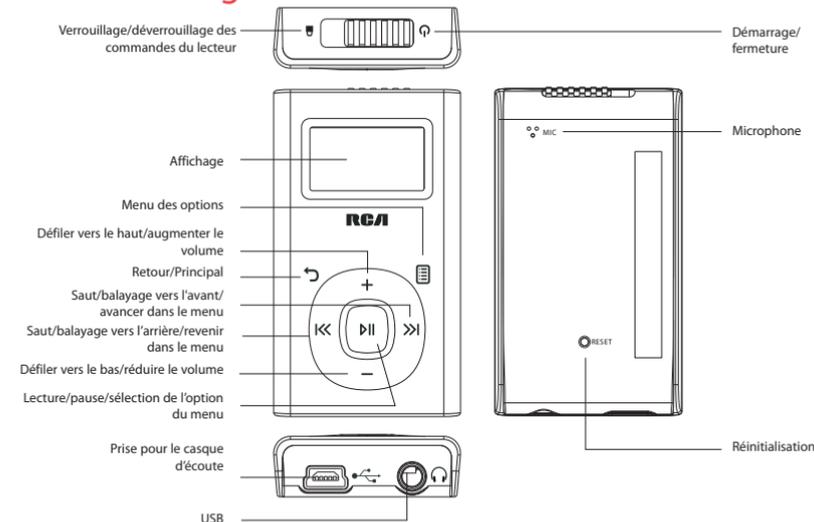


Démarrage/fermeture du lecteur Glissez  vers la droite

Affichage du menu principal (pour accéder à Musique, Audiobooks, Mémentos vocaux, Favoris et Réglages) Appuyez et gardez enfoncé 

Navigation vers un fichier audio

Dans le menu principal, appuyez sur «» pour reculer ou sur «» pour avancer dans le menu du lecteur et appuyez sur + ou - pour défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'au fichier désiré



Lecture d'un fichier audio

Appuyez sur «» ou «»

Pause de la lecture

Dans l'écran de lecture (En cours), appuyez sur «» ; appuyez à nouveau pour reprendre

Affichage du menu des options

Appuyez sur 

Réglage du volume

Dans l'écran de lecture (En cours), appuyez sur + ou -

Saut au fichier suivant (ou à la section suivante d'un audiobook*)

Appuyez sur «»

Saut au fichier précédent (ou à la section précédente d'un audiobook*)

Appuyez sur «» moins de quatre secondes après le début du fichier audio courant.

Balaye vers l'arrière ou vers l'avant d'un fichier audio

Appuyez et gardez enfoncé «» ou «» pendant la lecture

Verrouillage des touches

Glissez  vers la gauche Pour les déverrouiller, glissez  à la position médiane

Suppression de fichiers du lecteur

Consultez les pages 17 à 22 du guide de l'utilisateur

Réinitialisation du lecteur

Appuyez sur le bouton **RESET** situé à l'arrière du lecteur à l'aide d'un objet pointu non métallique (par exemple, un cure-dent).

* Consultez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur le saut de section pour les audiobooks.