




# QuickStartGuide

M21/M22 series  
www.rcaaudiovideo.com

**Congratulations on purchasing your new RCA Player.**  
Please read these instructions for quick tips on using the player.

## Getting started

1. Connect the player to your PC as shown.

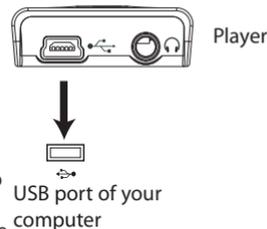

2. The RCA easyRip™ Media Software installer is stored in the player, go to **MyComputer** in the Start menu, find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then double-click the **rcaeasyrip\_setup** file to launch the installer. The player charges automatically every time you connect it to your computer.


- It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.

3. Transfer audio files to your player using either of the two methods below:

- RCA easyRip:** Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon ( ) on your PC desktop to launch the software.
- For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon ( ) on the module dock.

\* RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.

- Windows Explorer:** Simply drag and drop media files onto the drive letter associated with the player.
- Your RCA Player is also compatible with most PC music management softwares.

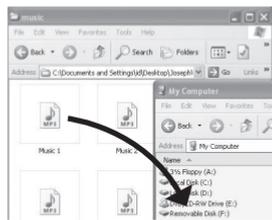

- Disconnect the player from your PC by clicking the **Safely Remove Hardware** icon ( ) in the system tray (located in the lower right corner of your screen) and selecting the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

## Learn more about the player


- **To view the user manual directly from the player:**  
Step 1: Click **Start**.  
Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista and 7 users).  
Step 3: Find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then open User Manuals folder.  
Step 4: From the User Manuals folder, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).

- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

## Need more help? Do not return this product to the store.

Visit [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.

## General controls

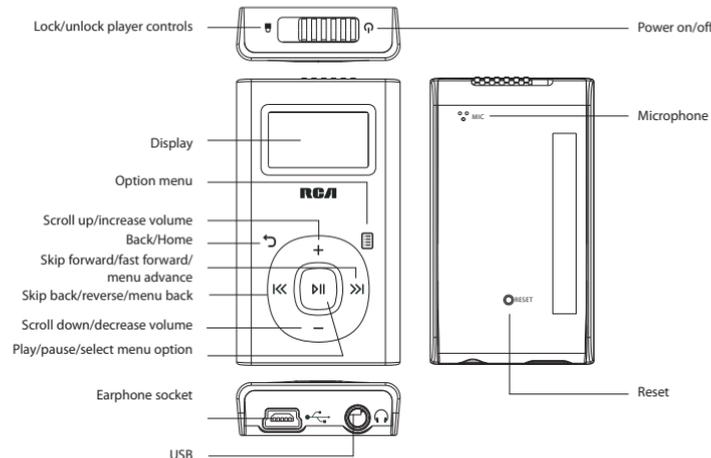

Turn the player on/off


Slide to the right

Go to the Home menu (to access Music, Audiobooks, Voice Memo, Favorites and Settings)

Press and hold

Navigate to an audio file

In the Home menu, press or to go back or advance in the player menu and press or to scroll up or down to the desired file

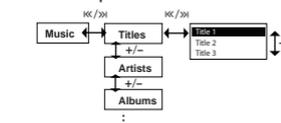

Play an audio file

Press or

Pause playback

Press at the playback (Now playing) screen, press again to resume

Show the Option menu

Press

Adjust the volume

Press or at the playback (Now playing) screen

Skip to the next file (or section of audiobooks\*)

Press

Skip to the previous file (or section of audiobooks\*)

Press within the first 4 seconds of the current audio file

Reverse or fast forward an audio file

Press and hold or during playback

Lock the keys

Slide to the left. To unlock, slide to the middle position.

Delete files from the player

Refer to page 17-22 of the user manual

Reset the player

Press the RESET button on the back of the player with a non-metal pointed object (e.g. toothpick).

\* The latest software can be downloaded from [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

\* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.



Audiovox Electronics Corp.  
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788  
© 2010 Audiovox Electronics Corp.  
Trademark Registered  
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals  
Printed in China



# Guía de InicioRápido

Serie M21/M22

www.rcaaudiovideo.com

## Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

## Para comenzar

1. Conecte el reproductor a su PC como se muestra.



2. El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor, vaya a **MyComputer** en el menú Inicio, y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego doble clic en el archivo **rcaeasyrip\_setup** para lanzar el instalador.

• El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora.  
**Deberá ser cargado por al menos 3 horas** antes de usarlo por primera vez.


3. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:

- a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip (  ) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
- Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** (  ) en el acoplador de módulo.

\* RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.

v4.0 (1.0.4.0) (EN/E)

- b) **Explorador de Windows:** simplemente arrastre y suelte los archivos de medios en la letra de la unidad asociada con el reproductor.
- Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.

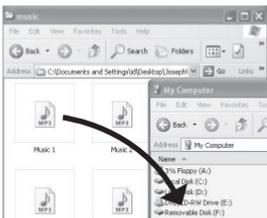

- 4. Desconecte el reproductor de su PC haciendo clic en el icono **Safely Remove Hardware** (  ) en la bandeja del sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y seleccionando el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor de la PC.

\* el software más reciente puede descargarse desde [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).  
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation Estados Unidos y otros países.

## Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**

Paso 1: haga clic en **Start**.

Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).

Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.


Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Mantenga el productor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.**

## ¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

## Controles generales

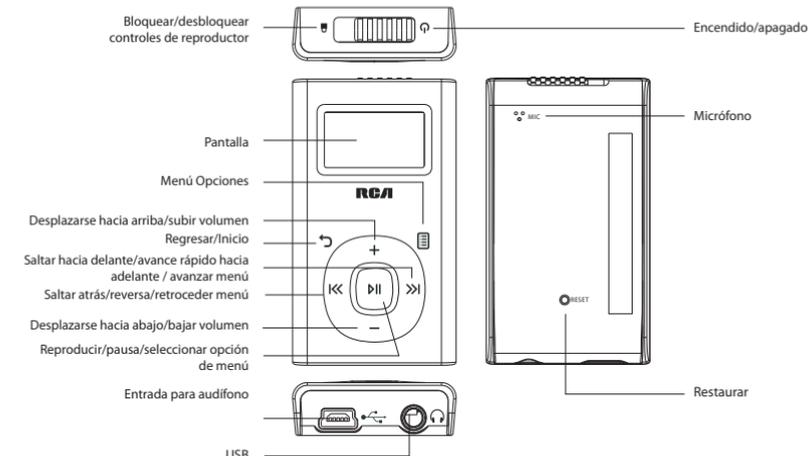

Enciende/apaga el reproductor


Deslizar  a la derecha

Menú Inicio (para tener acceso a Música, Audiolibros, Memo de Voz, Favoritos y Configuraciones)

Presione y sostenga 

Navega a un archivo de audio

En el menú Inicio, presione **«** ó **»** para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione **+** ó **-** para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado

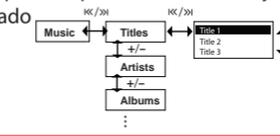

Reproduce un archivo de audio

Presione **»** ó **»**

Pausa la reproducción

Presione **»** en la pantalla de reproducción (ahora en reproducción), presione otra vez para reanudar

Muestra el menú Opción

Presione 

Ajusta el volumen

Presione **+** ó **-** en la pantalla de reproducción (ahora en reproducción)

Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros\*)

Presione **»**

Salta al archivo previo (o sección de audiolibros\*)

Presione **«** dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual

Reversa o avance rápido de un archivo de audio

Presione y sostenga **«** ó **»** durante la reproducción

Bloquea las teclas

Deslice  a la izquierda. Para desbloquear, deslice  a la posición de en medio.

Elimina archivos del reproductor

Consulte la página 17-22 del manual del usuario

Reinicia el reproductor

Presione el botón RESET en la parte posterior del reproductor con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo, un palillo).

\* Para información sobre la sección salto de audiolibros consulte el manual del usuario.



For Customer Service Visit Our Website At [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals  
Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788  
© 2010 Audiovox Electronics Corp. Marca(s) \* Registrada(s) Impreso en China