




M5504

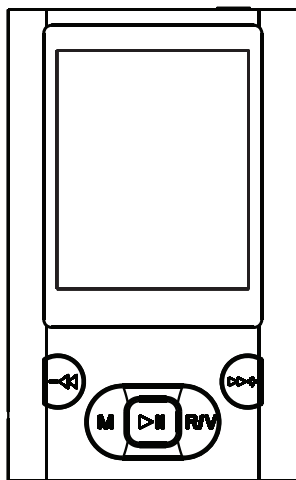

Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

 <p>L'ÉCLAIR FLÉCHÉ DANS LE TRIANGLE EST UNE MISE EN GARDE AVERTISSANT L'UTILISATEUR D'UN DANGER LIÉ À LA PRÉSENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE » À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.</p>	<p>MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.</p>	 <p>LE POINT D'EXCLAMATION DANS LE TRIANGLE EST UNE MISE EN GARDE AVERTISSANT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CET APPAREIL.</p>
<p>VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE SOUS/À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL</p>		

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.

Renseignements importants sur la pile

Avertissement : Votre appareil est muni d'une pile et d'un système de recharge conçus pour fonctionner à une température ne dépassant pas 50 °C (122 °F). Si cet appareil est laissé dans une automobile ou dans le coffre d'une automobile où la température peut dépasser 50 °C, cela pourrait causer des dommages permanents à la pile, un incendie ou une explosion. Veuillez retirer votre appareil de l'automobile lorsque vous sortez; ne placez pas votre appareil dans le coffre de votre automobile et ne laissez pas votre appareil dans un endroit où la température peut dépasser 50 °C.

Environnement

Vous devez vous débarrasser de votre appareil correctement, selon les lois et réglementations locales. Étant donné que cet appareil contient une pile, vous devez vous en débarrasser séparément des déchets ménagers.

Précautions envers l'appareil

- N'utilisez pas l'appareil immédiatement après le transport d'un endroit froid à un endroit plus chaud; des problèmes de condensation pourraient surgir.
- Ne rangez pas l'appareil près du feu, dans un endroit très chaud ou au soleil. L'exposition au soleil ou à une chaleur intense (p. ex. : à l'intérieur d'une voiture stationnée) peut causer des dommages ou un mauvais fonctionnement.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou avec un chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- L'appareil doit être ouvert seulement par du personnel compétent.

Sécurité du casque d'écoute

Pour utiliser un casque d'écoute de façon sécuritaire, suivez les instructions suivantes :

- N'utilisez pas un volume élevé avec votre casque d'écoute. Les experts en audition déconseillent une écoute continue pendant de longues périodes.
- Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou arrêtez l'utilisation du casque d'écoute.
- N'utilisez pas un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ou une bicyclette. Cela peut être dangereux et est illégal en plusieurs endroits.
- Même si votre casque d'écoute est ouvert et vous permet d'entendre les sons extérieurs, n'augmentez pas le volume au point de couvrir ce qui se passe autour de vous.

Information FCC

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu.

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Fabricant/Partie responsable
Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

1-317-810-4880 (Sachez que ce numéro de téléphone est utilisé pour les affaires réglementaires seulement. Ce numéro n'offre aucun soutien technique ou aide pour cet appareil.)

Visitez www.rcaudiovideo.com pour soutien technique



RCA
M5504

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Table des matières

Information de sécurité

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE	1
Renseignements importants sur la pile	2
Environnement	2
Précautions envers l'appareil	2
Sécurité du casque d'écoute	2

Information FCC 3

Table des matières..... 4

Entente de licence de l'utilisateur

Entente de licence de l'utilisateur	6
---	---

Avant de commencer

Avertissement à propos du droit d'auteur	10
Sauvegardez vos données	10
Déballage de votre lecteur	10
Branchement à l'ordinateur.....	11
Recharge du lecteur.....	12

Gestion des fichiers sur votre lecteur RCA

Installation du convertisseur AMV de RCA	13
Utilisation du convertisseur AMV de RCA	13
Copie de fichiers	14
Suppression de fichiers sur le lecteur	14
Débranchement du lecteur de l'ordinateur	14

Commandes générales

Démarrage et fermeture du lecteur	15
Verrouillage et déverrouillage du lecteur	15
Réinitialisation du lecteur	15

Utilisation des menus

Menu principal	16
----------------------	----

Musique

Lecture de fichiers musicaux	17
Lecture musicale.....	17
Affichage de la lecture musicale	18

Vidéo

Visionnement de fichiers vidéo	19
Visionnement de vidéos	19

Enregistrement vocal

Démarrage de l'enregistrement.....	20
Enregistrement.....	20

Lecture vocale

Lecture de fichiers enregistrés	21
Lecture vocale	21

Image

Visionnement d'images	22
Visionnement.....	22

Lecteur de texte

Lecture de texte.....	23
Lecture	23

Navigateur

Navigation dans les fichiers.....	24
-----------------------------------	----

Configuration

Modification des réglages du lecteur.....	25
Économiseur d'écran.....	25
Langue	25
Économie d'énergie.....	25
Infos mémoire	25
Version du micrologiciel.....	25
Valeurs par défaut.....	25

Renseignements additionnels

Conseils et dépannage.....	26
Visiter le site web de RCA.....	27
Caractéristiques techniques.....	27
Caractéristiques techniques.....	28

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois	29
-----------------------------------	----

Entente de licence de l'utilisateur

Ceci est un exemplaire du CLUF, que vous devez accepter avant de pouvoir utiliser cet appareil.



Entente de licence de l'utilisateur

VOXX INTERNATIONAL CORPORATION

ENTENTE DE LICENCE DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE TÉLÉCHARGER OU D'INSTALLER CE LOGICIEL

CETTE ENTENTE DE LICENCE D'UTILISATEUR (CETTE « ENTENTE ») EST UNE ENTENTE LÉGALE ENTRE VOUS ET VOXX INTERNATIONAL CORPORATION ET, SI APPLICABLE, TOUTE FILIALE DE VOXX INTERNATIONAL CORPORATION, TELLE QUE DÉFINIE CI-DESSOUS (LE TOUT ÉTANT DÉSIGNÉ PAR « AUDIOVOX »), RELATIVEMENT AU LOGICIEL ET AUX PILOTES DE L'APPAREIL AUDIOVIDÉO PORTATIF NUMÉRIQUE DE MARQUE RCA, POUVANT INCLURE DES COMPOSANTS LOGICIELS ASSOCIÉS, DES LOGICIELS INCLUS PAR AUDIOVOX SOUS LICENCE DE TIERCES PARTIES (« CONCÉDANT ») ET LES DOCUMENTS ASSOCIÉS, S'IL Y A LIEU (LE TOUT ÉTANT DÉSIGNÉ PAR « LOGICIEL »). CETTE ENTENTE CONTIENT DES LIMITES, RESTRICTIONS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGAUX ET SPÉCIFIQUE AUSSI LA DURÉE DE VOTRE LICENCE.

EN INSTALLANT CE LOGICIEL OU EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTATION DU LOGICIEL, EN COPIANT OU EN UTILISATION D'UNE AUTRE MANIÈRE CE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVEZ QUE VOUS AVEZ LU CETTE ENTENTE, QUE VOUS LA COMPRENEZ ET QUE VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ PAR SES DISPOSITIONS ET CONDITIONS. CE LOGICIEL EST PROTÉGÉ PAR LES LOIS SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES TRAITÉS INTERNATIONAUX SUR LES DROITS D'AUTEUR AINSI QUE LES AUTRES LOIS ET TRAITÉS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

VOUS NE POUVEZ UTILISER CE LOGICIEL QU'EN ACCORD AVEC CETTE ENTENTE ET CETTE UTILISATION EST, PAR LES PRÉSENTES, ASSUJETTIE À VOTRE CONSENTEMENT EXPLICITE AUX DISPOSITIONS NON MODIFIÉES DES PRÉSENTES. SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS TOUTES LES DISPOSITIONS ET CONDITIONS DE CETTE ENTENTE, CLIQUEZ SUR LE BOUTON DE REJET ET (OU) N'INSTALLEZ PAS LE LOGICIEL ET (OU) N'UTILISEZ PAS CE LOGICIEL.

1. LICENCE

- (a) En vertu de cette entente, vous obtenez une licence non exclusive, non sous-licenciable, non assignable et non transférable (sauf dans les conditions spécifiées ci-dessous) (i) pour utiliser et installer le logiciel sur un seul ordinateur, et (ii) pour faire une (1) copie de sauvegarde du Logiciel sous un format permettant sa lecture pourvu que cette copie contienne tous les avis originaux à propos de la propriété du Logiciel.
- (b) Vous pouvez transférer le Logiciel et sa licence à une autre partie seulement avec un dispositif portatif audio vidéo numérique RCA (désigné par « Dispositif AV ») et seulement si l'autre partie accepte les dispositions et conditions de cette Entente. Si vous transférez le Logiciel, vous devez transférer en même temps toutes les copies à l'acquéreur ou détruire les copies non transférées.
- (c) Les dispositions de cette Entente s'appliquent à toutes les mises à jour et mises à niveau fournies par AUDIOVOX qui remplace ou s'ajoute au Logiciel de départ à moins que cette mise à jour ou mise à niveau ne soit accompagnée de dispositions et conditions distinctes de licence, auquel cas, les dispositions et conditions de cette licence distincte s'appliquent. Vous reconnaissez et acceptez que AUDIOVOX puisse automatiquement télécharger des mises à jour ou des mises à niveau au Logiciel sur un ordinateur afin de mettre à jour, améliorer ou ajouter des mises au point éventuelles au Logiciel.

2. RESTRICTIONS À LA LICENCE

- (a) Sauf pour les licences accordées expressément par cette Entente, aucune autre licence et aucun autre droit ne sont octroyés ou mis en cause.
- (b) Vous ne pouvez pas (i) offrir le Logiciel sur un réseau où il pourrait être utilisé par plusieurs ordinateurs

simultanément; (ii) modifier, traduire, désosser, décompiler, désassembler (à moins que cette restriction soit expressément interdite par la loi) ou créer des ouvrages dérivés basés sur le Logiciel ou (iii) copier le Logiciel, sauf si cela est expressément permis par les présentes ou (iv) retirer ou modifier tout avertissement concernant le droit d'auteur sur toutes les copies du Logiciel; ou (v) louer ou prêter le Logiciel. Vous convenez d'utiliser le Logiciel seulement d'une manière qui respecte toutes les lois en vigueur dans les juridictions où vous utilisez le logiciel, incluant, mais sans limitation, les restrictions en vigueur relativement au droit d'auteur et aux autres droits relatifs à la propriété intellectuelle.

(c) Le Logiciel peut contenir du code avant publication qui n'offre pas le rendement propre à du code final. Dans ce cas, le Logiciel pourrait ne pas fonctionner correctement. Des versions à jour du Logiciel peuvent être téléchargées du site www.rcaaudiovideo.com/downloads.

(d) AUDIOVOX n'a aucune obligation d'offrir un soutien au Logiciel.

(e) Le Logiciel est fourni avec des « DROITS RESTREINTS ». L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis sont soumises aux restrictions mentionnées au sous-paragraphe (c)(1)(ii) de DFARS 252. 227-7013 ou FAR 52. 227-19 ou FAR 52. 227-14 Alt. III, s'il y a lieu.

3. TERME ET RÉSILIATION

(a) La licence entre en vigueur à la date à laquelle vous acceptez cette Entente et demeure valide tant que cette Entente n'est pas résiliée par l'une ou l'autre des parties.

(b) Vous pouvez résilier cette Entente et la licence qui l'accompagne sans avis ou délai en détruisant ou en supprimant de manière permanente le Logiciel et toutes ses copies.

(c) Si vous contrevenez, en tout ou en partie, à l'une des dispositions de cette Entente, la licence est automatiquement résiliée sans avis de AUDIOVOX.

(d) Au moment de la résiliation de cette Entente et de la licence qui l'accompagne, vous devez cesser d'utiliser le Logiciel et détruire ou supprimer de manière permanente le Logiciel et toutes ses copies, partielles ou entières.

4. EXONÉRATIONS DE GARANTIE

CE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. VOUS PRENEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DU LOGICIEL.

SI LE LOGICIEL S'AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS (ET NON PAS AUDIOVOX, SES FOURNISSEURS OU SES REVENDEURS) ÊTES RESPONSABLE DE TOUS LES FRAIS REQUIS PAR TOUTE RÉPARATION OU CORRECTION NÉCESSAIRE.

Cette exclusion de la garantie peut ne pas être permise par les lois en vigueur. Dans ce cas, cette exclusion pourrait ne pas s'appliquer à vous et vous avez d'autres droits selon la législation à laquelle vous êtes assujetti.

5. DROITS RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ

Tous les titres et droits de propriété intellectuelle, incluant, mais sans être limités à, les droits d'auteur, relatifs au Logiciel et à ses copies appartiennent à AUDIOVOX, à ses Concédants ou à ses fournisseurs. Tous les droits en titre et de propriété intellectuelle relatifs aux contenus accessibles en utilisant le Logiciel appartiennent à leurs propriétaires respectifs et peuvent faire l'objet de droit d'auteur ou d'autres lois ou traités sur la propriété intellectuelle. Cette licence ne vous donne aucun droit d'utiliser ces contenus. Tous les droits non expressément accordés sont réservés à AUDIOVOX ou à ses Concédants.

6. LIMITES DE RESPONSABILITÉ.

(a) DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS AUDIOVOX OU SES REVENDEURS NE SONT RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RELATIFS

AUX PERTES DE PROFITS, D'INTERRUPTION DES AFFAIRES, DE CORRUPTION DE FICHIERS, DE PERTE DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE) SANS ÉGARD À LA CAUSE OU GENRE D'ACTION INCLUANT LES CONTRATS, LES TORTS OU LES NÉGLIGENCE PROVENANT DE VOTRE UTILISATION OU INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL MÊME SI AUDIOVOX A ÉTÉ PRÉVENUE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. COMME CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES INCIDENTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

(b) VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉLECTION DU LOGICIEL APPROPRIÉ POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS QUE VOUS RECHERCHEZ AINSI QUE POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET LES RÉSULTATS OBTENUS.

7. WINDOWS MEDIA

Le logiciel intégré au Dispositif AV (le « Micrologiciel ») contient un logiciel licencié par Microsoft qui permet de jouer des fichiers Windows Media Audio (WMA), (nommé le « Logiciel WMA). La licence du Logiciel WMA vous est octroyée pour utilisation avec le Dispositif AV aux conditions suivantes. En installant et en utilisant cette version du Micrologiciel, vous acceptez ces conditions. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES CONDITIONS IMPOSÉES À L'UTILISATEUR FINAL DE CETTE SECTION 7, N'INSTALLEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS CETTE VERSION DU MICROLOGICIEL.

Le Logiciel WMA est protégé par le droit d'auteur et par d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Cette protection comprend aussi la documentation du Logiciel WMA, qu'elle soit électronique ou imprimée.

OCTROI DE LICENCE. Le Logiciel WMA vous est licencié seulement aux conditions suivantes :

Vous pouvez utiliser cette version du Micrologiciel contenant le Logiciel WMA seulement en rapport avec le Dispositif AV.

Vous n'avez pas le droit de désosser, décompiler ou désassembler le Logiciel WMA, sauf et seulement dans la mesure où cela est expressément permis par les lois en vigueur.

Vous pouvez transférer votre droit d'utilisation de cette version du Micrologiciel seulement comme faisant partie de la vente ou du transfert du Dispositif AV, à la condition que l'acquéreur accepte les conditions des présentes. Si la version du Micrologiciel que vous transférez est une mise à jour, vous devez aussi transférer toutes les versions antérieures du Micrologiciel que vous possédez, ce qui comprend le Logiciel WMA.

MICROSOFT NE VOUS DONNE AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUR LE LOGICIEL WMA ET MICROSOFT NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL WMA.

Le Logiciel WMA provient des États-Unis. Toute exportation de cette version du Micrologiciel doit respecter toutes les lois nationales et internationales en vigueur, y compris les règlements de la U.S. Export Administration relatifs au Logiciel WMA intégré au Micrologiciel.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (« WMDRM ») pour protéger leur propriété intellectuelle, incluant les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour lire le contenu protégé par le WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne protège pas adéquatement le contenu, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel d'utiliser le WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. Cette révocation n'affecte pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez les licences pour un contenu protégé, vous acceptez que Microsoft inclue une liste des révocations avec les licences. Les propriétaires des contenus peuvent vous demander de mettre à jour le WMDRM pour lire leur contenu. Si vous refusez d'accepter une mise à jour, vous ne pourrez pas utiliser le contenu nécessitant cette mise à jour.

8. LOGICIEL DE TIERCE PARTIE

TOUT LOGICIEL DE TIERCE PARTIE QUI POURRAIT ÊTRE FOURNI AVEC CE LOGICIEL EST INCLUS POUR UNE UTILISATION OPTIONNELLE. SI VOUS CHOISISSEZ D'UTILISER UN TEL LOGICIEL DE TIERCE PARTIE, CETTE UTILISATION EST ASSUJETTIE À L'ENTENTE DE LICENCE

DE CETTE TIERCE PARTIE DONT UN EXEMPLAIRE

ÉLECTRONIQUE SERA INSTALLÉ DANS LE RÉPERTOIRE PERTINENT DE L'ORDINATEUR LORS DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL. AUDIOVOX N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ ENVERS TOUT LOGICIEL DE TIERCE PARTIE ET NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE RELATIVEMENT À L'UTILISATION DE LOGICIEL DE TIERCE PARTIE.

9. LOI APPLICABLE

Si vous avez acquis ce Dispositif AV aux États-Unis, cette Entente est soumise et interprétée conformément aux lois de l'État de l'Indiana, États-Unis d'Amérique, sans égard aux lois conflictuelles. Si vous avez acquis ce Dispositif AV hors des États-Unis ou de l'Union européenne, les lois locales peuvent s'appliquer.

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cette Entente ne peut être modifiée que par une entente écrite signée par vous et par AUDIOVOX et toute modification aux dispositions et conditions de cette Entente faite d'une autre manière sera nulle et sans effet. Dans le cas où une partie de cette Entente était non valide, contraire à la loi ou impossible à appliquer, la validité, la légalité et l'application du reste de l'Entente n'en seront ni affectées, ni diminuées. Cette Entente est l'énoncé complet et exclusif de l'entente entre vous et AUDIOVOX et elle remplace toute proposition ou entente antérieure, verbale ou écrite, et toute autre communication entre vous et AUDIOVOX relativement à l'objet de cette Entente. Les Concédants de AUDIOVOX seront considérés comme des tiers bénéficiaires de cette Entente et auront le droit d'exercer les clauses ci-incluses.

« FILIALE DE AUDIOVOX » devra signifier toute personne, entreprise ou autre organisation, nationale ou internationale, incluant, mais sans être limitée à, les filiales, qu'elles soient contrôlées directement ou indirectement par Audiovox Corporation, incluant, mais sans être limitées à, Audiovox Consumer Electronics, Inc. et Audiovox Electronics Corporation. Aux fins de cette définition seulement, l'expression « contrôle » signifie le pouvoir de diriger ou d'influencer la haute direction et les politiques d'une entité, soit par la possession d'actions votantes, d'intérêts en partenariat, de contrat ou autrement, incluant la propriété directe ou indirecte d'au moins cinquante pour cent (50 %) des droits de vote de l'entité en question.

11. CONSENTEMENT À L'UTILISATION DE DONNÉES

Vous acceptez que Audiovox ou ses filiales peuvent recueillir et utiliser des données techniques ou apparentées qui ne permettent pas votre identification, incluant, sans y être limitées, les offres des partenaires de Audiovox auxquelles vous avez adhérees, des renseignements techniques sur vos ordinateur, système ou logiciels, votre adresse IP, vos périphériques, qui sont recueillies périodiquement pour faciliter la fourniture de mises à jour des logiciels, le soutien technique et les autres services qui vous sont offerts (s'il y a lieu) en lien avec le logiciel RCA easyRip et pour vérifier le respect des conditions de cette Licence. Audiovox peut utiliser ces données, pourvu qu'elles ne permettent pas votre identification, pour améliorer ses produits ou vous fournir des services ou des technologies.

Avant de commencer

Cher client de RCA,

Merci d'avoir acheté le lecteur. Cet appareil peut lire les contenus audio en format mp3 et Windows MediaMC (WMA).

Avertissement à propos du droit d'auteur

Ce lecteur est conçu pour une utilisation personnelle seulement. La reproduction ou l'enregistrement non autorisé de contenus protégés par le droit d'auteur peut contrevenir aux droits de tierces parties et aux lois sur le droit d'auteur.

Sauvegardez vos données

Comme pour n'importe quel lecteur portable, vous devez sauvegarder vos données régulièrement. Le fabricant n'est pas responsable des données perdues.


Déballage de votre lecteur

Tous les éléments ci-dessous devraient avoir été emballés avec votre lecteur.

- Lecteur RCA
- Guide de démarrage rapide
- Connecteur USB
- Casque d'écoute

Branchement à l'ordinateur

- Branchez le lecteur à votre ordinateur à l'aide du connecteur USB fourni. Le lecteur démarre automatiquement.
- Le lecteur est connecté en mode MSC (classe de stockage de masse). Il apparaît comme une lettre de lecteur sur votre ordinateur et se comporte comme un disque amovible pour les transferts de fichiers dans l'une ou les deux directions.

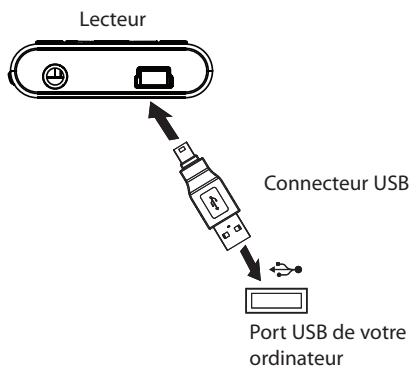




- La détection du lecteur peut nécessiter plusieurs secondes. Cliquez sur **Affichage -> Actualiser** dans Mon Ordinateur ou l'Explorateur Windows pour vous assurer que le lecteur a été détecté.
- Le lecteur est capable de transférer des fichiers par USB 2.0. Si un port USB 2.0 est disponible sur votre ordinateur, utilisez-le pour brancher votre lecteur. Le lecteur est compatible avec les ports USB 1.1 plus anciens; par contre, vous ne pourrez pas profiter pleinement de la vitesse de transmission supérieure.
- **IMPORTANT** : Ne débranchez pas le connecteur USB de l'ordinateur ou du lecteur pendant l'installation du logiciel.

Recharge du lecteur

Le lecteur se recharge automatiquement lorsque vous le branchez à votre ordinateur. Il doit être **rechargé pendant au moins trois heures** avant de l'utiliser pour une première fois.

Pour le recharger complètement, assurez-vous que l'ordinateur est en fonction et que l'appareil y est branché pendant au moins trois heures. Consultez l'icône de puissance de la pile,  de l'affichage pour vérifier le niveau de la pile. Rechargez le lecteur lorsque l'icône est vide.

Gestion des fichiers sur votre lecteur RCA

Avant de copier des fichiers vidéo sur votre lecteur, ceux-ci doivent être convertis en format « .amv » pour être lisible. Suivez les instructions ci-dessous pour convertir vos fichiers.

Installation du convertisseur AMV de RCA

L'installateur du convertisseur AMV de RCA est enregistré sur le lecteur. Allez à **Mon Ordinateur** (sous Windows XP)/**Ordinateur** (sous Vista et Windows 7) dans le menu Démarrer; trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur (c.-à-d., RCA MP3) puis double-cliquez sur le **fichier RCA_AMVConverter_setup.exe** pour démarrer l'installateur.

- Par défaut, le format AMV est sélectionné lorsque vous démarrez le convertisseur AMV de RCA pour la première fois. Vous n'avez pas à modifier le format de sortie sous « Type de vidéo » dans Configuration.
- Avant de démarrer le convertisseur AMV de RCA, assurez-vous d'avoir installé Microsoft DirectX 9.0 ou plus récent.
- Lorsque vous convertissez des fichiers vidéo en format Real Media, QuickTime ou MPEG2, veuillez d'abord installer le filtre DirectShow approprié. Sinon, le convertisseur AMV de RCA peut ne pas fonctionner correctement.



Utilisation du convertisseur AMV de RCA

Après l'installation, double-cliquez sur l'icône du convertisseur AMV de RCA sur le bureau de votre ordinateur. Le convertisseur AMV de RCA démarre.




RCA AMV
Converter

Pour des explications détaillées sur l'utilisation du convertisseur vidéo AMV de RCA, cliquez sur le gadget

Aide  dans la fenêtre du module.

Avant d'utiliser votre lecteur RCA, vous devez copier des fichiers multimédias sur votre lecteur. Suivez les instructions ci-dessous pour glisser et déposer des fichiers à l'aide de l'Explorateur Windows.

IMPORTANT : Avant de transférer des fichiers sur le lecteur, assurez-vous que le lecteur est déverrouillé en glissant le commutateur de verrouillage vers l'icône de déverrouillage  (vers la prise pour casque d'écoute). Sinon, le lecteur est protégé contre l'écriture et les transferts de fichiers sont bloqués.




Copie de fichiers

1. Ouvrez le lecteur dans l'Explorateur Windows.



RCA MP3 (E:)

2. Glissez et déposez les fichiers musicaux dans le répertoire « Music », les fichiers photo dans le répertoire « Photo », les fichiers vidéo dans le répertoire « Vidéo » et les fichiers textes dans le répertoire « Text ».

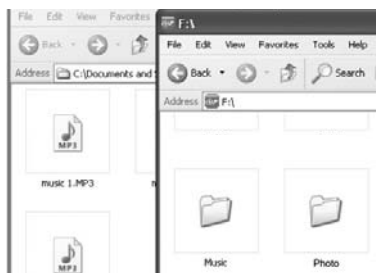

Avant de copier des fichiers vidéo sur votre lecteur, ceux-ci doivent être convertis en format « .amv » pour être lisible.




Suppression de fichiers sur le lecteur

Vous pouvez supprimer les fichiers transférés sur le lecteur.

1. Branchez le lecteur à votre ordinateur.
2. Ouvrez le lecteur dans l'Explorateur Windows puis naviguez jusqu'au répertoire contenant les fichiers.
3. Sélectionnez les fichiers que vous désirez supprimer puis appuyez sur la touche Supprimer du clavier de votre ordinateur.


Débranchement du lecteur de l'ordinateur

1. Dans la zone de notification de Windows, cliquez sur l'icône **Débranchement d'un périphérique en toute sécurité**  puis sélectionnez la lettre de lecteur appropriée dans la liste des périphériques.
2. Lorsque le message **Débranchement en toute sécurité** s'affiche, débranchez le lecteur de l'ordinateur.

IMPORTANT: Do not disconnect the USB connection during file transfer. Doing so may corrupt system files or the files being transferred.



Commandes générales

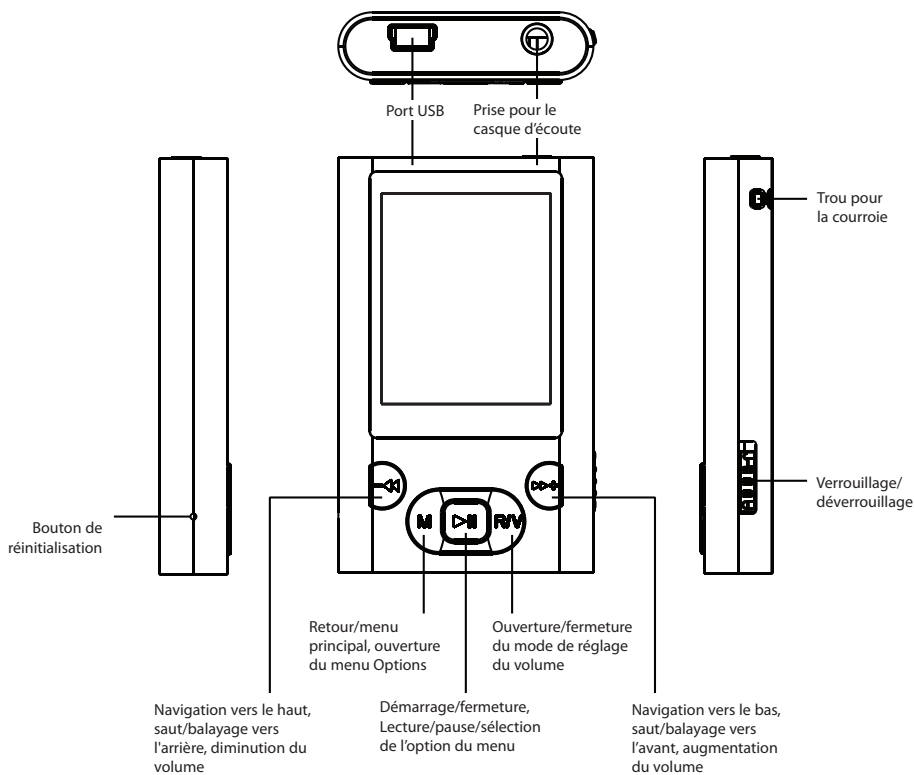


Démarrage et fermeture du lecteur

Démarrage/fermeture du lecteur : Appuyez et gardez enfoncé **▶** pendant quelques instants.


Verrouillage et déverrouillage du lecteur

- Pour verrouiller le lecteur, glissez le commutateur de verrouillage vers l'icône du cadenas (🔒) (loin de la prise du casque d'écoute).
- Pour déverrouiller, glissez le commutateur de verrouillage vers l'icône de déverrouillage (🔓) (vers la prise du casque d'écoute).

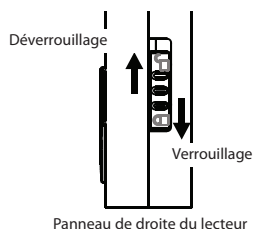

Réinitialisation du lecteur


Si le lecteur cesse de fonctionner correctement, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton **RESET** situé sur le côté gauche du lecteur avec un objet pointu non métallique (par exemple, un cure-dent).

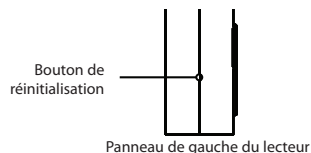

Utilisation des menus

Menu principal

Le niveau supérieur ou menu principal s'affiche toujours lorsque vous appuyez et gardez enfoncé **M**. Les options du menu sont :

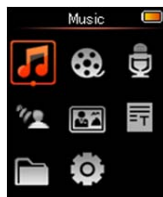

Musique

Appuyez sur ►► pour démarrer la lecture musicale.



Vidéo

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Vidéos et sélectionner une vidéo en particulier pour le visionnement.



Enregistrement vocal

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Enregistrement vocal et démarrer l'enregistrement vocal.



Lecture vocale

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Lecture vocale et accéder à vos enregistrements vocaux.



Image

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Images et sélectionner une image en particulier pour le visionnement.



Lecteur de texte

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Texte et sélectionner un fichier en particulier pour la lecture.



Navigateur

Appuyez sur ►► pour ouvrir le navigateur et naviguer dans vos fichiers.



Configuration

Appuyez sur ►► pour ouvrir le menu Configuration, qui vous permet de :

- Afficher l'heure du système
- Modifier le réglage de l'économiseur d'écran
- Modifier la langue des menus du lecteur
- Sélectionner un réglage de l'économiseur d'énergie
- Afficher l'espace utilisé et l'espace disponible
- Afficher la version du micrologiciel

Musique

Lecture de fichiers musicaux


1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Musique.
2. Appuyez sur ▶|| pour passer en mode Musique.
3. Appuyez sur ▶|| pour démarrer la lecture musicale.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Lecture musicale

Appuyez sur - ◀◀	Saut au fichier précédent; appuyez et gardez enfoncé pour balayer vers l'arrière
Appuyez sur ▶▶ +	Saut au fichier suivant; appuyez et gardez enfoncé pour balayer vers l'avant
Appuyez sur ▶	Démarrage/pause de la lecture
Appuyez sur R/V	Ouverture/fermeture du mode de réglage du volume
En mode de réglage du volume, appuyez sur - ◀◀/▶▶ +	Augmentation ou diminution du volume pendant la lecture
Appuyez sur M pendant la lecture	Affichage des options de lecture et de l'égalisateur
Appuyez sur M lorsque la lecture est suspendue/arrêtée	Ouverture de l'option de navigation du répertoire local
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Remarque : Pour ouvrir le mode de réglage du volume, appuyez sur **R/V**. L'icône du niveau du volume  clignote. Appuyez sur - ◀◀/▶▶ + pour régler le niveau du volume. Pour quitter le mode de réglage du volume, appuyez à nouveau sur **R/V**.



Menu Options (lecture musicale)

Dans l'écran de lecture, appuyez sur **M** pour afficher le menu Options pour le mode de lecture et l'égalisateur. Lorsque la lecture est suspendue ou arrêtée, appuyez sur **M** pour ouvrir la navigation dans le répertoire local. Appuyez sur - ◀◀/▶▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ▶|| pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Les options suivantes sont offertes :

- **Mode de lecture** – Basculer entre les modes de lecture. Options offertes : Normale, Répétition une, Répétition répertoire, Répétition toutes, Aléatoire, Intro
- **Égalisateur** – Basculer entre les modes de l'égalisateur. Options offertes : Plat, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz, DBB
- **Répertoire local** – Naviguer dans le répertoire local pour sélectionner un fichier à lire.

Affichage de la lecture musicale



1. Type et débit binaire du fichier
2. Numéro du fichier courant/nombre total de fichiers
3. Nom de la chanson, nom de l'artiste et nom de l'album dans le répertoire courant
4. Barre de progression de la lecture
5. Temps de lecture écoulé
6. Niveau du volume
7. Temps total du fichier

L'information affichée pendant la lecture provient des tags ID3 qui ont été configurées pour le fichier musical.

Vidéo

Visionnement de fichiers vidéo


1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Vidéo.
2. Appuyez sur ▶▶ pour passer en mode Vidéo.
3. Appuyez sur ▶▶ pour démarrer le visionnement vidéo.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Visionnement de vidéos

Appuyez sur - ◀◀	Saut au fichier précédent; appuyez et gardez enfoncé pour balayer un fichier vers l'arrière
Appuyez sur ▶▶ +	Saut au fichier suivant; appuyez et gardez enfoncé pour balayer un fichier vers l'avant
Appuyez sur ▶▶	Démarrage/pause de la lecture
Lorsque la lecture est suspendue, appuyez sur R/V	Ouverture/fermeture du mode de réglage du volume
En mode de réglage du volume, appuyez sur - ◀◀/▶▶ +	Augmentation ou diminution du volume pendant la lecture
Appuyez sur M lorsque la lecture est suspendue/arrêtée	Ouverture du menu Options
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Remarque : Pour passer en mode de réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo, appuyez sur ▶▶ pour suspendre la lecture puis appuyez sur **R/V**. L'icône du niveau du volume  clignote. Appuyez sur - ◀◀/▶▶ + pour régler le niveau du volume. Pour quitter le mode de réglage du volume, appuyez à nouveau sur **R/V**. Appuyez sur ▶▶ pour reprendre le visionnement de la vidéo à partir de son dernier emplacement.



Menu Options (visionnement de vidéos)

Lorsque la lecture est suspendue ou arrêtée, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options. Appuyez sur - ◀◀/▶▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ▶▶ pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Les options suivantes sont offertes :

- **Répertoire local** – Naviguer dans le répertoire local pour sélectionner un fichier à lire.
- **Mode de lecture** – Basculer entre les modes de lecture. Options offertes : Normale, Répétition une, Répétition répertoire, Répétition toutes, Aléatoire, Intro

Les fichiers vidéo doivent être convertis en format « .amv » pour être lisible par votre lecteur. Utilisez le convertisseur AMV de RCA pour convertir les fichiers vidéo avant de les transférer sur le lecteur.



Enregistrement vocal

Démarrage de l'enregistrement

1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Enregistrement vocal.
2. Appuyez sur ▶▶ pour passer en mode Enregistrement vocal.
3. Appuyez sur ▶▶ pour démarrer l'enregistrement..

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Enregistrement

Appuyez sur ▶▶	Démarrage/pause de l'enregistrement
Appuyez et gardez enfoncé R/V ou M	Arrêt et sauvegarde de l'enregistrement
Appuyez sur M lorsque l'enregistrement est arrêté	Ouverture du menu Options
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Menu Options (enregistrement vocal)

Lorsque l'enregistrement arrêté, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options. Appuyez sur - ◀/▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ▶▶ pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

L'option suivante est offerte :

- **Type d'enregistrement** – Sélection du type d'enregistrement. Options offertes : 32 kb/s, 64 kb/s, 128 kb/s et 256 kb/s

Lecture vocale

Lecture de fichiers enregistrés

1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Lecture vocale.
2. Appuyez sur ▶▶ pour passer en mode Lecture vocale.
3. Appuyez sur ▶▶ pour démarrer la lecture vocale.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Lecture vocale

Appuyez sur - ◀	Saut au fichier précédent; appuyez et gardez enfoncé pour balayer un fichier vers l'arrière
Appuyez sur ▶▶ +	Saut au fichier suivant; appuyez et gardez enfoncé pour balayer un fichier vers l'avant
Appuyez sur ▶▶	Démarrage/pause de la lecture
Appuyez sur R/V	Ouverture/fermeture du mode de réglage du volume
En mode de réglage du volume, appuyez sur - ◀/▶ +	Augmentation ou diminution du volume pendant la lecture
Appuyez sur M pendant la lecture	Ouverture de l'option Mode de lecture
Appuyez sur M lorsque le visionnement est suspendu/arrêté	Ouverture de l'option de navigation du répertoire local
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Menu Options (lecture vocale)

Dans l'écran de lecture, appuyez sur **M** pour afficher le menu Options pour le mode de lecture. Lorsque la lecture est suspendue ou arrêtée, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options du répertoire local. Appuyez sur - ◀/▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ▶▶ pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Les options suivantes sont offertes :

- **Mode de lecture** – Basculer entre les modes de lecture. Options offertes : Normale, Répétition une, Répétition répertoire, Répétition toutes, Aléatoire, Intro
- **Répertoire local** – Naviguer dans le répertoire local pour sélectionner un fichier à lire.

Image

Visionnement d'images

1. Appuyez sur - ◀/ ▶ + pour naviguer jusqu'à Image.
2. Appuyez sur ■■ pour passer en mode Image.
3. Appuyez sur - ◀/ ▶ + pour mettre en surbrillance une image puis appuyez sur ■■ pour afficher l'image sélectionnée.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Visionnement

Appuyez sur - ◀	Saut au fichier précédent
Appuyez sur ▶ +	Saut au fichier suivant
Appuyez sur ■■	Ouverture/fermeture du mode de visionnement
Appuyez sur M lorsque le visionnement est suspendu/arrêté	Ouverture du menu Options
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Menu Options (visionnement d'images)

Lorsque la lecture est suspendue ou arrêtée, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options. Appuyez sur - ◀/ ▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ■■ pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Les options suivantes sont offertes :

- **Répertoire local** – Naviguer dans le répertoire local pour sélectionner un fichier à visionner.
- **Réglage de la lecture** – Sélectionner le mode de visionnement. Options offertes : Visionnement manuel et Visionnement auto.

Lecteur de texte

Lecture de texte

1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Lecteur de texte.
2. Appuyez sur ▶▶ pour passer en mode Lecteur de texte.
3. Appuyez sur - ◀/▶ + pour mettre en surbrillance un fichier texte puis appuyez sur ▶▶ pour afficher le fichier sélectionné.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Lecture

Appuyez sur - ◀◀	Saut à la page précédente
Appuyez sur ▶▶ +	Saut à la page suivante
Appuyez sur ▶▶▶	Ouverture/fermeture de mode de lecture
Appuyez sur M en mode de lecture	Affichage des options de signets
Appuyez sur M après avoir quitté le mode de lecture	Affichage des options Répertoire local et Réglage de la lecture
Appuyez sur M dans le menu Options	Retour au niveau de menu précédent

Menu Options (lecture de texte)

Dans l'écran de lecture, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options des signets. Lorsque vous avez quitté le mode de lecture, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu Options de Répertoire local et Réglage de la lecture. Appuyez sur - ◀/▶ + pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ▶▶▶ pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Les options suivantes sont offertes :

- **Sélection d'un signet** – Sélection d'un des signets créés.
- **Suppression d'un signet** – Suppression des signets créés.
- **Ajout d'un signet** – Création de signets.
- **Répertoire local** – Naviguer dans le répertoire local pour sélectionner un fichier à lire.
- **Réglage de la lecture** – Sélection du mode de lecture. Options offertes : Lecture manuelle et Lecture auto.

Navigateur

Navigation dans les fichiers

1. Appuyez sur - ◀/▶ + pour naviguer jusqu'à Navigateur.
2. Appuyez sur ▶▶ pour passer en mode Navigateur.
3. Appuyez sur - ◀/▶ + pour mettre en surbrillance un répertoire ou un fichier puis appuyez sur ▶▶ pour ouvrir le répertoire sélectionné ou démarrer la lecture du fichier sélectionné.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé **M** pour retourner au menu principal.



Configuration

Modification des réglages du lecteur

1. Appuyez sur -◀/▶+ pour naviguer jusqu'à Configuration.
2. Appuyez sur ►► pour passer en mode Configuration.
3. Appuyez sur -◀/▶+ pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur ►► pour confirmer la sélection ou modifier le réglage.

Remarque : Dans les autres modes de lecture, appuyez et gardez enfoncé M pour retourner au menu principal.



Économiseur d'écran

- Règle le temps d'activation de l'économiseur d'écran, qui s'active après une certaine période d'inactivité.
- Options: off, 10 s, 20 s, 30 s, ou 1 m.

Langue

- Modifie la langue des menus du lecteur.
- Options : English, Français, Español

Économie d'énergie

- Règle le temps d'activation du mode d'économie d'énergie, qui ferme le lecteur après un certain temps si vous n'appuyez sur aucune touche.
- Options: off, 1 m, 2 m, 5 m, ou 10 m.

Infos mémoire

- Affichage l'espace disponible.

Version du micrologiciel

- Affiche la version du micrologiciel.

Valeurs par défaut

- Rétablit les réglages du lecteur à leur valeur par défaut. Sélectionnez « Oui » pour confirmer le rétablissement des réglages.

Renseignements additionnels

Conseils et dépannage

Impossible de supprimer des fichiers sur le lecteur.

- Vous pouvez supprimer des fichiers sur le lecteur à l'aide de votre ordinateur.
 1. Branchez le lecteur à votre ordinateur.
 2. Ouvrez le lecteur dans l'Explorateur Windows puis naviguez jusqu'au répertoire contenant les fichiers.
 3. Sélectionnez les fichiers que vous désirez supprimer puis appuyez sur la touche Supprimer du clavier de votre ordinateur.

Il y a de la distorsion lorsque le volume est élevé.

- Réglez le mode de l'égalisateur à « Plat ».
- Réduisez le volume.

Les pistes audio sur mon lecteur sautent ou émettent des parasites.

- Vous devrez réenregistrer la piste audio - assurez-vous de fermer tous les autres logiciels sur votre ordinateur lorsque vous faites un enregistrement.
- Essayez d'enregistrer en activant la correction d'erreurs.

Le lecteur se ferme par lui-même.

- Votre lecteur se ferme par lui-même si vous le laissez en mode pause ou en mode de navigation pendant la durée sélectionnée au réglage « Économie d'énergie ».

Impossible de démarrer le lecteur.

- La pile est déchargée; veuillez la recharger.
- Réinitialiser le lecteur en appuyant sur le bouton **RESET** situé sur le côté gauche du lecteur à l'aide d'un objet pointu non métallique (par exemple, un cure-dent).
 - S'il est toujours impossible de démarrer le lecteur après sa réinitialisation, faites une mise à niveau du micrologiciel pour le rétablir.
- Veuillez visiter www.rcaaudiovideo.com pour plus de renseignements.

Le lecteur ne répond pas aux pressions sur les touches.

- Assurez-vous que la fonction de verrouillage n'est pas activée.
- Réinitialiser le lecteur en appuyant sur le bouton **RESET** situé sur le côté gauche du lecteur à l'aide d'un objet pointu non métallique (par exemple, un cure-dent).
- Le lecteur peut cesser de fonctionner temporairement s'il subit une décharge électrostatique. Pour rétablir un fonctionnement normal, il peut être nécessaire de le fermer puis de le redémarrer ou de le réinitialiser en appuyant sur le bouton **RESET** situé sur le côté gauche du lecteur à l'aide d'un objet pointu non métallique (par exemple, un cure-dent).

Le lecteur ne peut pas lire les chansons WMA.

- La musique sécurisée n'est pas supportée par ce lecteur. Assurez-vous de télécharger des chansons non protégées par DRM (gestion numérique des droits).

Le lecteur prend beaucoup de temps pour lire les fichiers dans un répertoire.

- La lecture des fichiers peut être longue s'il y a trop de fichiers dans un même répertoire. Redistribuez vos fichiers dans plusieurs répertoires.

Les informations sur la chanson ne s'affichent pas correctement.

- Les informations sur une chanson peuvent ne pas correspondre au réglage de la langue de votre lecteur. Modifier le réglage de la langue.

Impossible de visionner des fichiers photo.

- Le lecteur ne supporte que les formats « .jpg », « .bmp » et « .gif ».
 - REMARQUE : Les autres formats de fichiers photo peuvent ne pas être supportés.

Impossible de visionner des fichiers vidéo.

- Tous les fichiers vidéos doivent être convertis par le convertisseur AMV de RCA.

Impossible de lire des fichiers audibles.

- Les fichiers audibles ne sont pas supportés par ce lecteur.

Le lecteur ne peut pas lire les chansons en format AAC.

- Les chansons en format AAC ne sont pas supportées par ce lecteur.

Le lecteur déclare être plein.

- Vous avez rempli la capacité de la mémoire interne du lecteur.
- Vous avez dépassé le nombre maximal de fichiers ou de répertoire supporté par le lecteur.
 - REMARQUE : Le nombre maximal de répertoires est de 999 et le nombre maximal de chansons dans chaque répertoire est de 999.

Impossible de lire des pistes sur le lecteur.

- Assurez-vous que les pistes audio sont encodées en format mp3 ou Windows Media aux débits binaires supportés.
- Débits binaires supportés par le lecteur :
 - mp3 : 32 à 320 kb/s
 - WMA : 48 à 192 kb/s
- Les fichiers WMA peuvent être protégés par DRM; ce lecteur ne supporte pas la lecture des fichiers protégés.

Impossible de lire des chansons téléchargées d'un service payant de musique en ligne.

- La musique sécurisée n'est pas supportée par ce lecteur. Assurez-vous de télécharger des chansons non protégées par DRM (gestion numérique des droits).

Impossible de transférer des contenus musicaux à abonnement sur le lecteur.

- La musique sécurisée n'est pas supportée par ce lecteur. Assurez-vous de télécharger des chansons non protégées par DRM (gestion numérique des droits).

Visiter le site web de RCA

Veillez visiter www.rcaaudiovideo.com pour :

- L'enregistrement de votre appareil
- Les versions les plus récentes des logiciels et micrologiciels
- Le guide de l'utilisateur
- Les foires aux questions (FAQ)
- Le service à la clientèle et le soutien technique

Caractéristiques techniques

Source d'alimentation :

- Pile rechargeable intégrée au lithium-polymère de 3,7 V
- Alimentation par USB (par un ordinateur à l'aide du connecteur USB fourni)

Caractéristiques techniques

Appareil

- Dimensions : 70 mm (H), 43 mm (L), 11,4 mm (P)
- Poids de l'appareil : 31 g
- Prise pour casque d'écoute stéréo
- Port pour connexion USB
- Fonctionnement sur pile : Pile rechargeable au lithium.

Lecteur USB

- Lecteur USB externe : Lorsqu'il est branché à un ordinateur par USB, le lecteur peut stocker n'importe quel type de fichier, offrant à l'utilisateur une méthode simple et rapide de stocker, de récupérer et de transférer des fichiers. Cela inclut les fichiers de traitement de texte, les présentations, les feuilles de calcul et tous les autres fichiers informatiques.
- Capacité : 4 Go
- Connexion : USB 2.0, capable de haute vitesse

Logiciel

- Inclut le convertisseur AMV de RCA

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois

S'applique aux lecteurs multimédias portatifs de RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'œuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

- Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comme un lecteur mp3, un enregistreur vocal, un caméscope, un cadre photo numérique, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil régulièrement. Si possible, avant d'envoyer l'appareil, faites une copie de sauvegarde des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommandé de supprimer tout contenu personnel que vous ne voudriez pas rendre accessible à d'autres. IL EST PROBABLE QUE LES CONTENUS ET DONNÉES ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT PERDUS LORS DE LA RÉPARATION ET DU REFORMATAGE. AUDIOVOX N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES

DONNÉES OU CONTENUS PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES OU CONTENUS PERSONNELS ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient pu être déjà installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau des données et des contenus. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte-mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez à :

Audiovox Electronics Corp.
Attn : Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à :

Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.



For Customer Service
Visit Our Website At

www.rcaudiovideo.com

Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2012 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marque(s) ® Déposée(s)

v1.0 (1.0.1.0)