

Reloj

Para establecer la hora del reloj

1. Deslice el interruptor **SET** / ☞ / ☝ / ☞ a la posición ☝.
2. Presione **◀ REV** o **FWD ▶** para establecer la hora del reloj en la pantalla grande.
 - Los incrementos o decrementos de tiempo seguirán a una velocidad más rápida cuando usted presione y mantenga presionados los botones.
 - El símbolo ":" entre el tiempo de la hora y minuto parpadea cuando usted está ajustando el tiempo. El icono AM o PM también se mostrará a un lado de la hora.
3. Deslice el interruptor **SET** / ☞ / ☝ / ☞ a la posición ☞.

Radio

Selección del modo radio

Presione **ON (RADIO)** para encender el radio.

Cambio de banda

Deslice el conmutador **BAND** a la derecha de la unidad para seleccionar la banda FM o AM.

Para sintonizar el radio

Gire la perilla **TUNING** a la derecha de la unidad para ajustar la frecuencia de radio.

AFC integrado

El Control de Frecuencia Automático Integrado (AFC) funciona sólo en FM. Ayuda a reducir la oscilación en la recepción de FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Sintonice siempre con cuidado en el punto más alto y claro.

Antena AM

Una antena de barra de ferrita integrada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar la unidad ligeramente puede mejorar la recepción de estaciones AM distantes.

Función despertar

Ajuste de la hora para despertar

1. Deslice el interruptor **SET** / ☞ / ☝ / ☞ a la posición ☝.
2. Presione **◀ REV** o **FWD ▶** para establecer la hora para despertar en la pantalla pequeña.
 - Los decrementos o incrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presiona y sostiene los botones.
3. Deslice el interruptor **SET** / ☞ / ☝ / ☞ a la posición ☞.

Selección de la fuente para despertar

Usted puede ser despertado por radio o alarma.

1. Establezca una hora para despertar (vea las instrucciones anteriores).
2. Presione **WAKE MODE** repetidamente para seleccionar un modo para despertar.
- Luces de indicador correspondientes contra el icono para despertar en la pantalla pequeña.

- ☞ – Despertar por alarma
- ☝ – Despertar por radio

- La unidad está equipada con la modalidad **GRAD-U-WAKE**, el volumen de tono de la alarma aumentará gradualmente a su máximo en aproximadamente 30 a 45 segundos.
- La última estación sintonizada por usted en el radio será la fuente para despertar si el radio es seleccionado.

Verificación de la hora para despertar

- La hora para despertar establecida se muestra siempre en la pequeña pantalla con un modo para despertar seleccionado.
- Si la función despertar no está activada, **OFF** se muestra en la pantalla pequeña.

Para apagar el despertador de alarma o radio

- **Para silenciar momentáneamente la función despertar:** Para desactivar la función despertar, presione **SNOOZE** en la parte superior de la unidad. El radio o alarma para despertar se apagarán temporalmente. El radio o la alarma se activarán otra vez cuando el período para dormir (valor predeterminado de 9 minutos) termine. (lea "SmartSnooze™")
- **Para desactivar radio o alarma para despertar:** Presione **OFF**. El radio o alarma para despertar se activará otra vez al siguiente día a menos que usted apague la función Despertar.
- **Para desactivar completamente la función despertar:** Presione **WAKE MODE** repetidamente hasta que **OFF** se visualice en la pantalla pequeña.

SmartSnooze™

Esta operación permite tiempo extra para dormir después de que la función despertar es activada. La alarma se apagará presionando **SNOOZE, ON, ◀ REV, FWD ▶** o **SLEEP** hasta que el período dormir se termine. La función despertar puede ser usada repetidamente hasta por 60 minutos. Después de esto, la función despertar se desactivará hasta el día siguiente.

To set the "quiet" period:

1. Press and hold **SNOOZE**.
2. Presione **◀ REV** ó **FWD ▶** para establecer el período de quietud que se muestra en la pantalla grande.
 - Los decrementos e incrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones.
 - El período para dormir puede establecerse desde 1 a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos).
3. Suelte el botón **SNOOZE**.

SmartSnooze™ está disponible solamente cuando el **SET** / ☞ / ☝ / ☞ está en la posición bloqueo ☞.



Función dormir

En modo dormir, usted puede establecer la duración (hasta 90 minutos) antes de que el radio se apague automáticamente.

Para establecer el modo dormir:

- Presione **SLEEP** repetidamente para alternar entre los tiempos disponibles para dormir (90 min., 60 min., 30 min., 15 min. y OFF. 90 min. es el valor predeterminado) en la pantalla grande.
- El radio será encendido.
- El indicador se ilumina contra el icono de dormir **☞** en la pantalla grande cuando el modo despertar está activado.

Para checar el tiempo remanente en modo dormir:

- Presione y sostenga **SLEEP** para checar el tiempo para dormir remanente en la pantalla grande.

Para cancelar el modo dormir:

- Si usted decide apagar la unidad más temprano, presione **SNOOZE** u **OFF**.

Garantía limitada

12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video RCA

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de

computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA

GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda

que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto.

Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.

- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp.
At'n: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788
1-877-833-3491

- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:

Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:

Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) © Registered
Marque(s) © Déposé(s)
Marca(s) © Registrada(s)
www.rcaudiovideo.com
Impreso en China

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Nédezouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.



INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- La fiche pour prise murale est utilisée en tant que moyen de déconnexion; elle doit rester en état de fonctionnement et ne pas être gênée pendant l'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être déconnectée de la prise murale.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.



Cet appareil de classe II possède une double isolation; aucune mise à la terre n'est fournie.

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Risque immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.
- N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive (par exemple, en les laissant au soleil ou près du feu).

Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil gènère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'e-space ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:

No. de modèle:
Date d'achat
Endroit d'achat
No. de série

Spécifications techniques

Produit: Radio-Réveil
Marque: RCA
Modèle: RC10

Consommation de courant:

Source d'alimentation: 120V-60Hz
Consommation d'énergie: 5 Watts

Fabricant/Partie responsable
Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

	AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Ne pas ouvrir	
L'éclair et flèche à l'intérieur d'un triangle est un avertissement contre un "voltage dangereux" à l'intérieur de l'appareil.	Avertissement: Pour diminuer le risque de choc électrique n'enlevez pas le couvercle (ou panneau arrière). Il n'y a aucune pièce que vous pouvez réviser à l'intérieur. Pour révision de l'appareil, veuillez vous référer à un agent de service qualifié.	Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un avertissement portant votre attention à des instructions importantes qui accompagnent le produit.
VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS DU PRODUIT		

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Avant de commencer

Branchement

ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF : 120V-60Hz
La prise de l'appareil est polarisée (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut s'enclencher que d'une seule façon dans une prise de courant alternatif. Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une autre prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

Fonctionnement de la pile de secours

- Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionnera pas si la pile n'est pas installée.
- Lorsque les piles de secours fonctionnent, l'affichage numérique ne s'allume pas mais la fonction de réveil fonctionne toujours pendant l'interruption de courant si la puissance restante de dans la pile est suffisante.
- Le fonctionnement normal reprend une fois que le courant alternatif est rétabli, donc vous n'avez pas à régler l'heure ou le réveil à nouveau.

Installer les piles:

- Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pouce sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
- Connectez une pile 9 volts (non fournie) au connecteur.
- Replacez le couvercle du compartiment.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation est interrompue (disonctée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil changent (sauf si des piles sont installées). Après la restauration du courant (raccordement), l'Affichage numérique clignote pour indiquer que le courant a été interrompu et que vous devriez remettre à jour les réglages de l'heure et du réveil.

Horloge

Réglage de l'horloge

- Glissez le commutateur **SET** / à la position .
- Appuyez sur **◀ REV** ou **FWD ▶** pour régler l'heure de l'horloge apparaissant sur le grand affichage.
- La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez enfoncée la touche correspondante.
- Le « : » entre les heures et les minutes clignote pendant le réglage de l'heure. L'icône AM ou PM s'affiche aussi à côté de l'heure.

- Glissez le commutateur **SET** / à la position .

Radio

Sélection du mode radio

Appuyez sur **ON (RADIO)** pour démarrer la radio.

Sélection de la bande radio

Glissez le commutateur **BAND** situé sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner la bande FM ou AM.

Syntonisation de la radio

Tournez le bouton **TUNING** situé sur le côté droit de l'appareil pour syntoniser une fréquence radio.

CAF intégré

Le contrôle de fréquence automatique (CAF) intégré ne fonctionne que sur la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à garder la radio sur la station FM sur lequel il est syntonisé.

Lorsque vous syntonisez des stations FM, il arrive que la station que vous désirez écouter puisse être captée sur deux ou trois autres points rapprochés de la bande. Syntonisez toujours la fréquence qui est la plus nette et la plus forte.

Antenne AM

L'antenne à ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne extérieure pour la bande AM. Faites pivoter l'appareil pour améliorer la réception des stations AM lointaines.

Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

- Glissez le commutateur **SET** / à la position .
- Appuyez sur **◀ REV** ou **FWD ▶** pour régler l'heure de réveil apparaissant sur le petit affichage.
- Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les boutons enfoncés.
- Glissez le commutateur **SET** / à la position .

Sélection de la source de réveil

Vous pouvez choisir la radio ou l'alarme.

- Sélectionnez une heure de réveil (voir les instructions ci-dessus).
- Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE MODE** pour sélectionner un mode de réveil.
- Le témoin correspondant s'allume à côté de l'icône de réveil sur le petit affichage.


- Réveil par l'alarme
- Réveil par la radio

- Cet appareil est doté de la caractéristique **GRAD-U-WAKE**; le volume de l'alarme augmente graduellement jusqu'à son maximum au bout de 30 ou 45 secondes.


- Le courant est acheminé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour éteindre le courant, le ordon d'alimentation doit être débranché.
- Les piles alcalines (GLR61/NEDA 1604A) sont recommandées. Vous pouvez utiliser une pile standard carbone-zinc, mais la durée de mémorisation sera grandement réduite. La durée de mémorisation d'une pile alcaline neuve est d'environ 8 heures (si la radio et le réveil ne sont pas utilisés), ce qui devrait suffire pour les pannes de courants de courte durée. Pour préserver la durée de la pile, l'appareil devrait être toujours branché à une prise murale. Le vieillissement de la pile diminue sa capacité et pourrait entraîner la perte de mémorisation. Remplacez la pile périodiquement. La pile devrait être enlevée si l'appareil est remis pendant plus d'un mois. Une pile qui fuit peut endommager sérieusement le radio-réveil.

Contrôles généraux

Vue de face

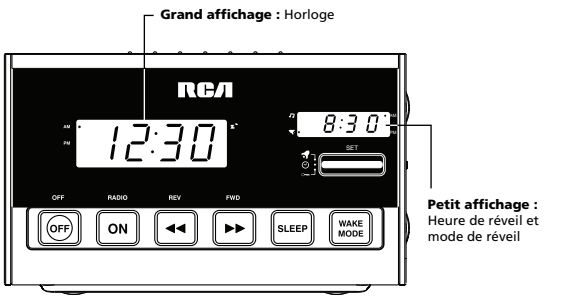

Vue de droite

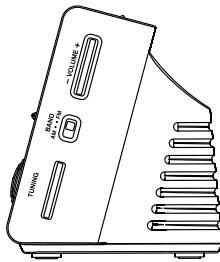

- Si vous sélectionnez le réveil par la radio, la dernière station de radio que vous avez syntonisée est utilisée.

Vérification de l'heure de réveil

- L'heure de réveil réglée apparaît toujours sur le petit affichage lorsqu'un mode de réveil est sélectionné.
- Si la fonction de réveil correspondante n'est pas activée, **OFF** apparaît sur le petit affichage.

Arrêt de l'alarme ou de la radio

- Pour arrêter la fonction de réveil temporairement** : Pour arrêter la fonction de réveil, appuyez sur **SNOOZE** situé sur le dessus de l'appareil. Le réveil par l'alarme ou la radio est arrêté temporairement. L'alarme ou la radio s'active à nouveau lorsque la période de rappel (par défaut, 9 minutes) est terminée. (consultez « SmartSnooze^{MC} »)
- Pour désactiver le réveil par l'alarme ou la radio** : Appuyez sur **OFF**. Le réveil par l'alarme ou la radio s'active à nouveau le lendemain, à moins de désactiver complètement la fonction de réveil.
- Pour désactiver complètement la fonction de réveil** : Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE MODE** jusqu'à ce que **OFF** apparaisse sur le petit affichage.

SmartSnooze™

Cette fonction permet une extension de la période de sommeil après l'activation du réveil. En appuyant sur **SNOOZE**, **ON**, **◀ REV**, **FWD ▶** ou **SLEEP** l'alarme se ferme jusqu'à la fin de la période de rappel. La fonction de rappel peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu'à un maximum de 60 minutes. Après cette période, la fonction de réveil est désactivée jusqu'au lendemain.

Réglez la période de sourdine :
1. Appuyez et gardez enfoncé **SNOOZE**.

- Appuyez sur **◀ REV** ou **FWD ▶** pour régler la période de rappel apparaissant sur le grand affichage
- Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les boutons enfoncés.
- La période de rappel peut être réglée à une période de 1 à 30 minutes (par défaut, 9 minutes).
- Relâchez **SNOOZE**.

SmartSnooze™ n'est disponible que si **SET** / / est en position de verrouillage .

Fonction de sommeil

Vous pouvez régler la période de sommeil jusqu'à 90 minutes avant que la radio se ferme automatiquement.

- Pour régler le mode de sommeil** : Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** pour basculer entre les périodes de sommeil disponibles (90 min, 60 min, 30 min, 15 min et OFF; 90 min est le réglage par défaut) sur le grand affichage.
- La radio fonctionnera.
- Le témoin à côté de l'icône de sommeil s'allume sur le grand affichage lorsque le mode de sommeil est activé.

Pour afficher le temps restant en mode de sommeil :

- Appuyez et gardez enfoncé **SLEEP** pour afficher le temps restant en mode de sommeil sur le grand affichage.

Pour annuler la fonction de sommeil :

- Si vous décidez de fermer l'appareil plus tôt, appuyez sur **SNOOZE** ou **OFF**.

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois
S'appuie aux appareils RCA audiovidéo

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compagnie) garantit au premier acheteur au détail de cet appareil que cet appareil ou toute partie de ce dernier, dans des conditions d'utilisation normales, ne possède aucune défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pendant les douze (12) mois suivant la date du premier achat; une telle défectuosité sera réparée ou remplacée par un appareil remis en état (à la discrétion de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, l'appareil doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), une description de la(des) défectuosité(s) et le port payé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, de la désinstallation ou de la réinstallation de l'appareil, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou

tout autre programme malveillant, la perte de média, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages causés à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes de mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédia, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas à l'appareil ou à toute partie de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagée par ou a souffert d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manutention incorrecte, d'abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CET APPAREIL.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT

ACTE CONTREVENANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE RAPPORTÉ DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans cette Garantie en lien avec la vente de cet appareil.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Comment faire une réclamation de garantie :

- Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comme un lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil

régulièrement. Si possible, avant d'envoyer l'appareil, faites une copie de sauvegarde des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommandé de supprimer tout contenu personnel que vous ne voudriez pas rendre accessibles à d'autres. IL EST PROBABLE QUE LES CONTENUS ET DONNÉES ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT PERDUS LORS DE LA RÉPARATION ET DU REFORMATAGE. AUDIOVOX REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES CONTENUS OU DONNÉES PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES CONTENUS OU DONNÉES PERSONNELS ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera retourné avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient pu être déjà installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau les données et les contenus. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte de mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux.
- Incluez une preuve de la date de l'achat telle qu'une facture. Inscrivez aussi vos nom et adresse et une description de la défectuosité. Envoyez l'appareil par UPS standard ou un équivalent à :

Audiovox Electronics Corp.
Attn : Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788
1-877-833-3491

- Assurez-vous votre envoi contre la perte ou les dommages. Audiovox refuse toute responsabilité en cas de dommages ou de perte lors du transport vers Audiovox.
- Payez les frais qui vous sont facturés par le Centre d'échange pour les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie.
- Un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf vous sera envoyé avec le port prépayé.

Ce que nous ferons :

Nous vous fournisrons un nouvel appareil ou, à notre discrétion, un appareil remis à neuf. L'appareil échangé est sous garantie pour la durée restante de la période de garantie de l'appareil original.

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à :
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) © Registered
Marque(s) © Déposé(e)s
www.rcaudiovideo.com
Imprimé en Chine