

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.
- Lisez ces instructions.
  - Conservez ces instructions.
  - Portez attention à tous les avertissements.
  - Observez toutes les instructions.
  - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
  - Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
  - N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
  - N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
  - Ne déjouez pas le dispositif de

sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.

- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous marchez sur le chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel



Avertissement pour transport par chariot

## Avant de commencer

Consultez la rubrique « **Horloge** » et suivez les instructions pour régler l'horloge.

### Alimentation par la pile de secours

- Ce radio-réveil est muni d'un système de mémorisation qui peut être alimenté par une pile alcaline de neuf volts (non fournie). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si la pile n'est pas installée.
- Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue ou que le cordon d'alimentation CA est débranché, la pile alimente le radio-réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme programmés en mémoire.
- Lorsque le radio-réveil est alimenté par la pile de secours, l'affichage numérique ne s'allume pas; par contre, la fonction d'alarme s'active malgré la panne de courant si la puissance de la pile est suffisante.
- Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'aurez pas à régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

#### Pour installer la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment de la pile (situé sur le dessous de la radio) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors du compartiment.
- Branchez une pile alcaline de neuf volts (non fournie) à la fiche.

## Fonction de réveil

### Pour désactiver complètement la fonction de réveil :

- Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE 1 MODE** ou **WAKE 2 MODE** jusqu'à ce qu'aucun témoin à côté des icônes de réveil (☀️/🌙) sur l'affichage ne soit allumé.

- Vous pouvez activer une heure d'alarme réglée précédemment en appuyant sur le bouton **WAKE 1 MODE** ou **WAKE 2 MODE**.

### SmartSnooze<sup>MC</sup>

- Cette fonction vous accorde plus de temps de sommeil après que l'alarme ait été activée. Vous pouvez désactiver temporairement l'alarme en appuyant sur **SNOOZE/ SLEEP OFF** ou l'un des boutons SmartSnooze<sup>MC</sup>, jusqu'à ce que la

## Fonction de sommeil

En mode de sommeil, l'appareil se ferme automatiquement après la période réglée.

#### Pour régler la période de sommeil :

- Appuyez sur **SLEEP**. L'affichage de l'heure indique « **0:59** » et la radio est démarrée.

3. Remplacez le couvercle du compartiment.

#### Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CA est interrompue (débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'horloge et de l'alarme seront modifiés (sauf si une pile est installée). Lorsque l'alimentation CA est rétablie (ou rebranchée), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Une pile alcaline (NEDA 1604A/IEC 6LR61) est recommandée. Vous pouvez utiliser une pile carbone/zinc, mais la période de rétention en mémoire sera significativement réduite. Le temps de rétention en mémoire d'une nouvelle pile alcaline est d'environ huit heures (si la radio ou l'alarme ne sont pas utilisées), ce qui devrait être suffisant pour les pannes de courant de courte durée. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'appareil devrait toujours être branché à une prise CA. Lorsque la pile vieillit, son voltage diminue et les réglages en mémoire peuvent être perdus. Assurez-vous de remplacer la pile régulièrement. La pile devrait être retirée si l'appareil est entreposé pendant plus d'un mois. Une pile qui coule peut gravement endommager le radio-réveil.

compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

### INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter

l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.


- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être débranché de la prise.
- La fiche pour prise murale sert de dispositif de débranchement. La fiche pour prise murale ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.



Cet appareil de classe II est doté d'une isolation double ou renfermée et ne requiert pas de mise à la terre de sécurité.


## Commandes générales

### Vue de droite




- **VOLUME** + – Réglage du volume
- **TUNING** – Syntonisation d'une fréquence radio

### Affichage



- AM – Avant-midi
- ☀️ 1 – Réveil 1 par l'alarme
- 🌙 1 – Réveil 1 par la radio
- ☀️ 2 – Réveil 2 par l'alarme
- 🌙 2 – Réveil 2 par la radio

### Vue du haut

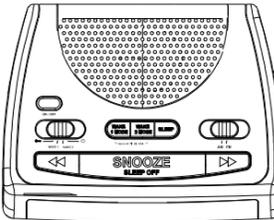

- **ON/OFF** – Démarrage et fermeture de la radio; annulation de la fonction de réveil.
- ☀️ / **WAKE 1** / **WAKE 2** / 🌙 – Sélection du mode de réglage (☀️ : mode verrouillé, **WAKE 1/WAKE 2** : mode de réglage du réveil, 🌙 : mode de réglage de l'horloge).

## Fonction de sommeil

3. Relâchez **SLEEP**; l'affichage revient à l'heure courante.
- Vous pouvez sélectionner des stations radio en mode sommeil comme à l'habitude. La radio se ferme lorsque la période réglée est terminée.

#### Pour annuler la fonction de sommeil :

- Si vous décidez de fermer la radio plus tôt, appuyez sur **SNOOZE/ SLEEP OFF** ou **ON/OFF**.

#### Pour afficher le temps restant en mode de sommeil:

- Appuyez une fois sur **SLEEP**.

Le dernier réglage du mode de sommeil est sauvegardé pour être réutilisé.

## Garantie limitée

### Garantie limitée de 12 mois S'applique aux radios-réveils de RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'oeuvre.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données

### Branchement

ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF : 120 V – 60 Hz



La prise de l'appareil est polarisée (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut s'enclencher que d'une seule façon dans une prise de courant alternatif. Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une autre prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

### Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.

## Horloge

#### Pour régler l'horloge :

1. Glissez le commutateur ☀️ / **WAKE 1** / **WAKE 2** / 🌙 à la position 🌙 pour passer en mode de réglage de l'horloge.

2. Appuyez sur ◀️ ou ▶️ pour régler l'heure.

- Appuyez et gardez enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de l'horloge, « : » clignote sur l'affichage.

- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
  - Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
  - Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.
- AVERTISSEMENT :** La pile (pile, piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur intense, telle que la lumière du soleil, un feu, etc.

### Environnement

Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les endroits prévus pour les recevoir.

#### Pour régler l'horloge :

3. Glissez le commutateur ☀️ / **WAKE 1** / **WAKE 2** / 🌙 à la position ☀️.

- L'affichage de l'horloge est en format 12 heures. Le témoin AM s'allume pour indiquer l'avant-midi.
- L'heure de l'horloge clignote si elle n'est pas réglée et après une panne de courant (si la pile de secours n'est pas installée).

## Radio

### Démarrage/fermeture de la radio

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** situé de la dessus de l'appareil pour démarrer la radio. Appuyez à nouveau pour fermer la radio.

### Sélection de la bande radio

Glissez le commutateur BAND situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner la bande AM ou FM.

### Syntonisation de stations

Tournez le bouton **TUNING** situé du côté droit de l'appareil pour syntoniser une fréquence radio en vous référant à l'échelle de syntonisation.

### CAF intégré

Le contrôle automatique de fréquence (CAF) intégré ne fonctionne que pour la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à maintenir la radio fixée sur la station FM sur laquelle elle est syntonisée.

Lorsque vous syntonisez une station FM, vous pouvez noter que la station que vous syntonisez peut être captée sur deux ou trois points rapprochés de la bande. Syntonisez toujours la position la plus forte et la plus claire.

### Antenne AM

Une antenne à tige de ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne externe pour la réception AM. Tournez légèrement l'appareil pour améliorer la réception des stations AM éloignées.

## Information FCC

**Note:** Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

## Fonction de réveil

### Réglage de l'heure de réveil

1. Glissez le commutateur ☀️ / **WAKE 1** / **WAKE 2** / 🌙 pour sélectionner le mode de réglage **WAKE 1** ou **WAKE 2**.

2. Appuyez sur ◀️ ou ▶️ pour régler l'heure de réveil.

- Appuyez et gardez enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de l'heure de réveil, « : » clignote sur l'affichage.

3. Glissez le commutateur ☀️ / **WAKE 1** / **WAKE 2** / 🌙 à la position ☀️.

### Sélection de la source du réveil

- Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE 1** ou **WAKE 2** pour sélectionner la source du réveil (alarme 🌙 / radio 📻).
- Le témoin vert s'allume à côté de l'icône de réveil correspondante lorsque la source du réveil est sélectionnée.

### Réveil par l'alarme

Lorsque l'option du réveil par l'alarme est sélectionnée, le témoin vert s'allume à côté de l'icône 🌙.

- Cet appareil utilise la fonction GRAD-U-WAKE; le volume de l'alarme augmente graduellement

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Caractéristiques électriques

Source d'alimentation: 120 V – 60 Hz  
Consommation d'énergie: 5 Watts

pour atteindre son niveau maximum après environ 30 à 45 secondes.

- Si vous réglez la fonction de sommeil à un volume faible avant de vous coucher, nous vous recommandons d'utiliser le mode de réveil par l'alarme pour vous réveiller, étant donné que son volume augmente graduellement.

### Réveil par la radio

Lorsque l'option du réveil par la radio est sélectionnée, le témoin vert s'allume à côté de l'icône 📻.

#### Pour régler la station de réveil :

1. Sélectionnez la bande radio.

2. Sélectionnez la station désirée.

3. Réglez le volume avec + **VOL** –.

### Désactivation de l'alarme

#### Pour désactiver temporairement l'alarme :

- Appuyez sur SNOOZE/SLEEP OFF ou sur l'un des boutons SmartSnooze<sup>MC</sup> (**SLEEP**/◀️ / ▶️). L'alarme sonnera à nouveau lorsque la période de rappel est terminée. (consultez la rubrique « **SmartSnooze<sup>MC</sup> »**)

#### Pour désactiver complètement l'alarme :

- Appuyez sur **ON/OFF**. L'alarme s'active à nouveau à la même heure le lendemain.

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez le tout à l'adresse indiquée ci-dessous.

- L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

**Audiovox Electronics Corp.**  
Attn : Service Department.  
150 Marcus Blvd.  
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à :  
Audiovox Return Centre  
c/o Genco  
6685 Kennedy Road,  
Unit#3, Door 16,  
Mississauga, Ontario  
L5T 3A5

### Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécopie, carte-mémoire,

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

For Customer Service Visit Our Website At [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032  
Marque(s) © Déposée(s)  
Imprimé en Chine