

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec

mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.

- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.

- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont



Avertissement pour transport par chariot

nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'adaptateur CA/CA fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.
- N'utilisez pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou élaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étage ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de

cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.

- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, l'adaptateur CA/CA doit être débranché de la prise.
- L'adaptateur CA/CA sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA/CA ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un

risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.

- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

AVERTISSEMENT – La pile (pile, piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur intense, telle que la lumière du soleil, un feu, etc.

Environnement

Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les endroits prévus pour les recevoir.

Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques électriques

Adaptateur d'alimentation CA/CA : 120 V - 60 Hz
Sortie CA : 10,5 V, 1 A

Avant de commencer

Branchement de l'alimentation

- Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise AC IN située à l'arrière de l'appareil et à une prise murale appropriée.
- Consultez la rubrique « Horloge » et suivez les instructions pour régler l'horloge.

Alimentation par la pile de secours

- Ce radio-réveil est muni d'un système de mémorisation qui peut être alimenté par une pile alcaline de neuf volts (non fournie). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si la pile n'est pas installée.
- Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue ou que le cordon d'alimentation CA est débranché, la pile alimente le radio-réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme programmés en mémoire.
- Lorsque le radio-réveil est alimenté par la pile de secours, l'affichage numérique ne s'allume pas, par contre, la fonction d'alarme s'active malgré la panne de courant si la puissance de la pile est suffisante.
- Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'avez pas à régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Pour installer la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment de la pile (situé sur le dessous de la radio) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors du compartiment.
- Branchez une pile alcaline de neuf volts (non fournie) à la fiche.
- Remplacez le couvercle du compartiment.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CA est interrompue (débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'horloge et de l'alarme sont perdus (sauf si une pile est installée). Lorsque l'alimentation CA est rétablie (ou rebranchée), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Radio

Démarrage/fermeture de la radio

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** situé sur le dessus de l'appareil pour démarrer la radio. Appuyez à nouveau pour fermer la radio.

Sélection de la bande radio

Glissez le commutateur **BAND** situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner la bande AM ou FM.

Syntonisation de stations

Tournez le bouton **TUNING** situé du côté droit de l'appareil pour syntoniser une fréquence radio en vous référant à l'échelle de syntonisation.

CAF intégré

Le contrôle automatique de fréquence (CAF) intégré ne fonctionne que pour la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à maintenir la radio fixée sur la station FM sur laquelle elle est syntonisée.

Lorsque vous syntonisez une station FM, vous pouvez noter que la station que vous syntonisez peut être captée sur deux ou trois points rapprochés de la bande. Syntonisez toujours la position la plus forte et la plus claire.

Antenne AM

Une antenne à tige de ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne externe pour la réception AM. Tournez légèrement l'appareil pour améliorer la réception des stations AM éloignées.

Recharge par USB

Utilisez le port USB de recharge pour recharger votre téléphone intelligent ou pour alimenter des dispositifs pouvant être alimentés par USB comme une lampe ou un ventilateur de table.

Si vous utilisez un téléphone intelligent :


L'appareil peut recharger votre téléphone intelligent si sa prise de recharge est de type micro USB. Si sa prise de recharge n'est pas de type micro USB, l'appareil ne pourra pas le recharger.

Si vous utilisez un iPhone :

L'appareil peut recharger les iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4G.

Pour brancher votre téléphone cellulaire et le recharger :

Utilisez un câble USB (non fourni) pour brancher votre téléphone cellulaire au port USB de l'appareil. La recharge de votre téléphone cellulaire devrait démarrer.

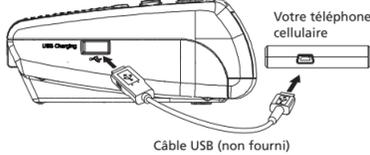

Votre téléphone cellulaire

Câble USB (non fourni)

- La fonction de recharge peut ne pas être supportée par tous les téléphones ou dispositifs électroniques.
- La fonction de recharge n'est pas disponible en mode AM.
- Avant de recharger votre téléphone cellulaire, assurez-vous que la radio est branchée à l'adaptateur d'alimentation CA.

Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

- Glissez le commutateur **WAKE 1 / WAKE 2** / ☉ pour sélectionner le mode de réglage **WAKE 1** ou **WAKE 2**.

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler l'heure de réveil.
- Appuyez et gardez enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de l'heure de réveil, « : » clignote sur l'affichage.

- Glissez le commutateur **WAKE 1 / WAKE 2** / ☉ à la position **☉**.

Sélection de la source du réveil

- Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE 1** ou **WAKE 2** pour sélectionner la source du réveil (alarme / radio / ☉).
- Le témoin vert s'allume à côté de l'icône de réveil correspondante lorsque la source du réveil est sélectionnée.

Réveil par l'alarme

Lorsque l'option du réveil par l'alarme est sélectionnée, le témoin vert s'allume à côté de l'icône **☉**.

- Cet appareil offre la fonction **GRAD-U-WAKE**. Le volume de l'alarme augmente graduellement

pour atteindre son niveau maximum après environ 30 à 45 secondes.

- Le mode de l'alarme n'est pas modifié par la commande du volume. Si vous réglez la radio sous la fonction de **SOMMEIL** à un faible volume avant de vous coucher, nous vous recommandons d'utiliser le mode Réveil par l'alarme pour vous réveiller; l'alarme sonnera à un volume plus élevé que celui du mode Radio.

Réveil par la radio

Lorsque l'option du réveil par la radio est sélectionnée, le témoin vert s'allume à côté de l'icône **📻**.

Pour régler la station de réveil :

- Sélectionnez la bande radio.
- Sélectionnez la station désirée.
- Réglez le volume avec **+ VOL**.

Désactivation de l'alarme

Pour désactiver temporairement l'alarme :

- Appuyez sur **SNOOZE/SLEEP OFF** ou sur l'un des boutons **SmartSnooze^{MC}** (**◀** / **▶**). L'alarme sonnera à nouveau lorsque la période de rappel est terminée. (consultez la rubrique « SmartSnooze^{MC} »)

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux radios-réveils de RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'oeuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données

ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/codé à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT

LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

- Emballiez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte-mémoire,

- SmartSnooze^{MC} n'est activé que lorsque le commutateur **WAKE 1 / WAKE 2** / ☉ est à la position **☉**.

Pour régler la période de rappel :

- En mode horloge, radio, réglage de l'horloge ou réglage de l'alarme, appuyez et gardez enfoncé **SNOOZE/SLEEP OFF**.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler la période de rappel. Puis, relâchez **SNOOZE/SLEEP OFF** pour sauvegarder le réglage.
- La période de rappel peut être réglée à une durée de 1 à 30 minutes. (La période par défaut est de 9 minutes.)

Vous pouvez activer une heure d'alarme réglée précédemment en appuyant sur le bouton **WAKE 1 MODE** ou **WAKE 2 MODE**.

SmartSnooze^{MC}

- Cette fonction vous accorde plus de temps de sommeil après que l'alarme ait été activée. Vous pouvez désactiver temporairement l'alarme en appuyant sur **SNOOZE/SLEEP OFF** ou l'un des boutons **SmartSnooze^{MC}**, jusqu'à ce que la période de rappel soit terminée.
- Les boutons **SmartSnooze^{MC}** incluent : **◀** / **▶** / **SNOOZE/SLEEP OFF**. La fonction de rappel peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu'à un maximum de deux heures. Après deux heures, l'alarme est désactivée jusqu'à ce que les conditions d'alarme se reproduisent.

câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez le tout à l'adresse indiquée ci-dessous.

- L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

Audiovox Electronics Corp. Attn: Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à : Audiovox Return Centre

c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Horloge

Pour régler l'horloge :

- Glissez le commutateur **WAKE 1 / WAKE 2** / ☉ à la position **☉** pour passer en mode de réglage de l'horloge.


- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler l'heure.
- Appuyez et gardez enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de l'horloge, « : » clignote sur l'affichage.

- Glissez le commutateur **WAKE 1 / WAKE 2** / ☉ à la position **☉**.

- L'affichage de l'horloge est en format 12 heures. Le témoin AM s'allume pour indiquer l'avant-midi.
- L'heure de l'horloge clignote si elle n'est pas réglée et après une panne de courant (si la pile de secours n'est pas installée).


- Recharge par USB** – Pour recharger votre téléphone cellulaire par ce connecteur USB

Vue de gauche



- AM** – Avant-midi
- 📻 1** – Réveil 1 par l'alarme
- 📻 2** – Réveil 2 par l'alarme
- 📻 2** – Réveil 2 par la radio

Affichage



Indicator

- 📻 1** – Réveil 1 par l'alarme
- 📻 2** – Réveil 2 par l'alarme
- 📻 2** – Réveil 2 par la radio

Fonction de sommeil

En mode de sommeil, l'appareil se ferme automatiquement après la période réglée.

Pour régler la période de sommeil :

- Appuyez sur **SLEEP**. L'affichage de l'heure indique « 0:59 » et la radio est désarrée.
- Maintenez enfoncé **SLEEP** puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler la période de sommeil.
- La période peut être réglée à une durée entre 1 minute et 2 heures. (La période par défaut est de 59 minutes.)
- Relâchez **SLEEP**; l'affichage revient à l'heure courante.
- Vous pouvez sélectionner des stations radio en mode sommeil comme à l'habitude. La radio se ferme lorsque la période réglée est terminée.

Pour annuler la fonction de sommeil :

- Si vous décidez de fermer la radio plus tôt, appuyez sur **SNOOZE/SLEEP OFF** ou **ON/OFF**.

Pour afficher le temps restant en mode de sommeil:

- Appuyez une fois sur **SLEEP**.

Le dernier réglage du mode **SOMMEIL** est sauvegardé pour être réutilisé.

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marque(s) © Déposé(s)
Imprimé en Chine