

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation

ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.

- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou

vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.


- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.



Avertissement pour transport par chariot

Commandes générales

Vue du haut

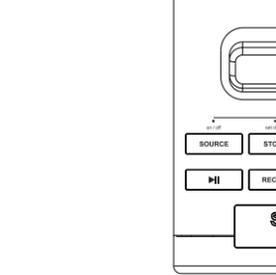

SOURCE – Appuyez pour sélectionner la source; appuyez et gardez enfoncé pour démarrer l'appareil ou passer en mode d'attente.

STORE – En mode Radio, sauvegarde des stations de radio comme préréglages. En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé pour régler l'horloge.

◀▶ – Balayage des fréquences radio; saut ou recherche d'un fichier musical sur un iPod/iPhone; réglage de l'horloge et de l'heure de réveil.

VOL+/ ON/OFF – En mode Radio ou iPod, augmentation du volume. En mode d'attente, appuyez pour activer/désactiver l'alarme 1 ou appuyez et gardez enfoncé pour régler l'alarme 1.

▶|| – Lecture/pause en mode iPod/iPhone. En mode Radio, passage en mode iPod/iPhone.

RECALL – Rappel de stations radio préréglées

VOL-/ ON/OFF – En mode Radio ou iPod, diminution du volume. En mode d'attente, appuyez pour activer/désactiver l'alarme 2 ou appuyez et gardez enfoncé pour régler l'alarme 2.

SNOOZE/SLEEP – Désactivation temporaire de la fonction de réveil; réglage de l'heure de réveil. Consultez la rubrique « Fonction de sommeil ».

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'adaptateur CA fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.

- N'utilisez pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.

- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.

- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.

- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement

l'alimentation électrique, l'adaptateur CA de l'appareil doit être débranché de la prise.

- L'adaptateur CA sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.

- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Caractéristiques électriques

Adaptateur CA :

Entrée : 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Sortie : 5 V CC, 1,2 A

“Conçu pour iPod” et **“Conçu pour iPhone”** signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à iPod ou iPhone respectivement et que le réalisateur l'a certifié conforme aux normes de performance d'Apple. Apple ne saurait être responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes et règlements de sécurité.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.U.A. et dans d'autres pays.

Information FCC

Information FCC
Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de

Avant de commencer


Branchement de l'alimentation

- Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation de l'appareil et à une prise murale appropriée.
- Lorsque l'alimentation est branchée, l'horloge clignote. Consultez la rubrique « Horloge » et suivez les instructions pour régler l'horloge.


radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

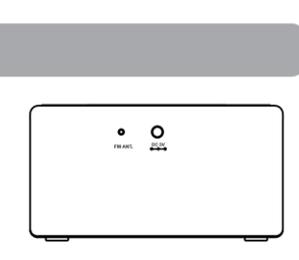

- Pour démarrer l'appareil, appuyez et gardez enfoncé **SOURCE**.

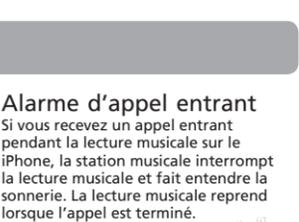

- Conçu pour :
 - iPhone 4 16 Go, 32 Go
 - iPhone 3GS 8 Go, 16 Go, 32 Go
 - iPhone 3G 8Go, 16 Go
 - iPod touch 4e génération 8 Go, 32 Go, 64 Go
 - iPod touch 3e génération 32 Go, 64 Go
 - iPod touch 2e génération 8 Go, 16 Go, 32 Go
 - iPod touch 1re génération 8 Go, 16 Go, 32 Go
 - iPod nano 6e génération 8 Go, 16 Go
 - iPod nano 5e génération 8 Go ou 16 Go
 - iPod nano 4e génération (vidéo) 8 Go, 16 Go
 - iPod nano 3e génération (vidéo) 4 Go, 8 Go
 - iPod classique 80 Go, 120 Go, 160 Go
 - iPod nano 2e génération (aluminium) 2 Go, 4 Go, 8 Go
 - iPod nano 1 Go, 2 Go, 4 Go
 - iPod 5e génération (vidéo) 30 Go, 60 Go, 80 Go
 - iPod mini 4 Go, 6 Go
 - iPod 4e génération 20 Go, 40 Go
 - iPod 4e génération (affichage couleur) 20 Go, 30 Go, 40 Go, 60 Go

Commandes générales

Horloge

Réglage de l'horloge


1. En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé **STORE** jusqu'à que l'heure clignote sur l'affichage.

2. Appuyez sur **◀▶** pour régler le champ des heures. Le témoin à côté de « PM » s'allume pour indiquer l'après-midi. Appuyez sur **STORE** pour passer au champ des minutes. Appuyez sur **◀▶** pour régler le champ des minutes puis appuyez sur **STORE** pour sauvegarder. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez enfoncés les touches **◀▶**.

3. Pour sauvegarder et quitter le réglage de l'horloge, attendez environ cinq secondes ou appuyez sur **STORE** jusqu'à ce que les champs des heures et des minutes cessent de clignoter.

Synchronisation automatique

Chaque fois qu'un iPhone/iPod est branché, l'horloge se synchronise automatiquement avec l'horloge du iPhone ou du iPod.

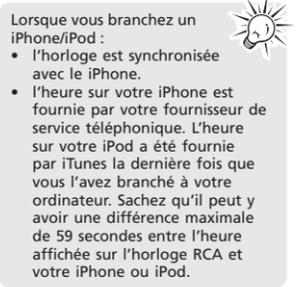

Radio

Écoute de la radio

Pour démarrer ou fermer la radio :

- En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé **SOURCE** pour passer en mode Radio.
- Appuyez et gardez enfoncé **SOURCE** pour retourner en mode d'attente.

Pour syntoniser une fréquence :

- En mode Radio, appuyez sur **◀▶**. La fréquence syntonisée s'affiche.
- Appuyez et gardez enfoncé **◀▶** pour rechercher automatiquement la prochaine station de radio précédente/suivante disponible.

Radio

Antenne FM

Cet appareil est muni d'une antenne FM située à l'arrière. Dépliez l'antenne sur toute sa longueur pour améliorer la réception. Si possible, collez l'extrémité de l'antenne sur un mur pour améliorer la réception.

Stations préréglées

Pour sauvegarder une station comme préréglage :

- Syntonisez une station de radio.
- Appuyez sur STORE; un mplacement de préréglage disponible (p. ex., **P01**) s'affiche.
- Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner l'emplacement de préréglage désiré (01 à 20).
- Appuyez sur **STORE**. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations comme préréglages.

Pour rappeler une station préréglée :

- En mode radio, appuyez sur **RECALL**.
- Le numéro de la station préréglée s'affiche.
- Appuyez à plusieurs reprises sur **RECALL** pour sélectionner la station préréglée désirée. Le numéro de station change plus rapidement lorsque vous gardez la touche enfoncée.

iPod/iPhone

Écoute d'un iPod/iPhone

Pour brancher un iPod/iPhone : Placez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil universelle pour iPod/iPhone.

- Pour sélectionner le mode iPod :**
 - En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé **SOURCE** pour démarrer l'appareil. Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que iPod s'affiche.
- La lecture à partir du iPod/iPhone démarre automatiquement.

- S'il n'y a pas de iPod/iPhone branché en mode iPod, l'appareil quitte le mode iPod et retourne en mode d'attente.

Pour commander la lecture :

- Pendant la lecture, appuyez sur **▶||** pour suspendre la lecture et appuyez à nouveau pour la reprendre.

- Appuyez sur **◀▶** pour sauter au fichier précédent ou suivant.
- Appuyez et gardez enfoncé **◀▶** pour balayer vers l'arrière ou vers l'avant le contenu en cours de lecture.

Pour recharger le iPod/iPhone :

- Vous pouvez recharger la pile de votre iPod/iPhone avec la station d'accueil universelle pour iPod lorsque l'appareil est en mode d'attente, en mode Radio ou en mode iPod. Utilisez la commande de recharge du iPod/iPhone.

Alarme d'appel entrant

Si vous recevez un appel entrant pendant la lecture musicale sur le iPhone, la station musicale interrompt la lecture musicale et fait entendre la sonnerie. La lecture musicale reprend lorsque l'appel est terminé.

- En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** jusqu'à que l'heure clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur **◀▶** pour régler le champ des heures de l'heure de réveil. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez enfoncées les touches. Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** pour régler le champ des minutes lorsque vous avez terminé le réglage du champ des heures. Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** lorsque vous avez terminé le réglage du champ des minutes.

- Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner la source de l'alarme.
 - Bruitur
 - F – Radio FM
 - I – iPod/iPhone
Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** pour confirmer.

- Appuyez sur **◀▶** pour régler le volume de l'alarme entre le niveau 10 et le niveau 30.

Fonction de réveil

- Pour sauvegarder et quitter le réglage du réveil, appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF**.
- Pour vérifier l'heure de réveil après l'avoir réglée, appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF**; l'heure de réveil correspondante apparaît sur l'affichage.

- Cet appareil utilise la fonction **GRAD-U-WAKE**; le volume de la tonalité de l'alarme augmente graduellement pour atteindre son niveau maximum après environ 10 à 30 secondes. Le niveau de volume maximal dépend du niveau de volume de l'alarme réglé à l'étape 4.

Désactivation de la fonction de réveil

Pour désactiver la fonction de réveil temporairement :

- Appuyez sur **SNOOZE/SLEEP**. L'alarme sonnera à nouveau lorsque la période de rappel est terminée. La période de rappel est de neuf minutes.

Pour désactiver l'alarme :

- Appuyez n'importe quelle touche autre que **SNOOZE/SLEEP**.

Pour arrêter l'alarme et désactiver complètement la fonction de réveil :

- Appuyez deux fois sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** jusqu'à ce que l'indicateur à côté de « **AL1** » ou « **AL2** » ne soit plus affiché.

Fonction de sommeil

Le mode de sommeil permet de régler les modes Radio ou iPod pour qu'ils s'activent pendant une certaine période avant de se fermer automatiquement.

Pour régler la période de sommeil :


- Appuyez à plusieurs reprises sur **SNOOZE/SLEEP** pour basculer entre les périodes de sommeil offertes (90 min, 80 min, 70 min, 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, 10 min ou 00. Par défaut, la période de sommeil est réglée à 0).

Pour modifier ou vérifier le temps restant en mode de sommeil :

- Appuyez une fois sur **SNOOZE/SLEEP** pour afficher le temps restant à la période de sommeil. Appuyez à plusieurs reprises sur **SNOOZE/SLEEP** pour sélectionner une autre période de sommeil.

Pour désactiver le mode de sommeil :


- Appuyez et gardez enfoncé **SOURCE** pour annuler le mode de sommeil et fermer l'appareil.

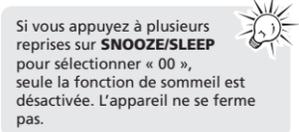


Si vous appuyez à plusieurs reprises sur **SNOOZE/SLEEP** pour sélectionner « 00 », seule la fonction de sommeil est désactivée. L'appareil ne se ferme pas.

Commandes générales

Vue de l'avant

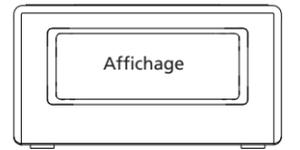

Vue de l'arrière

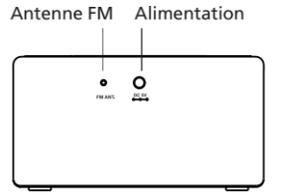

ALIMENTATION – Prise pour l'adaptateur d'alimentation



Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

Cet appareil offre deux heures de réveil réglables.

- En mode d'attente, appuyez et gardez enfoncé **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** jusqu'à que l'heure clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur **◀▶** pour régler le champ des heures de l'heure de réveil. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez enfoncées les touches. Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** pour régler le champ des minutes lorsque vous avez terminé le réglage du champ des heures. Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** lorsque vous avez terminé le réglage du champ des minutes.
- Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner la source de l'alarme.
 - Bruitur
 - F – Radio FM
 - I – iPod/iPhone
Appuyez sur **VOL+/ ON/OFF** ou **VOL-/ ON/OFF** pour confirmer.

- Appuyez sur **◀▶** pour régler le volume de l'alarme entre le niveau 10 et le niveau 30.



Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.



Visitez **http://store.audiovox.com** pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

