


RCA

manual de usuario

RC130i
RC130iBL
RC130iGR
RC130iPK

Made for
iPod iPhone

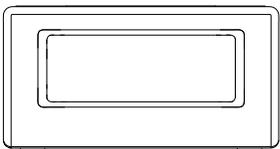

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Información FCC

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/ aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, tripode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido



Advertencia sobre el Carro Portátil

expuesto a lluvia o humedad, no funcione normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El adaptador CA suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en la posición vertical o montado en el piso.
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarrillos encendidos encima de producto.

- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el adaptador CA del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.
- El adaptador CA es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA no deberá ser obstruido O deberá tener fácil acceso durante el uso para el cual está diseñado
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera.
- Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.

- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.
- El uso del aparato en climas moderados.

La información de energía eléctrica

Adaptador CA:

Entrada: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz

Salida: 5V CD, 1.2 A


“**Made for iPod**” y “**Made for iPhone**” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod o iPhone, respectivamente, y el creador ha certificado que cumple con las normas de desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y reguladoras.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

Antes de comenzar

Para conectar a la corriente


- Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de alimentación de la unidad, y conecte el otro extremo a una toma de corriente en la pared.
- Una vez conectado a la alimentación, el reloj parpadea. Consulte la sección “Reloj” y siga las instrucciones para ajustar la hora del reloj.

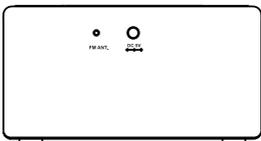

- Para encender la unidad, presione y mantenga presionado **SOURCE**.

Controles generales

Vista superior

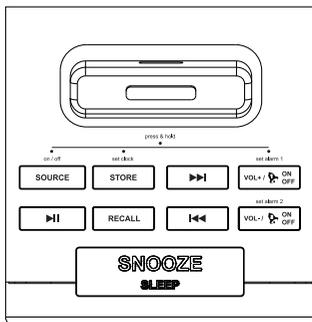

SOURCE – presione para seleccionar la fuente; presione y mantenga presionado para encender la unidad o para modo en espera.

STORE – en modo radio, guarda las estaciones de radio como preselecciones. En modo en espera, presione y mantenga presionado para ajustar la hora del reloj.

◀▶ – busca frecuencias de radio; salta o busca archivos de música en iPod/iPhone; ajusta la hora del reloj y la hora para despertar.

VOL+/ ON/OFF – en modo radio o iPod, sube el volumen. En modo en espera, presione para encender / apagar la alarma 1 o presione para o presione y mantenga presionado para ajustar la alarma 1.


⏸ – reproduce / pausa cuando está en el modo iPod/iPhone. En modo radio, cambia al modo iPod/iPhone.

RECALL – llama las estaciones de preselección


VOL-/ ON/OFF – en modo radio o iPod, baja el volumen. En modo en espera, presione para encender/apagar la alarma 2 o presione y mantenga presionado para ajustar la alarma 2.

SNOOZE/SLEEP – apaga momentáneamente la función despertar; ajusta la hora para dormir. Consulte la “Función Dormir”.

Vista frontal

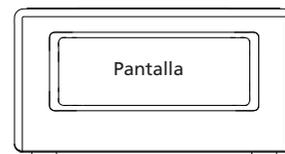

Vista posterior

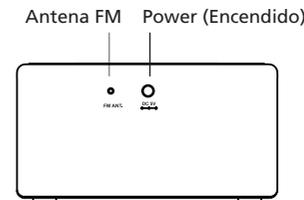

POWER – conecta al adaptador de corriente

Reloj

Ajuste del reloj

1. En modo standby, presione y mantenga presionado **STORE** hasta que la hora parpadee en la pantalla.
2. Presione ◀▶ para ajustar la hora. El indicador al lado de PM se ilumina cuando el tiempo es establecido en PM. Presione **STORE** para moverse a los minutos. Presione ◀▶ para ajustar los minutos y luego presione **STORE** para guardar. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad mayor cuando usted presiona y mantiene presionado ◀▶.
3. Para guardar y salir de ajuste del reloj, espere unos 5 segundos o presione **STORE** hasta que la hora y minutos dejen de parpadear.

Sincronización de tiempo automática

Cada vez que se acople un iPhone/iPod, el reloj sincronizará automáticamente con el tiempo del iPhone o iPod.

Reloj

Al acoplar un iPhone/iPod,

- El reloj será sincronizado con el iPhone.

- La hora en su iPhone es suministrada por su servicio de telefonía móvil. La hora en su iPod es suministrada desde iTunes durante la última conexión a su computadora. Por favor tome nota que es posible tener hasta 59 segundos de diferencia en tiempo entre la pantalla de su reloj RCA y la pantalla del tiempo en su iPhone o iPod.



Radio

Para escuchar el radio

Para encender o apagar el radio:

- En modo en espera, presione y mantenga presionado **SOURCE** para cambiar al modo radio.
- Presione y mantenga presionado **SOURCE** para regresar al modo en espera.

Para sintonizar la frecuencia:

- En modo radio, presione **◀◀ / ▶▶**. La frecuencia seleccionada se muestra en la pantalla.
- Presione y mantenga presionado **◀◀ / ▶▶** para buscar automáticamente la estación anterior / previa o siguiente disponible.

Antena FM

Esta unidad está equipada con una antena FM en la parte posterior. Desenrolle la antena a su longitud total para una mejor recepción. Para mejorar la recepción, si es posible, coloque cinta contra la pared a la antena.

Preselecciones de estación

Para guardar una estación como preselección:

- Sintonice una estación de radio.
- Presione **STORE**, una ubicación de preselección disponible (por ej. **P01**) se muestra en la pantalla.

3. Presione **◀◀ / ▶▶**) para seleccionar una ubicación de preselección de su preferencia (01 - 20).

4. Presione **STORE**. Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección.

Para llamar una estación de preselección:

- En modo radio, presione **RECALL**.
 - El número de estación de preselección existente se muestra en la pantalla.
- Presione **RECALL** repetidamente para seleccionar una estación de preselección de su preferencia. El número de estación de preselección cambia a mayor velocidad cuando Ud. presiona y mantiene presionado el botón.

iPod/iPhone

Para escuchar el iPod/iPhone

Para conectar el iPod/iPhone: Coloque su iPod/iPhone en el acoplador universal para iPod/iPhone.

Para seleccionar el modo iPod:

- En modo en espera, presione y mantenga presionado **SOURCE** para encender la unidad. Presione **SOURCE** hasta que el iPod se visualice.
- La reproducción desde el iPod/iPhone comienza en forma automática.
- Si no hay iPod/iPhone conectado en el modo iPod, la unidad saldrá del modo iPod y regresará al modo en espera.

Para controlar la reproducción:

- Durante la reproducción, presione **||** para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.
- Presione **◀◀ / ▶▶** para saltar al archivo previo o siguiente.
- Presione y mantenga presionado **◀◀ / ▶▶** para buscar hacia atrás o hacia adelante en el contenido de reproducción actual.

Para cargar el iPod/iPhone:

- Usted puede cargar la batería de su iPod/iPhone mediante el acoplador universal para iPod mientras la unidad está en modo en espera, modo radio, o modo iPod. El control de carga deberá efectuarse en el iPod/iPhone.

Alerta de llamada entrante

Cuando haya una llamada entrante durante la reproducción de música en el iPhone, la estación de música detendrá la reproducción de música y se reproducirá el tono de llamada. La reproducción de música se reanudará cuando la llamada telefónica termine.

Fabricado para:

- iPhone 4 16GB, 32GB
- iPhone 3GS 8GB, 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPod touch 4a generación 8GB, 32GB, 64GB
- iPod touch 3a generación 32GB, 64GB
- iPod touch 2a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod touch 1a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 6a generación 8GB, 16GB
- iPod nano 5a generación 8GB o 16GB
- iPod nano 4a generación (video) 8GB, 16GB
- iPod nano 3a generación (video) 4GB, 8GB
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod nano 2a generación (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB o 4GB
- iPod 5a generación (video) 30GB, 60GB, 80GB
- iPod mini 4GB, 6GB
- iPod 4a generación 20GB, 40GB
- iPod 4a generación (pantalla a color) 20GB, 30GB, 40GB, 60GB



Función despertar

Ajuste de la hora para despertar

Esta unidad permite establecer 2 horarios para despertar.

- En modo en espera, presione y mantenga presionado **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** hasta que la hora parpadee en la pantalla.
- Presione **◀◀ / ▶▶** para establecer la hora para despertar. Los decrementos o incrementos de tiempo seguidos por una velocidad más rápida cuando usted presiona y mantiene presionado el botón. Presion **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** para ajustar el minuto cuando usted haya terminado de ajustar la hora. Presione **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** cuando usted haya terminado de ajustar los minutos.
- Presione **◀◀ / ▶▶** para seleccionar la fuente de alarma.
 - b – Timbre
 - F – Radio FM
 - I – iPod/iPhonePresione **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** para confirmar.
- Presione **◀◀ / ▶▶** para establecer el nivel de volumen de la alarma desde nivel 10 a nivel 30.

5. Para guardar y salir del ajuste de despertador, presione **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF**.

- Para checar la hora del despertador después de ajustarlo, presione **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** y la hora para despertar asignada respectiva se muestra en la pantalla.

- La unidad está equipada con la característica **GRAD-U-WAKE**, el volumen del tono de alarma aumentará gradualmente a su máximo en 10-30 segundos. El nivel de volumen máximo depende del nivel de volumen de alarma establecido en el paso 4.

Para apagar la función despertar

Para silenciar momentáneamente la función despertar:

- Presione **SNOOZE/SLEEP**. La alarma sonará otra vez cuando el periodo de dormir termine. El periodo de dormir es de 9 minutos.

Para apagar la alarma

- Presione cualquier tecla distinta que **SNOOZE/SLEEP**.

Función despertar

Para detener la función despertar o para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **VOL+/ ON/OFF** o **VOL-/ ON/OFF** dos veces hasta que el indicador a un lado de **AL1** o **AL2** no se muestre en la pantalla.

Función dormir

En el modo dormir, el radio o iPod pueden ajustarse para funcionar por un periodo determinado de tiempo antes de apagarse automáticamente.

Para establecer el tiempo para dormir:

- Presione **SNOOZE/SLEEP** repetidamente para moverse entre los tiempos para dormir disponibles (90min, 80min, 70min, 60min, 50min, 40min, 30min, 20min, 10min ó 00. El tiempo para dormir predeterminado es 0).

Para cambiar o checar el tiempo remanente en modo dormir:

- Presione **SNOOZE/SLEEP** una vez para checar el tiempo para dormir remanente. Presione **SNOOZE/SLEEP** repetidamente para seleccionar otro tiempo para dormir.

Para cancelar el modo dormir:

- Presione y mantenga presionado **SOURCE** para cancelar el modo dormir y apagar la unidad.

Si usted presiona **SNOOZE/SLEEP** repetidamente para seleccionar "00", esto sólo apagará la función dormir. La unidad no será apagada.



Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), filete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro

malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías

fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.

- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Electronics Corp.
Atn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.



© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) * Registrada(s)
Impreso en China