



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de

sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assure votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.

- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel



Avertissement pour

transport par chariot fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

Information FCC

Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Horloge

Réglage automatique de l'heure

Vous n'avez pas à régler l'horloge; ce radio-réveil possède un système de réglage automatique de l'heure alimenté par deux piles AA (fournies et installées).

Pour régler l'horloge correctement :

- Branchement pour l'alimentation**
 - Insérez la fiche de l'appareil dans une prise électrique CA.
- Sélection de l'heure avancée**
 - Glissez le commutateur **DST** situé à l'arrière de l'appareil pour activer/désactiver l'heure avancée dans les régions qui l'observent/ne l'observent pas.
- Sélection de votre fuseau horaire**
 - Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé à l'arrière de l'appareil pour basculer entre les fuseaux horaires (HNE > HNC > HNR > HNP > AST > HAST > HNA > HNE...). Le fuseau horaire par défaut est l'heure de l'Est (HNE) (consultez les cartes ci-contre).


Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

AVERTISSEMENT : Ne modifiez pas ces réglages en mode de réglage de l'horloge ou de l'alarme.

Réglage manuel de l'horloge

- Glissez le commutateur **WAKE1/WAKE2** (☉) situé sur le dessus de l'appareil à la position ☉.
- Appuyez sur **◀/▶** pour régler l'heure de l'horloge. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez enfoncées les touches.
 - Le « : » entre les heures et les minutes clignote pendant le réglage de l'heure. L'icône AM ou PM s'affiche aussi à côté de l'heure.
- Lorsque vous avez terminé, glissez le commutateur **WAKE1/WAKE2** (☉) ostitué sur le dessus de l'appareil à la position de verrouillage ☉.

Fuseaux horaires aux États-Unis

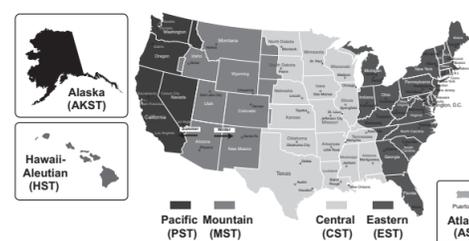

Fuseaux horaires au Canada



Fonction de réveil

Désactivation du réveil par l'alarme ou la radio

- Pour désactiver la fonction de réveil temporairement :** Pour désactiver la fonction de réveil, appuyez sur **SNOOZE** situé sur le dessus de l'appareil. Le réveil par l'alarme ou la radio est désactivé temporairement. L'alarme ou la radio s'active à nouveau lorsque la période de rappel (par défaut, 9 minutes) est terminée (consultez la rubrique « SmartSnooze™ »).

- Pour désactiver le réveil par l'alarme ou la radio :** Appuyez sur **OFF**. Le réveil par l'alarme ou la radio s'active à nouveau le lendemain, à moins de désactiver complètement la fonction de réveil.

- Pour désactiver complètement la fonction de réveil :** Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE** – **↔ OFF 1** ou **2** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'aucune des icônes de mode de réveil (1 **↔**, 1 **↔** or 2 **↔**, 2 **↔**) n'apparaissent sur le grand affichage.

SmartSnooze™

Cette fonction vous accorde plus de temps de sommeil après que l'alarme ait été activée. Vous pouvez désactiver l'alarme en appuyant sur **SNOOZE** ou **VOL+/-**; elle est réactivée à la fin de la période de rappel. La fonction de rappel peut être utilisée à plusieurs reprises jusqu'à un maximum de 60 minutes. Après cette période, la fonction de réveil est désactivée jusqu'au lendemain.

- Pour régler la période de rappel :** En mode horloge, radio, réglage de l'horloge ou réglage de l'alarme, appuyez et gardez enfoncé **SNOOZE**.
- Appuyez sur **◀/▶** pour régler la période de rappel apparaissant sur le grand affichage.
 - La période de rappel peut être réglée à une durée de 1 à 30 minutes (par défaut : 9 minutes).
- Relâchez **SNOOZE** pour sauvegarder le réglage.

SmartSnooze™ n'est disponible que lorsque le commutateur **WAKE1/WAKE2** (☉) est à la position de verrouillage ☉.

Fonction de sommeil

Garantie limitée

En mode de sommeil, vous pouvez régler la période (jusqu'à 90 minutes) avant que la radio se ferme automatiquement.

Pour régler le mode de sommeil :

- Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** pour basculer entre les périodes de sommeil disponibles (90 min, 60 min, 30 min, 15 min et OFF. 90 min est le réglage par défaut) sur le grand affichage.
- La radio est démarrée.

Pour afficher le temps restant en mode de sommeil :

- Appuyez et gardez enfoncé **SLEEP** pour afficher le temps restant en mode de sommeil sur le grand affichage.

- Pour désactiver le mode de sommeil :**
 - Si vous décidez de fermer l'appareil plus tôt, appuyez sur **SNOOZE** ou **OFF**.

Contrôle de la luminosité

Glissez le commutateur **BRIGHTNESS** situé à l'arrière de l'appareil à la position **Hi** (forte) ou **Lo** (faible) pour régler la luminosité des affichages à l'avant de l'appareil.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être débranchée de la prise.
- La fiche pour prise murale sert de dispositif de débranchement. La fiche pour prise murale ne doit pas être obstruée ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.


INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.



Cet appareil de classe II est doté d'une isolation double ou renfermée et ne requiert pas de mise à la terre de sécurité.

Branchement ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF : 120 V – 60 Hz



La prise de l'appareil est polarisée (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut s'enclencher que d'une seule façon dans une prise de courant alternatif. Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une autre prise. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

Précautions importantes concernant la pile


- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Commandes générales


Vue de l'avant



Vue de l'arrière

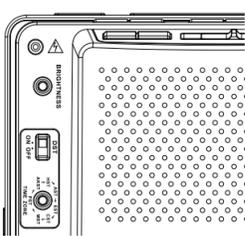

Vue de droite



CHECK WAKE TIME – affichage de l'heure de réveil réglée.

Vue du haut



AVERTISSEMENT : La pile (pile, piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur intense, telle que la lumière du soleil, un feu, etc.

Environnement

Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les endroits prévus pour les recevoir.

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique : 120 V – 60 Hz
Consommation électrique : 5 Watts