

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE DÉPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.
- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- Observez toutes les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec

mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec une à terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lantion la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien ou pour remplacer la prise murale.

- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied,
- Observez toutes les instructions ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez le chariot, portez le cordon lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les périodes de longue utilisation et ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été

endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

- INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES**
- L'adaptateur CA/CC fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.
 - L'adaptateur pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
 - Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étager ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.

- Ne pas placer de chandeliers, de cigarettes, de cigares, etc. sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent depuis sur l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, l'adaptateur CA/CC doit être débranché de la prise.
- L'adaptateur CA/CC sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA/CC ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
 - Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
 - Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
 - Jetiez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
 - Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.
- AVERTISSEMENT:** La pile (pile, piles ou bloc-piles) ne doit pas être exposée à une chaleur intense, telle que la lumière du soleil, un feu, etc.

Environnement

Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les endroits prévus pour les recevoir.

MISE EN GARDE
Il y a un danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez-la seulement par le même type de pile, ou un équivalent.

Consommation électrique

PUISSANCE DE L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION À DÉCOUPE : ENTRÉE CA : 100 - 240 V CA, 50/60 Hz SORTIE CC : 8 V CC, 2,2 A

"Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone"

"Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à iPod ou iPhone respectivement et que le réalisateur l'a certifié conforme aux normes de performance d'Apple. Apple ne saurait être responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes et règlements de sécurité.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.U.A. et dans d'autres pays.



Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

- Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Reorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
 - Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
 - Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Audiovox peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer

La première fois que vous branchez votre iPhone ou iPod touch, ou vous invite à télécharger l'application gratuite N-hance de RCA du magasin iTunes. Nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application (sur votre iPhone ou iPod touch) de manière à pouvoir profiter d'une multitude de fonctions offertes par iTunes. Des instructions sur l'utilisation de l'application N-hance se trouvent dans la rubrique « A propos » de l'application.

- Cette application est offerte pour les iPhone/iPod touch seulement (iOS 3.2 ou plus récent).
- L'application N-hance doit être démarrée pour permettre à votre station d'accueil de se synchroniser correctement avec votre iPhone ou iPod touch.
- De plus, l'application doit être démarrée et visible pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de N-hance, telles que les alarmes personnalisées, la météo, etc.
- Démarrer l'application N-hance en touchant l'icône N-hance sur votre iPhone ou iPod touch avant ou après l'installation de l'application.
- L'affichage de la station d'accueil est éteint lorsque l'application affiche une horloge.
- Consultez le guide de l'utilisateur de l'application N-hance pour des renseignements supplémentaires.

Branchement pour l'alimentation

- Brancher l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise CC de l'appareil et à une prise murale appropriée.
- Ce radio-réveil peut aussi être alimenté par quatre piles AA. Consultez la rubrique « Alimentation par les piles » pour plus de renseignements.
- Consultez la rubrique « Horloge » et suivez les instructions pour utiliser la fonction de réglage automatique de l'horloge et afficher l'heure correcte.

Pile de secours

Ce radio-réveil est équipé d'un système de sauvegarde des données en mémoire alimenté par deux piles de type AA (fournie et installée). Ce circuit de protection en cas de coupure de courant n'est opérationnel qu'après installation de la pile de secours. Lorsque le courant est coupé ou le cordon d'alimentation Courant Alternatif est débranché, la pile de secours permet d'alimenter le radio-réveil et ainsi garder en mémoire l'heure courante et les réglages de l'alarme sauvegardés en mémoire. Lorsque la pile de secours est opérationnelle, la fonction d'alarme est active en cas de coupure de courant et la puissance de la pile est suffisante. L'appareil retourne en mode de fonctionnement normal lorsque le courant alternatif est rétabli et il n'est

pas nécessaire de procéder de nouveau au réglage de l'horloge et de l'alarme.

Pour installer ou remplacer les piles :

- Glissez le verrou situé sous le radio-réveil vers la droite.
- Appuyez avec votre pouce sur la languette du couvercle du compartiment des piles puis ouvrez le couvercle.
- Insérez ou remplacez les deux piles AA.
- Refermez le couvercle du compartiment.
- Glissez le verrou vers la gauche pour verrouiller.
- Il est recommandé de remplacer les piles chaque année.



Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CA est interrompue (débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'horloge et de l'alarme seront modifiés (sauf si des piles sont installées sur l'appareil). L'indicateur CA est rétabli (branché), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Alimentation par piles

Ce radio-réveil peut être alimenté par quatre piles AA (non fournies).

Pour installer ou remplacer les piles :

- Glissez le verrou situé sous le radio-réveil puis soulevez et retirez le couvercle.
- Insérez ou remplacez les quatre piles AA.
- Refermez le couvercle du compartiment de la pile situé sous le radio-réveil puis soulevez et retirez le couvercle.

Niveau des piles

Ce radio-réveil peut être alimenté par quatre piles AA (non fournies). Lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation CA et est alimenté par les quatre piles AA, l'icône des piles s'allume pour indiquer que l'appareil est alimenté par les piles.

- Lorsque l'appareil est rebranché à l'alimentation CA, l'icône des piles s'éteint pour indiquer que l'appareil est alimenté par CA.
- Le rétroéclairage ACL et les touches de commande sur le panneau avant s'allument pendant un certain temps lorsque vous appuyez sur les touches.
- La charge du iPod/iPhone n'est pas disponible lorsque l'appareil est alimenté par les piles.

Niveau faible des piles

Lorsque le niveau des quatre piles AA est faible, l'icône des piles clignote pour vous l'indiquer. En même temps, les messages « Lo » et « b! » clignotent l'un après l'autre pendant un certain temps. Les modes Radio, iPod et AUX sont inaccessibles. Remplacez-les par de nouvelles piles pour reprendre leur fonctionnement.

Lorsque le niveau des piles diminue davantage, l'appareil se ferme.

Contrôles généraux

- Insérez ou remplacez les quatre piles AA.
- Remplacez le couvercle du compartiment.

Utilisez des piles alcalines pour obtenir une performance optimale.

SLEEP – Consultez « Fonction Sommeil »


NAP – Consultez « Fonction Sieste »

SNOOZE – Désactive la fonction de réveil momentanément; désactive la fonction de sommeil.

VOL + / - – Réglage du volume

Contrôles généraux

Vue de dessus

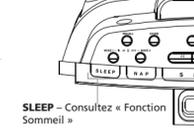

SLEEP – Consultez « Fonction Sommeil »

NAP – Consultez « Fonction Sieste »

SNOOZE – Désactive la fonction de réveil momentanément; désactive la fonction de sommeil.

VOL + / - – Réglage du volume

RECALL – Rappel de stations radio pré-réglées

STORE – Sauvegarde de stations radio comme pré-réglages

BRIGHTNESS – Réglage de la luminosité de l'affichage

REPEAT – Sélection du mode de répétition de la lecture pour le iPod/iPhone

SHUFFLE – Sélection du mode de la lecture aléatoire pour le iPod/iPhone

WAKE 1 – Activation ou modification des réglages du Réveil 1

WAKE 2 – Activation ou modification des réglages du Réveil 2


<< ou >> – Balayage des fréquences radio; saut ou recherche d'un fichier musical sur le iPod/iPhone; réglage de l'horloge, de l'heure de réveil ou de la période de rappel

SET – Ouverture du mode de réglage pour le réglage de l'horloge, de l'heure de réveil 1 ou 2

TIME ZONE – Sélection du fuseau horaire (consultez « Horloge »)

DST – Heure avancée (consultez « Horloge »)

Vue de face

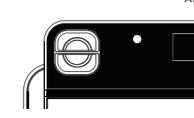

Horloge

Réglage automatique de l'horloge

Vous n'avez pas à régler l'heure de l'horloge; un dispositif de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge et est alimenté par deux piles AA (fournies et installées).

Pour que l'heure de l'horloge soit affichée correctement :

- Branchement de l'alimentation**
 - Brancher l'adaptateur CA/CC dans une prise CA.
- Sélection de l'heure avancée**
 - Appuyez et gardez enfoncé **DST** situé sur le dessus de l'appareil pour activer/désactiver l'heure avancée dans les régions qui l'observent/ne l'observent pas.
 - Un message de confirmation **dST On (on)** ou **dST Off (off)** s'affiche lorsque vous faites votre sélection.
- Sélection de votre fuseau horaire**
 - Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé sur le dessus de l'appareil pour basculer à travers les fuseaux horaires (**EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST > etc.**). Le fuseau horaire par défaut est celui de l'heure normale de l'Est (HNE) (consultez les cartes).

Réglage manuel de l'horloge

Au cas où les piles alimentant la mémoire seraient retirées accidentellement, vous pouvez régler l'horloge manuellement en suivant les étapes ci-dessous :


- Appuyez sur **SET** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de réglage de l'horloge clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur << ou >> situé sur le dessus de l'appareil pour régler l'horloge. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez les touches enfoncées.
- L'icône de réglage de l'horloge clignote pendant le réglage de l'horloge. L'icône AM ou PM s'affiche aussi à côté de l'heure.

AVERTISSEMENT : Évitez d'appuyer sur ces touches après être passé en mode de réglage de l'horloge/l'alarme.

- Lorsque l'application N-hance est démarrée, l'horloge est synchronisée avec l'heure du iPhone ou iPod.
- L'heure sur votre iPhone est fournie par votre fournisseur de service téléphonique. L'heure sur votre iPod a été fournie par iTunes la dernière fois que vous l'avez branché à votre ordinateur. Sachez qu'il peut y avoir une différence maximale de 59 secondes entre l'heure affichée sur l'horloge RCA et votre iPhone ou iPod.

Contrôles généraux

Télécommande

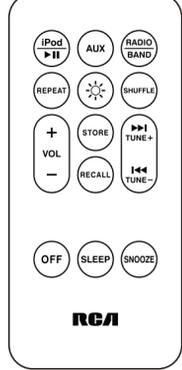

IPod/iPhone – Sélection du mode iPod; démarrage ou pause de la lecture

AUX – Sélection du mode AUX

RADIO/BAND – Sélection du mode RADIO; sélection de la bande radio

REPEAT – Sélection du mode de répétition de la lecture pour le iPod/iPhone

BRIGHTNESS – Réglage de la luminosité de l'affichage

SHUFFLE – Sélection du mode de la lecture aléatoire pour le iPod/iPhone

VOL + / - – Réglage du volume

STORE – Sauvegarde de stations radio comme pré-réglages

RECALL – Rappel de stations radio pré-réglées


<< ou >> / TUNE +/- – Balayage des fréquences radio; saut ou recherche d'un fichier musical sur le iPod/iPhone; réglage de l'horloge, de l'heure de réveil ou de la période de rappel

OFF – Passage en mode d'attente

SLEEP – Consultez la rubrique « Fonction de sommeil »

SNOOZE – Désactivation momentanée de la fonction de réveil; désactivation de la fonction de sommeil

Vue de l'arrière

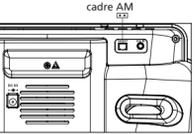

AM ANT – Prise pour l'antenne-cadre AM

AUX IN – Prise d'entrée auxiliaire

Prise DC – Prise pour l'adaptateur d'alimentation

Niveau des piles

Icône des piles

- Ce radio-réveil peut être alimenté par quatre piles AA (non fournies). Lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation CA et est alimenté par les quatre piles AA, l'icône des piles s'allume pour indiquer que l'appareil est alimenté par les piles.
- Lorsque l'appareil est rebranché à l'alimentation CA, l'icône des piles s'éteint pour indiquer que l'appareil est alimenté par CA.
- Le rétroéclairage ACL et les touches de commande sur le panneau avant s'allument pendant un certain temps lorsque vous appuyez sur les touches.
- La charge du iPod/iPhone n'est pas disponible lorsque l'appareil est alimenté par les piles.

Niveau faible des piles

Lorsque le niveau des quatre piles AA est faible, l'icône des piles clignote pour vous l'indiquer. En même temps, les messages « Lo » et « b! » clignotent l'un après l'autre pendant un certain temps. Les modes Radio, iPod et AUX sont inaccessibles. Remplacez-les par de nouvelles piles pour reprendre leur fonctionnement.


Lorsque le niveau des piles diminue davantage, l'appareil se ferme.

Niveau des piles


Assurez-vous que l'alimentation CA est branchée lorsque vous installez de nouvelles piles. Sinon, les réglages de l'horloge et de l'alarme en mémoire peuvent être perdus.

Horloge

Fuseaux horaires américains

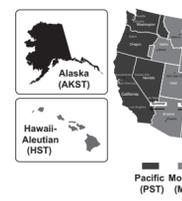

Fuseaux horaires canadiens

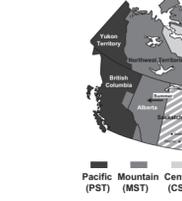

Radio

Écoute de la radio

- Appuyez sur **RADIO** situé à l'avant de l'appareil pour démarrer la radio.
- L'icône du mode radio s'allume sur l'affichage.
- Appuyez sur **OFF** pour fermer la radio, ou appuyez sur **AUX** ou **iPod** pour sélectionner une autre source audio.

Pour sélectionner la bande radio :

- En mode radio, appuyez sur **RADIO** pour sélectionner la bande radio (AM/FM).
- L'icône de la bande radio sélectionnée s'allume sur l'affichage.

Pour synchroniser une fréquence :

- Appuyez sur << ou >>. La fréquence synchronisée s'affiche.
- Appuyez et gardez enfoncée la touche pour rechercher la prochaine station de radio disponible.

Antenne CAF intégré

Le contrôle de fréquence automatique (CAF) intégré ne fonctionne que sur la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à garder la radio sur la station FM sur laquelle il est synchronisé.

Radio

Antenne AM

Pour capter la bande AM, branchez l'antenne cadre AM à l'arrière de la radio. Assurez-vous que le cordon d'antenne soit étendu sur toute sa longueur. Tournez l'antenne cadre AM pour obtenir une meilleure réception.

Stations pré-réglées

Pour sauvegarder une station comme pré-réglage :

- Synchronisez une station de radio.
- Appuyez sur **STORE**.
- Un emplacement de pré-réglage disponible (p. ex., **P 0 1**) s'affiche.
- Appuyez sur << ou >> (ou sur **RECALL**) pour sélectionner l'emplacement de pré-réglage désiré (01 à 20).
- Appuyez sur **STORE**.
- Di s'affiche pour confirmer. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations comme pré-réglages.

Pour rappeler une station pré-réglée:

- En mode radio, appuyez sur **RECALL**.
- Le numéro de la station pré-réglée s'affiche.
- Appuyez sur << ou >> (ou sur **RECALL**) pour sélectionner la station pré-réglée désirée.

Radio

Si le réveil par la radio () est sélectionné :

- Sélectionnez une station de radio pour le réveil. Si vous ne sélectionnez pas de station de radio, la dernière station de radio écoutée est sélectionnée.
- Réglez le volume au niveau désiré.
- Appuyez sur **OFF** pour fermer l'appareil.

Si le réveil par le iPod/iPhone () est sélectionné :

- Réglez le volume au niveau désiré.
- Le dernier fichier du iPod qui a été lu sera joué lorsque la fonction de réveil sera active.
- Appuyez sur **OFF** pour fermer l'appareil.

Remarque : Si aucun iPod/iPhone n'est branché, la solution de problèmes même si le mode de réveil par le iPod est sélectionné.

iPod/iPhone

Écoute d'un iPod/iPhone

Pour brancher un iPod/iPhone :

- Appuyez sur le socle universel pour iPod situé à l'avant de l'appareil pour l'ouvrir.
- Installez l'adaptateur approprié fourni avec votre iPod/iPhone puis branchez votre iPod/iPhone à la station d'accueil universelle pour iPod/iPhone.

Pour sélectionner le mode iPod/iPhone :

- Appuyez sur **iPod** situé à l'avant de l'appareil pour sélectionner le mode iPod.
- L'icône du mode iPod s'allume sur l'affichage.
- La lecture du iPod/iPhone démarre automatiquement.
- Si l'iPod a pas de iPod/iPhone connecté en mode iPod, l'appareil quittera le mode iPod et se ferme automatiquement.

iPod/iPhone

Conçu pour :

- iPhone 4 16 Go, 32 Go
- iPhone 3GS 8 Go, 16 Go, 32 Go
- iPod nano 3e génération 8 Go, 16 Go, 32 Go
- iPod touch 4e génération 8 Go, 32 Go, 64 Go
- iPod touch 3e génération 32 Go,