


# Guide d'installation rapide

Cette horloge possède un système de réglage automatique de l'heure intégré. Suivez les instructions ci-dessous pour que l'horloge affiche l'heure correctement :


## 1. Branchement pour l'alimentation

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise CA.



## 2. Sélection de l'heure avancée

Si votre région observe l'heure avancée, appuyez et gardez enfoncé le bouton DST situé sur le dessus de l'appareil. Ce bouton offre une manière commode de modifier l'heure de l'horloge au printemps et à l'automne, lorsque l'heure avancée débute ou prend fin. Un message de confirmation, « DST On », s'affiche lorsque l'heure avancée est activée.

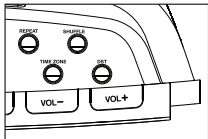

## 3. Sélection de votre fuseau horaire

Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé sur le dessus de l'appareil pour basculer à travers les fuseaux horaires.

### Fuseau horaire

HNE	Est (par défaut)	←
↓		
HNC	Centre	
↓		
HNR	Rocheuses	
↓		
HNP	Pacifique	
↓		
HNAK	Alaska	
↓		
HNH	Hawaii-Îles Aléoutiennes	
↓		
HNA	Atlantique	

**Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.**

### Qu'arrive-t-il lorsque vous branchez votre iPhone ou iPod touch?



La première fois que vous branchez votre iPhone ou iPod touch, on vous invite à télécharger l'application N-hance de RCA du magasin iTunes. Nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application (sur votre iPhone ou iPod touch) de manière à pouvoir profiter d'une multitude de fonctions offertes par N-hance. Consultez le guide de l'utilisateur de l'application pour des renseignements supplémentaires.