

# Bonjour!

## Bienvenue à Soundflow™.

Le moyen le plus facile pour apprécier la musique de votre téléphone ou de tout autre appareil mobile dans des conditions exceptionnelles. Ce guide vous indique comment.

Francés en este lado. Español al dorso.


### 1. Écoutez de la musique sur votre téléphone.

Choisissez une chanson dont le niveau sonore est relativement stable la première fois que vous utilisez Soundflow. Vous pourrez ainsi trouver l'endroit idéal pour placer le téléphone sur le Soundmat™.




### 2. Réglez le niveau sonore du téléphone à environ 50 %.

Selon le type de téléphone, il peut être nécessaire d'augmenter ou de diminuer le niveau sonore afin d'optimiser la performance de la station d'accueil sans fil Soundflow.



Un niveau sonore à 50 % est une bonne base de départ — une fois que vous avez placé votre téléphone, essayez différents niveaux sonores de manière à choisir le réglage le plus performant pour votre téléphone.

### 3. Allumez Soundflow.

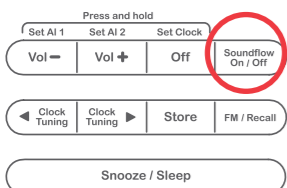

Appuyez sur bouton **Soundflow On/Off** en haut de la station d'accueil sans fil. Le voyant **SOUNDFLOW** sur le panneau avant de la station d'accueil sans fil s'allume.


### 3. Placez votre téléphone sur le Soundmat.



Alignez le haut-parleur du téléphone sur l'une des barres du Soundmat.

#### Haut-parleurs sur le côté?

Si le téléphone a un haut-parleur ou des haut-parleurs sur le côté ou le bord de l'appareil, centrez ce côté de l'appareil sur le haut ou sur le bas du Soundmat, comme indiqué.

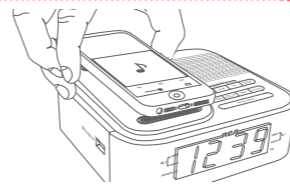


#### Où se trouve le haut-parleur sur le téléphone?

L'emplacement du haut-parleur varie en fonction du modèle de téléphone. Sur certains téléphones, comme le Samsung Galaxy SIII (voir l'illustration), le haut-parleur se trouve sur la partie arrière et vers le haut. Sur d'autres téléphones, comme le iPhone 5, le haut-parleur se trouve en bas du téléphone. Écoutez de la musique et repérez un orifice muni d'une grille par laquelle le son diffusé semble plus fort. Il s'agit probablement de l'emplacement du haut-parleur.



#### L'étui du téléphone couvre-t-il le haut-parleur?

La plupart des étuis sont adaptés à Soundflow. Cependant si l'étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d'accueil de « détecter » le son du téléphone. En cas de problème si l'étui du téléphone est utilisé avec Soundflow, essayez d'utiliser le téléphone sans l'étui.

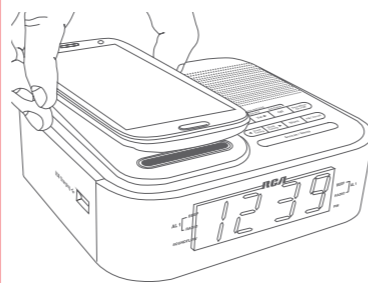

Placez votre téléphone sur le Soundmat.

En quelques secondes, le haut-parleur de la station d'accueil démarre la lecture audio.

**Remarque :** Si la lecture audio ne se produit pas ou est déformée, consultez la section « Comment trouver la "position idéale" du téléphone » ci-dessous.

#### Comment trouver la « position idéale » du téléphone

Certains haut-parleurs de téléphone peuvent être parfaitement alignés sur le Soundmat. Malheureusement, d'autres téléphones ont des haut-parleurs qui ne peuvent pas être alignés parfaitement. En cas de problème pour obtenir le son souhaité du téléphone sur la station d'accueil sans fil, essayez de positionner le téléphone de différentes façons, comme indiqué ci-dessous.



À l'endroit



À l'envers




De biais



Légèrement décalé vers le haut/vers le bas

### 4. Réglage du niveau sonore sur la station d'accueil sans fil.

Lorsque le son de votre téléphone est diffusé par la station d'accueil sans fil Soundflow, il est possible de régler le niveau sonore en utilisant les boutons de réglage du niveau sonore situés sur la partie supérieure de la station d'accueil sans fil.

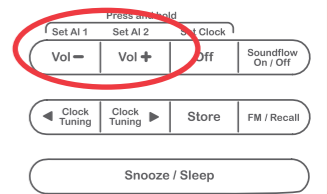

#### Comment régler le réveil?

1. D'abord enlevez le téléphone du Soundmat.
2. Puis appuyez sur bouton **Off** en haut de la station d'accueil sans fil. (Il n'est pas possible de régler le réveil si le mode Soundflow est activé.)
3. Appuyez sur le bouton **Set Clock** en maintenant la pression jusqu'à ce que l'affichage clignote.
4. Appuyez sur **< Clock•Tuning** ou **Clock•Tuning >** pour régler l'heure (pour aller plus vite appuyez sur le bouton en maintenant la pression).
5. Appuyez sur le bouton **Set Clock** lorsque vous avez terminé.

#### Dépannage

La plupart des problèmes concernant la station d'accueil sans fil Soundflow peuvent être résolus en appliquant l'une des solutions indiquées ci-dessous.

##### Soundflow démarre puis s'arrête (le son est intermittent)

- Si la musique que vous écoutez couvre une plage dynamique étendue – comporte des passages forts et d'autres faibles, comme la musique classique –, il peut être nécessaire d'augmenter le niveau sonore du téléphone pour que Soundflow puisse mieux détecter les passages faibles.
- Si l'étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d'accueil de « détecter » le son du téléphone. Essayez le téléphone sans l'étui.

##### Le son provenant de Soundflow est déformé

- Essayez de baisser le niveau sonore du téléphone. Le son provenant du téléphone est peut-être trop fort pour que Soundflow l'amplifie correctement.

##### Soundflow ne fonctionne pas

- Vérifiez que Soundflow est allumé. Le voyant **SOUNDFLOW** sur l'écran du réveil doit s'allumer. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton **Soundflow On/Off** en haut de la station d'accueil sans fil.
- Veillez à régler le niveau sonore à environ 50 % lorsque le téléphone diffuse de la musique. Vérifiez que le haut-parleur du téléphone fonctionne.
- Essayez d'augmenter le niveau sonore du téléphone. Le son émis est peut-être trop faible pour que la station Soundflow puisse le détecter.
- Essayez de positionner le téléphone de différentes façons sur le Soundmat. Consultez la section « Comment trouver la "position idéale" du téléphone » de ce guide.
- Si l'étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d'accueil de « détecter » le son du téléphone. Essayez le téléphone sans l'étui.

##### Des craquements/des sons brouillés ou des bourdonnements se produisent lorsque le téléphone est placé sur le Soundmat.

- Certains téléphones produisent des bruits lorsqu'ils se connectent au prestataire de service. Ce phénomène ne dure en général que quelques secondes. Retirez le téléphone du Soundmat pendant environ une minute, puis réessayez. Si les bruits continuent, essayez de mettre le téléphone en mode avion avant de le placer sur le Soundmat.

##### Soundflow ne produit pas un son aussi puissant qu'il le faut.

- Si l'étui du téléphone couvre le haut-parleur, il sera difficile pour la station d'accueil de « détecter » le son du téléphone. Essayez le téléphone sans l'étui.
- Essayez de positionner le téléphone de différentes façons sur le Soundmat. Consultez la section « Comment trouver la position idéale du téléphone » de ce guide.

### Questions?

Visitez le site [Soundflow.com](http://Soundflow.com) pour obtenir des informations sur le produit, des conseils sur son utilisation, des vidéos, des questions posées fréquemment, etc.