

¡Hola!

Bienvenido a Soundflow™.

La manera más fácil de disfrutar de música a sus anchas a través de su teléfono u otro dispositivo móvil. Esta guía le enseña cómo.

Español de ce côté. Français au verso.

1. Escuche música en su teléfono.

Seleccione una canción con un nivel de volumen estable la primera vez que utilice Soundflow. Esto le ayudará a encontrar el mejor lugar dónde colocar el teléfono en el Soundmat™.




2. Ajuste el volumen del teléfono a aproximadamente 50%.

Dependiendo del modelo de su teléfono, quizá necesite ajustar el volumen a un nivel más alto o más bajo para obtener los mejores resultados de la base de acoplamiento inalámbrica Soundflow.




El volumen al 50% es un buen punto de partida - una vez haya colocado su teléfono, puede probar diferentes niveles de volumen hasta encontrar el ajuste ideal para su teléfono.

3. Encienda Soundflow.

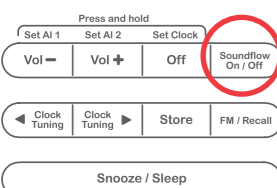

Oprima el botón **Soundflow On/Off** ubicado en la parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica. El indicador **SOUNDFLOW** en el panel frontal de la base de acoplamiento inalámbrica se ilumina.


3. Coloque el teléfono en el Soundmat.

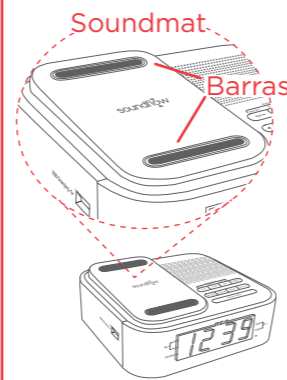

Alinee el altavoz del teléfono con una de las barras del Soundmat.

¿Altavoces en los lados?

Si el altavoz(altavoces) del teléfono se encuentra(n) en uno de los bordes o lados del dispositivo, centre dicho lado del dispositivo sobre la parte superior o inferior del Soundmat, según se muestra aquí.

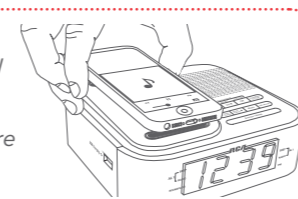


¿Dónde se encuentra el altavoz del teléfono?

La ubicación del altavoz en la mayoría de teléfonos varía según el modelo. En algunos teléfonos, como el Samsung Galaxy SIII (ilustrado aquí), el altavoz se encuentra en la parte superior del dorso. En otros teléfonos, como el iPhone 5, el altavoz se encuentra en la parte inferior de la unidad. Escuche la música y busque una abertura con una rejilla donde parece que el volumen se emite más alto. Probablemente ahí esté ubicado el altavoz.



¿Su estuche de teléfono cubre el altavoz?

La mayoría de estuches se adaptan al Soundflow. Sin embargo, si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica confrontará problemas para "encontrar" el sonido proveniente del teléfono. Si tiene problemas con el estuche de su teléfono y Soundflow, intente utilizar el teléfono sin el estuche.

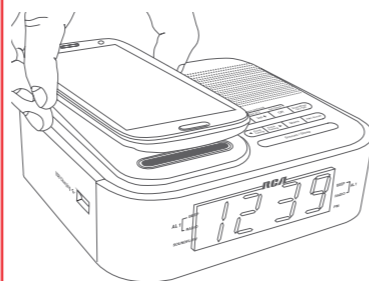

Coloque el teléfono en el Soundmat.

En segundos el altavoz de la base de acoplamiento inalámbrica comenzará a reproducir el audio.

Aviso: Si no escucha el audio, o si el audio se escucha distorsionado, consulte "Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono" a continuación.

Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono

Los altavoces de algunos teléfonos se alinean perfectamente con el Soundmat. Sin embargo, lo contrario sucede con los altavoces de otros teléfonos. Si confronta problemas para obtener el sonido deseado a través de su teléfono en la base de acoplamiento inalámbrica, intente colocar el teléfono en distintas posiciones, según se muestra a continuación.



Al derecho



Al revés



En ángulo



Deslizado un poco hacia arriba/hacia abajo

4. Ajuste el volumen de la base de acoplamiento inalámbrica.

Una vez que su teléfono comience a reproducir audio a través de la base de acoplamiento Soundflow, usted podrá ajustar el volumen mediante los botones de ajuste de volumen ubicados en la parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica.



¿Listo para ajustar el reloj?

1. Remueva el teléfono del Soundmat.
2. Oprima el botón **Off** ubicado en la parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica. (No podrá ajustar el reloj mientras el modo Soundflow esté activado).
3. Mantenga oprimido el botón **Set Clock** hasta que la pantalla del reloj parpadee.
4. Oprima **< Clock Tuning o Clock Tuning >** para ajustar la hora (mantenga oprimido el botón para avanzar más rápidamente).
5. Oprima **Set Clock** cuando finalice.

Resolución de problemas

La mayoría de los problemas referentes a la base de acoplamiento inalámbrica Soundflow se pueden resolver intentando una de las soluciones siguientes.

El sonido del Soundflow viene y se va (sonido intermitente)

- Si está escuchando música con un amplio rango dinámico (consta de secciones silenciosas y otras resonantes, como la música clásica), podría tener que subir el volumen del teléfono para que Soundflow pueda detectar mejor las secciones silenciosas
- Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría confrontar problemas para "encontrar" el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el teléfono sin el estuche.

El sonido proveniente de Soundflow se escucha distorsionado

- Intente disminuyendo el volumen de su teléfono. El nivel del sonido del teléfono puede ser demasiado alto para que Soundflow pueda amplificarlo correctamente.

Soundflow no funciona

- Asegúrese que Soundflow esté encendido. El indicador **SOUNDFLOW** en la pantalla del reloj deberá iluminarse. Si no se ilumina, oprima el botón **Soundflow On/Off** ubicado en la parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica.
- Asegúrese que su teléfono esté reproduciendo música a un nivel de volumen aproximado de 50%. Pruebe el altavoz para asegurarse que se pueda escuchar sonido a través del mismo.
- Intente subiendo el volumen de su teléfono. El sonido puede ser demasiado bajo para que Soundflow lo detecte.
- Quizá sea necesario probar el teléfono en diferentes posiciones en el Soundmat. Consulte la sección "Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono" que aparece más arriba.
- Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría confrontar problemas para "encontrar" el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el teléfono sin el estuche.

Escucha chasquidos/sonidos resaquebrajantes o zumbidos cuando coloca el teléfono en el Soundmat.

- Algunos teléfonos generan un ruido cuando se están conectando con el proveedor de servicio. Por lo general este problema es temporal y dura sólo unos segundos. Retire el teléfono del Soundmat durante aproximadamente un minuto, y vuelva a intentar. Si el ruido continúa, intente poner el teléfono en modo avión antes de colocarlo en el Soundmat.

Soundflow no suena tan fuerte como debería.

- Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría confrontar problemas para "encontrar" el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el teléfono sin el estuche.
- Le sugerimos probar su teléfono en diversas posiciones en la Soundmat. Consulte la sección "Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono" que aparece más arriba.

¿Preguntas?

Visite Soundflow.com para obtener información sobre el producto, consejos de utilización, videos, preguntas frecuentes, y más.