

Información FCC

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Reloj

Configuración del reloj

1. Presione **SET** una vez. La hora del reloj actual parpadea en la pantalla.

2. Presione **◀◀** ó **▶▶** para buscar la hora del reloj. Los decrementos o incrementos del tiempo cambiarán a una velocidad más rápida cuando usted presione y mantenga presionados los botones. El indicador AM o PM se ilumina también a un lado de la hora en la pantalla.



3. Al terminar, espere unos 5 segundos o presione **SET** para salir del modo de configuración del reloj.

Radio

Encendido

Presione **ON** para encender el radio.

Cambio de banda

Deslice el interruptor **BAND AM/FM** en el lado derecho de la unidad para seleccionar banda AM o FM.



Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Este aparato digital clase B cumple con la norma del Canadá ICES-003.

Antes de comenzar

Para instrucciones sobre la configuración de reloj apropiada consulte la sección Reloj.

Operación de respaldo de batería

- Este radio reloj está equipado con un sistema de mantenimiento del tiempo que es alimentado mediante una batería de 9 v (no incluida). El circuito de protección contra fallas de energía no funcionará a menos que la batería esté instalada.
- Cuando la corriente doméstica normal sea interrumpida, o cuando se desconecte el cable de línea CA, la batería dará energía al radio reloj para mantener un seguimiento de las configuraciones del tiempo y de las alarmas programadas en la memoria.
- Cuando el respaldo de la batería esté funcionando durante una interrupción del suministro de energía, la pantalla del reloj no se iluminará, sin embargo la alarma funcionará a la hora establecida en tanto la energía de la batería remanente sea suficiente.
- La operación normal se reanudará después de que la corriente CA sea restaurada por lo tanto usted no tendrá que restablecer la hora o la alarma.

Nota: se recomienda reemplazar la batería al menos una vez al año aun si no han ocurrido interrupciones del suministro de energía.

Instale la batería en la forma siguiente:

1. Remueva la puerta del compartimiento de la batería (ubicada en la parte inferior del radio) aplicando presión del dedo a la lengüeta en la puerta de la batería y luego levante la puerta hacia afuera del gabinete.

2. Conecte una batería de 9 V (no suministrada) a la clavija del conector.

3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.

Se recomienda conectar la unidad a la corriente CA mientras reemplaza la batería para evitar la pérdida de las configuraciones del reloj y del modo/tiempo para despertar.

Indicador de falla de energía

Si la batería de respaldo ha sido retirada o está demasiado desgastada mientras la corriente CA está desconectada, las configuraciones de tiempo y alarma se perderán. Después de que la corriente CA sea restaurada (reconectada), la Pantalla Digital parpadeará para indicar que hubo una interrupción de energía y usted deberá reajustar las configuraciones de tiempo y alarma.

Reproductor de CD

Para escuchar un CD

1. Levante y abra la puerta del compartimiento del CD.



2. Inserte un disco y cierre la puerta.

3. Presione **▶▶** para seleccionar el modo CD Y comenzar la reproducción del CD. Presione **▶▶** para pausar la reproducción y presione otra vez para reanudar.

4. Ajuste el volumen a su nivel de preferencia.

5. Presione **◀◀** para regresar al comienzo de la pista actual o presione **◀◀** una segunda vez para regresar a la pista anterior. Presione **▶▶** para saltar a la pista siguiente. Presione y mantenga presionado para buscar a través de una pista.

6. Presione **■** para detener la reproducción.



7. Presione **ON** para escuchar el radio u **OFF** para apagar la unidad.



removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE

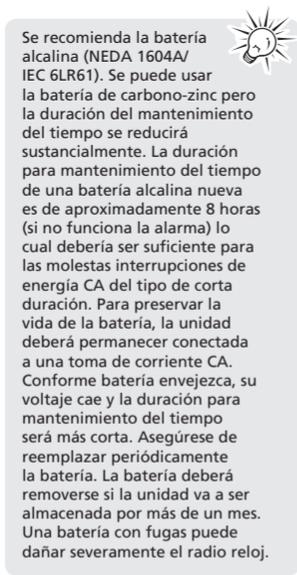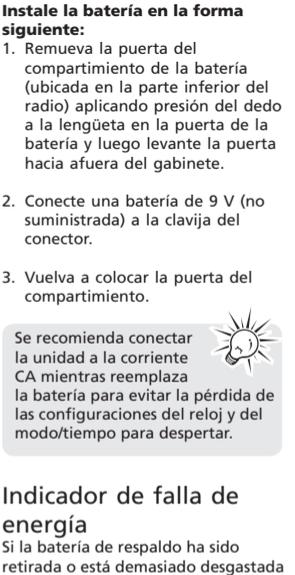

Controles generales

Vista superior



ON – enciende el radio; selecciona el radio desde otros modos

OFF –apaga la unidad; apaga el modo dormir y la función despertar

◀◀ / ▶▶ – ajusta la hora del reloj o la hora para despertar; salta a pista anterior o siguiente del CD durante la reproducción del CD

■ – detiene la reproducción del CD


▶▶ – enciende la unidad desde el modo CD, pausa o reanuda la reproducción de CD

SLEEP – activa la función Dormir

SET – activa el modo de configuración de la hora del reloj



3. Presione **WAKE MODE** repetidamente para seleccionar una fuente para despertar. El indicador se iluminará junto a los iconos de fuente para despertar a la derecha de la pantalla para indicar la fuente para despertar seleccionada actualmente:

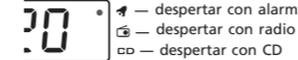

- Una vez que la fuente para despertar esté seleccionada, la función despertar será activada a la hora para despertar establecida.

Verificación de la hora para despertar

Presione **WAKE TIME** para mostrar la hora para despertar actual la cual parpadea brevemente en la pantalla.

Para apagar la alarma Para silenciar momentáneamente la alarma:

- Presione **SNOOZE** o cualquiera de los botones SmartSnooze™ (**◀◀** , **▶▶** , **■** ó **▶▶**). Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma sonará otra vez cuando el período para dormir (9 minutos) termine. (Lea "SmartSnooze™")



Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.


Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

WAKE TIME – activa el modo de configuración de la hora para despertar; checka la hora para despertar

WAKE MODE – activa la función despertar y cambia el modo despertar

SNOOZE – apaga temporalmente la función despertar; cancela la función dormir

Vista derecha

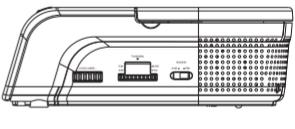

TUNING – selecciona la frecuencia de radio

BAND AM/FM – selecciona la banda de radio

+ VOLUME – –ajusta el volumen



▶▶ – enciende la unidad desde el modo CD, pausa o reanuda la reproducción de CD



Para detener la función despertar: Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez a la misma hora al día siguiente.

Para cancelar completamente la función despertar: Presione **WAKE MODE** repetidamente hasta que ningún indicador se ilumine junto a los iconos de fuente para despertar.

SmartSnooze™

- Los botones SmartSnooze™ incluyen: **◀◀** , **▶▶** , **■** ó **▶▶**
- El periodo para dormir es fijo y no se puede cambiar.

Función dormir

Usted puede establecer la duración (hasta en 90 minutos) antes de que el radio o el reproductor CD se apaguen automáticamente.

- Presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar una duración (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min u OFF) antes de que el radio o el reproductor CD se apague automáticamente.
- El tiempo para dormir predeterminado es de 60 minutos.
- En forma predeterminada, el radio se encenderá al presionar **SLEEP**. Usted puede cambiar la fuente al reproductor CD presionando **▶▶** si hay un disco cargado.

2. Para checar la duración remanente antes de que la unidad se apague, presione **SLEEP** una vez.

3. Para cancelar la función dormir, presione **SNOOZE** u **OFF**.

Note que el modo Alarma no es afectado por el control de volumen. Si usted establece la función DORMIR a un nivel bajo para el radio antes de ir a dormir, es aconsejable usar el modo Despertar con Alarma para despertar ya que la alarma tendrá un nivel más alto que el modo Radio.



© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Trademark(s) * Registered
Marque(s) * Déposée(s)
Marca(s) * Registrada(s)
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China