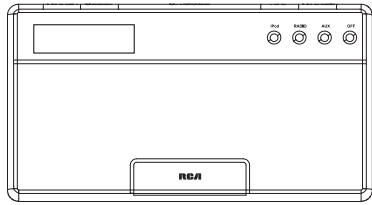


## RC65i



## EN/F

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.  
*Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.*

## For your records

In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:  
Model No.:  
Date of Purchase:  
Place of Purchase:  
Serial No.:

## Technical information

Product: Clock Radio  
Brand: RCA  
Model: RC65i

## Electrical consumption

Power Supply: 120V ~ 60Hz  
Power Consumption: 15 Watts

iPhone is a trademark of Apple Inc.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple is not responsible for its operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice.

## FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

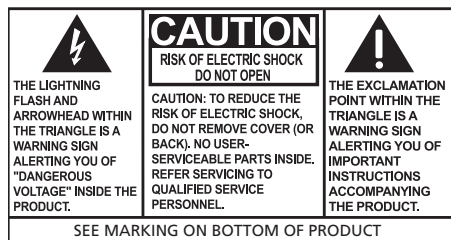
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

*This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.*

**Manufacturer/Responsible Party**  
Audiovox Electronics Corp.,  
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788



**WARNING:**  
TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

## Before you begin

## Plugging in for power

- Insert the plug of the unit into an AC power outlet.
- AC OUTLET POWER SUPPLY: 120V~60Hz
- Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

Refer to the "Clock" section and follow the instructions to get the clock time shown correctly with the **Auto Clock set feature**.

## Battery back-up operation

This clock radio is equipped with a memory holding system that can be powered with 2 "AA" batteries (included and installed). The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed. When normal household power is interrupted, or AC line cord is unplugged, the batteries will power the clock radio to keep track of time and alarm settings programmed into memory. When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the function of alarm still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate. Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or the alarm.

## To install or replace the batteries:

1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.
2. Insert or replace 2 AA batteries.
3. Replace the compartment door.

- It is recommended that you replace the batteries every year.
- It is recommended to plug the unit for AC power while replacing batteries to avoid the loss of clock and wake time/mode settings.

## Power failure indicator

When external DC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings will change (unless batteries are installed). After AC power is restored (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was interrupted and you should readjust the time and alarm settings.

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the car/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- The marking information is located at the bottom of apparatus.
- Caution marking is located at bottom of apparatus.

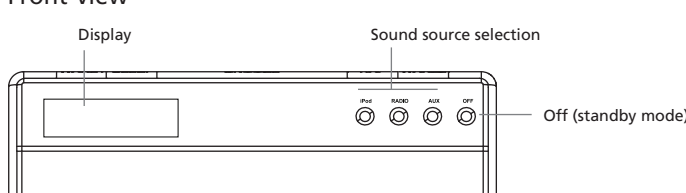
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

## ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

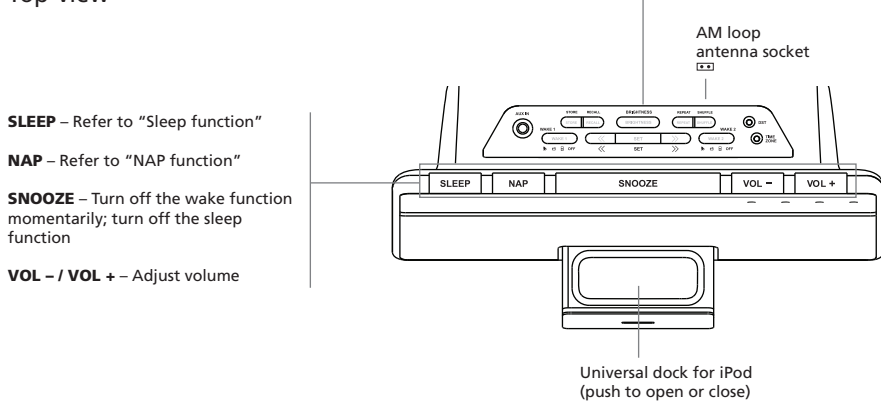
- Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.

## General controls

## Front view



## Top view



**SLEEP** – Refer to "Sleep function"

**NAP** – Refer to "NAP function"

**SNOOZE** – Turn off the wake function momentarily; turn off the sleep function

**VOL- / VOL+** – Adjust volume

**AUX IN** – Auxiliary input jack

**STORE** – Save radio stations as presets

**RECALL** – Recall preset radio stations

**BRIGHTNESS** – Adjust display brightness

**REPEAT** – Select repeat playback mode for iPod/iPhone

**SHUFFLE** – Select random playback mode for iPod/iPhone

**WAKE 1** – Activate or change Wake 1 settings

**<< or >>** – Search radio frequencies; skip or search music file in iPod; adjust clock time, wake time and snooze period

**SET** – Enter setting mode for setting clock time, Wake 1 time or Wake 2 time

**WAKE 2** – Activate or change Wake 2 settings

**DST** – Daylight saving time (refer to "Clock")

**TIME ZONE** – Time zone selection (refer to "Clock")

## Clock

## Auto clock set

You do not have to set the clock time as a built-in automatic time set system is equipped in this clock powered by 2 AA batteries (included and installed).

## To get the clock time shown correctly:

1. **Plug for power**
    - Insert the plug of the unit into an AC power outlet.
  2. **Select daylight saving**
    - Press and hold **DST** on the top of the unit to turn on/off in areas observing/not observing such time change.
    - A confirmation message of **dST On** (on) or **dST Off** (off) shows on the display when you make a selection.
  3. **Select your time zone**
    - Press **TIME ZONE** repeatedly on the top of the unit to cycle through the time zones (**EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST...**). The default time zone is Eastern (EST) (refer to the maps on the right).
    - The selected time zone shows on the display briefly with **TIME ZONE** icon flashes on the display.
- Your clock is now set and ready for use.**

**WARNING:** Please avoid playing with these buttons after entering the Clock/Alarm set mode.

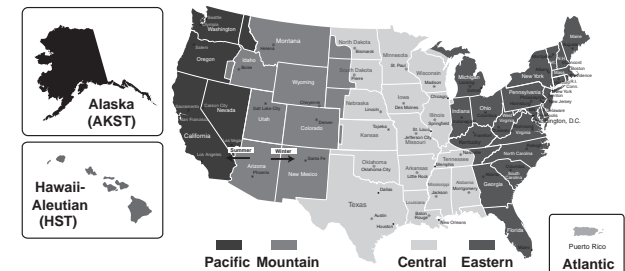
## Setting clock manually

In case the memory holding batteries are accidentally removed, set the clock manually as below:

1. Press **SET** on the top of the unit until the clock setting icon flashes on the display.
2. Press **<< or >>** on the top of the unit to set the clock time. The time decrements or increments follow by a faster rate when you press and hold the button.
- The dock setting icon flashes when you are setting the time. AM or PM icon also lights beside the time.
3. To save and exit the clock setting, wait for about 5 seconds or press **SET** until the clock setting icon () is off and the wake setting icons () are either off or stop flashing.



## US time zones



## Canadian time zones



## iPod/iPhone

## To control the playback:

1. During playback, press **iPod** to pause the playback and press again to resume.
2. Press **<< or >>** to skip to the previous or next file.
- Press and hold **<< or >>** to search backward or forward.
3. Press **SHUFFLE** to play the files in random order in the iPod/iPhone. Press again to cancel the function (shows on the iPod/iPhone display).
4. Press **REPEAT** to select a repeat playback mode (repeat 1 or repeat all). Press **REPEAT** until no repeat mode is selected (shows on the iPod/iPhone display) to cancel the repeat playback.

## To charge the iPod/iPhone:

- You may charge the battery of your iPod/iPhone through the universal dock for iPod while the unit is turned off (standby mode) or in the AUX, Radio (FM band only) or iPod mode. Charging control should be operated on the iPod/iPhone.

## Auxiliary source

## To select auxiliary mode:

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX input jack on the top of the unit with an audio cable (not supplied).
2. Press **AUX** to turn on the unit or to switch to listen to AUX from other modes.
- The auxiliary mode icon (**AUX**) lights on the display.

- Adjust the auxiliary player to mid-range volume and adjust the master volume on the unit. Do not turn the volume of the auxiliary player too high as this may affect the sound quality. For other playback operations, control them on your auxiliary player.

## NAP function

For catnaps up to 2 hours without disturbing the regular alarm settings, the NAP function wakes you up after a short period of time.

## To set the NAP time:

1. Press **NAP** repeatedly to cycle among the NAP time available (10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min and OFF. 20min is the default setting).
- The icon **NAP** flashes while selecting.
2. When the desired NAP time is selected, release **NAP** and wait for about 5 seconds, the NAP time is now set. The current time shows and the icon **NAP** lights on the display.

- Only alarm tone is available in the NAP mode.

**To check the remaining NAP time:**

- Press **NAP** once to show briefly the NAP time left.

**To cancel the NAP function:**

- Press and hold **NAP** or press **NAP** repeatedly to select **OFF**.

**To turn off the NAP alarm:**

- Press **NAP** or **OFF** to stop the NAP alarm.

## Display brightness

Press **BRIGHTNESS** to dim the display and press again to restore to the original brightness level.

## Wake function

## Set wake time

- This unit allows 2 wake times to be set.
1. Press **SET** on the top of the unit until a **WAKE 1** icon () or a **WAKE 2** icon () flashes on the display.
  2. Press **<< or >>** on the top of the unit to set the wake time. The time decrements or increments follow by a faster rate when you press and hold the button.
  3. To save and exit the wake setting, wait for about 5 seconds or press **SET** until the clock setting icon () is off and the wake setting icons () are either off or stop flashing.



- To check the wake time after setting, press **SET** until a **WAKE 1** icon () or **WAKE 2** icon () flashes and the respective assigned wake time shows on the display.

## Select the wake source

You may be woken up by the alarm, radio, or music from iPod/iPhone.

1. Set a wake time (refer to the above instructions).
2. Press **WAKE 1** or **WAKE 2** to select

a wake mode. Corresponding icon lights on the front of the unit.

- – Wake time 1 by alarm
- – Wake time 1 by iPod/iPhone
- – Wake time 2 by alarm
- – Wake time 2 by iPod/iPhone

**If Waking to Alarm () is selected:**

- Wake to Alarm uses **GRAD-U-WAKE**, a gentle increase to the maximum alarm tone volume over 30 to 45 seconds.
- If you set the wake function with low volume level before going to bed, we advise using **Waking to Alarm** mode to wake you up since the volume will automatically increase.

**If Waking to RADIO () is selected:**

3. Select a desired wake up radio channel (refer to "Listening to the radio"). If no wake up channel is set, your last listening radio station will be selected.

4. Adjust the volume to your desired level.

5. Press **OFF** to turn off the unit.

## If Waking to iPod/iPhone () is selected:

3. Adjust the volume to your desired level. The last played file on the iPod/iPhone will be played when the wake function activates.
4. Press **OFF** to turn off the unit.

**Note:** If there is no iPod/iPhone connected, the alarm tone will sound instead even if Waking to iPod mode is selected.

- When the wake function activates, the corresponding wake icon will flash until the wake function is turned off. The icon will then stop flashing and keep lighting up.
- When the AC power is disconnected, all wake mode will be reverted to alarm tone.

## Turn off the wake function

## To silence the wake function momentarily:

- Press **SNOOZE**. The alarm will sound again when the snooze period is over. (refer to "SmartSnooze™").
- OR

## AM Antenna

For AM reception, connect the AM antenna loop to the back of the radio. Stretch out the antenna cord to its fullest length and rotate the antenna for better reception.

## Station presets

**To store a station as preset:**

1. Tune to a radio station.
2. Press **STORE**.
  - An available preset location (e.g. P 1) shows on the display.
3. Press **<< or >>** (or **RECALL**) to select a desired preset location (1 - 20).
4. Press **STORE**.
  - shows on the display as confirmation.
  - You can save up to 20 preset stations.

## To recall a preset station:

- In radio mode, press **RECALL**.
  - The existing preset station number shows on the display.
2. Press **<< or >>** (or **RECALL**) to select a desired preset station.

## iPod/iPhone

## Listening to iPod/iPhone

- To connect iPod/iPhone:**
1. Push the universal dock for iPod on the front of the unit to open it.
  2. Four adapters are supplied. Check the table below and use the appropriate adapter for your iPod/iPhone.

Models	Adapters
iPhone 4 GB, 8 GB, and 16 GB	12
iPod nano (3rd generation) 4 GB and 8 GB	13
iPod touch	14
iPhone 3G	15

- For the latest iPod/iPhone models, please use the adapter provided with your iPod/iPhone.

3. Place the adapter and then your iPod/iPhone on the universal dock for iPod.

- To select iPod mode:**
- Press **iPod** on the front of the unit to select the iPod mode.
  - The iPod mode icon () lights on the display.
  - Playback from the iPod/iPhone starts automatically.

## Sleep function

In the sleep mode, the radio, iPod or AUX mode turns off automatically.

- To set the sleep time:**
1. Press **SLEEP** repeatedly to cycle among the sleep time available (90min, 60min, 30min, 15min and OFF. 90min is the default setting).
  - The icon flashes while selecting.

2. When the desired sleep time is selected, release **SLEEP** and wait for about 5 seconds, the sleep time is now set.
- The icon lights on the display.

**To listen to the radio:**

- The radio turns on by default. If not, press **RADIO** and select a radio station as usual.

**To listen to the iPod/iPhone:**

- Press **iPod** and then press **<< or >>** to select a file on the iPod/iPhone. Playback will be in repeat all files mode automatically.
- If iPod mode is selected in your last sleep mode setting, the iPod/iPhone will start to play, instead of the radio.

The radio will be played whenever the iPod mode is selected but without an iPod/iPhone connected.

## Important Battery Precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.
- Do not expose batteries to excessive heat (for example, by leaving them in sunlight or close to a fire).

Printed in China

©2009 Audiovox Electronics Corp.

Audiovox Electronics Corp.

150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

1-877-833-3491

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com

www.rcaudiovideo.com









## Information FCC

Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

	<b>AVERTISSEMENT</b> Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.	
L'éclair et le choc à l'intérieur d'un triangle est un avertissement contre un "voltage dangereux" à l'intérieur de l'appareil.	Avvertissement: Pour diminuer le risque de choc électrique, n'ouvrez pas le couvercle (ou panneau arrière). Il n'y a aucune pièce que vous pouvez réviser à l'intérieur. Pour révision de l'appareil, veuillez vous référer à un agent de service qualifié.	Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un avertissement portant votre attention à des instructions importantes qui accompagnent le produit.
<b>VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS DU PRODUIT</b>		

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

**Fabricant/Partie Responsable**  
Audiovox Electronics Corp.,  
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

*This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.*  
*Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.*

## AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUSSION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjoutez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.

- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez **q**u'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil.
- Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les longues périodes.
- Ne touchez pas l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

### INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- Le fiche pour prise murale est utilisée en tant que moyen de déconnexion; elle doit rester en état de fonctionnement et ne pas être gênée pendant l'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être

déconnectée de la prise murale.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer le ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne branchez le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur les dessus de l'appareil.
- Les mises en garde sont situées sur le dessous de l'appareil.

Cet appareil de classe II possède une double isolation; aucune mise à la terre n'est fournie.

## Avant de commencer

### Branchement

- Insérez la fiche de l'adaptateur CA/CC dans la prise d'alimentation au bas de l'appareil.
- Adaptateur externe CA/CC : 120V-60Hz
- Le courant est acheminé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour éteindre le courant, le cordon d'alimentation doit être débranché.

**Consultez la rubrique "Horloge" et suivez les instructions pour que l'heure de l'horloge s'affiche correctement avec la fonction de réglage automatique de l'horloge.**

### Pile de secours

Ce radio-réveil est équipé d'un système de sauvegarde des données en mémoire alimenté par deux piles de type AA (fournie et installée). Ce circuit de protection en cas de coupure de courant n'est opérationnel qu'après installation de la pile de secours. Lorsque le courant est coupé ou le cordon d'alimentation Courant Alternatif est débranché, la pile de secours permet d'alimenter le radio-réveil et ainsi garder en mémoire l'heure courante et les réglages de l'alarme sauvegardés en mémoire. Lorsque la pile de secours est opérationnelle, la fonction d'alarme est active en cas de coupure de courant si la puissance de la pile est suffisante. L'appareil retourne en mode de fonctionnement normal lorsque le

courant alternatif est rétabli et il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau au réglage de l'horloge et de l'alarme.

### Installer les piles:

- Retirez le couvercle du compartiment (situé sous la radio) en exerçant une pression avec le pousse sur la languette du couvercle puis soulevez le couvercle et retirez-le.
- Insérez deux piles AA sur le connecteur.
- Remplacez le couvercle du compartiment.
- Nous vous recommandons donc de les remplacer chaque année.
- Nous vous recommandons de brancher l'appareil dans une source d'alimentation CA lorsque vous remplacez les piles, de manière à éviter de perdre les réglages de l'horloge et de l'heure et du mode du réveil.









### Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CC est interrompue (débranchée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'horloge et du réveil sont modifiés (sauf si des piles sont installées). Lorsque l'alimentation CC est rétablie (ou rebranchée), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler à nouveau les réglages de l'horloge et du réveil.

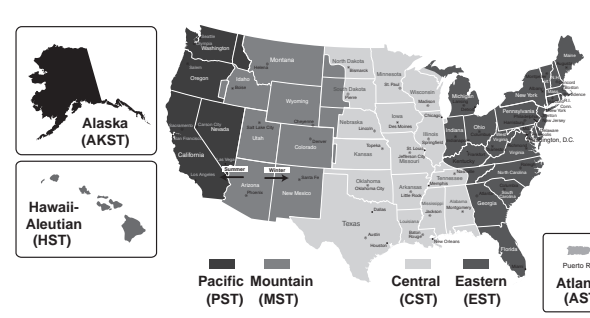
## Horloge

### Réglage manuel de l'horloge

Au cas où les piles alimentant la mémoire seraient retirées accidentellement, vous pouvez régler l'horloge manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur **SET** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de réglage de l'horloge  clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur << ou >> situé sur le dessus de l'appareil pour régler l'horloge. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez les touches enfoncées.
- L'icône de réglage de l'horloge  clignote pendant le réglage de l'horloge. L'icône AM ou PM s'affiche aussi à côté de l'heure. 
- Pour sauvegarder et quitter le réglage de l'horloge, attendez environ cinq secondes ou appuyez sur **SET** jusqu'à ce que l'icône de réglage de l'horloge  s'éteigne et que les icônes de réglage des réveils ( /  ou  /  ) soient éteintes ou cessent de clignoter.

#### Fuseaux horaires américains



#### Fuseaux horaires canadiens



## Source auxiliaire













### Pour sélectionner le mode auxiliaire:

- Branchez la source auxiliaire (comme un lecteur mp3) à la prise AUX située sur le dessus de l'appareil à l'aide d'un câble audio (non fourni).
- Appuyez sur le bouton **AUX** pour allumer l'appareil ou pour passer au mode AUX à partir d'un autre mode.
- L'icône du mode auxiliaire (**AUX**) s'allume sur l'affichage.

## Fonction de réveil

### Réglage de l'heure de réveil

Cet appareil permet de régler deux heures de réveil.

- Appuyez sur **SET** situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'une des icônes WAKE 1 ( ou  ) ou WAKE 2 ( ou  ) clignote sur l'affichage.
- Appuyez sur << ou >> situé sur le dessus de l'appareil pour régler l'heure de réveil. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et gardez les touches enfoncées.
- Pour sauvegarder et quitter le réglage du réveil, attendez environ cinq secondes ou appuyez sur **SET** jusqu'à ce que l'icône de réglage de l'horloge ( ) s'éteigne et que les icônes de réglage des réveils ( /  /  ) soient éteintes ou cessent de clignoter.
- Pour vérifier l'heure de réveil après l'avoir réglée, appuyez sur **SET** jusqu'à ce qu'une des icônes **WAKE 1** ( /  ) ou WAKE 2 ( /  ) clignote et que l'heure de réveil correspondante s'affiche.

## Fonction de sieste (NAP)

Pour faire une sieste d'au plus deux heures sans modifier les réglages de l'alarme, la fonction de sieste vous permet d'être réveillé après une courte période de temps.

**Pour régler la période de sieste :**

- Appuyez plusieurs fois sur **NAP** pour sélectionner l'une des durées disponibles (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min ou OFF. Par défaut : 20 min).
- Le symbole **NAP** clignote pendant la sélection.

- Lorsque la durée de la sieste a été sélectionnée, relâchez **NAP** et attendez environ cinq secondes; la durée de la sieste est maintenant réglée. L'heure et le symbole **NAP** s'affichent.
- Seule l'alarme peut être sélectionnée en mode de sieste.

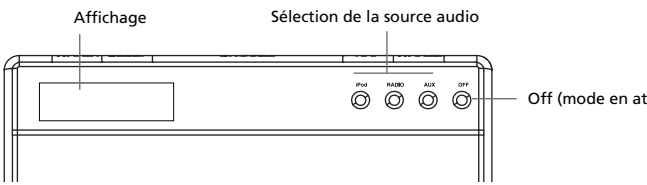
## Luminosité de l'affichage

Appuyez sur **BRIGHTNESS** pour réduire la luminosité de l'affichage et appuyez à nouveau pour revenir à la luminosité de départ.

**Message affiché :** Si le RC65/RC65BK est activé et qu'une entrée est sélectionnée, mais que le volume est réglé à 0, « dn00 » s'affiche pour vous en avertir. Pour éviter cette situation, réglez le volume à un niveau plus élevé; par exemple, UP10.

## Contrôles généraux

### Vue de face



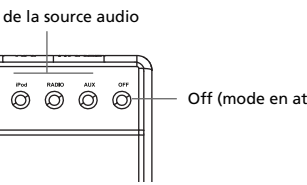
### Vue de dessus

**SLEEP** – Consultez « Fonction Sommeil »

**NAP** – Consultez « Fonction Sieste »

**SNOOZE** – Désactive la fonction de réveil momentanément; désactive la fonction de sommeil.

**VOL + / VOL -** – Réglage du volume




**Prise pour l'antenne cadre AM** (531)



**Socle universel pour iPod** (appuyez pour ouvrir ou fermer)

## Radio

### Écoute de la radio

- Pour démarrer ou fermer la radio :**
- Appuyez sur **RADIO** situé à l'avant de l'appareil pour démarrer la radio.
  - L'icône du mode radio ( ) s'allume sur l'affichage.
  - Appuyez sur **OFF** pour fermer la radio, ou appuyez sur **AUX** ou **iPod** pour sélectionner une autre source audio.

**Pour sélectionner la bande radio :**

- En mode radio, appuyez sur **RADIO** pour sélectionner la bande radio (AM/FM).
- L'icône de la bande radio sélectionnée s'allume sur l'affichage.

**Pour syntoniser une fréquence :**

- Appuyez sur << ou >>. La fréquence syntonisée s'affiche.
- Appuyez et gardez enfoncé la touche pour rechercher la prochaine station de radio disponible.

### Antenne CAF intégré


Le contrôle de fréquence automatique (CAF) intégré ne fonctionne que sur la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à garder la radio sur la station FM sur lequel il est syntonisé. Lorsque vous syntonisez des stations FM, il arrive que la station que vous désirez écouter puisse être captée sur deux ou trois autres points rapprochés de la bande. Synthonisez toujours la fréquence qui est la plus nette et la plus forte.

#### Antenne AM

Pour capter la bande AM, branchez l'antenne cadre AM à l'arrière de la radio. Assurez-vous que le cordon d'antenne soit étendu sur toute sa longueur. Tournez l'antenne cadre AM pour obtenir une meilleure réception.

### Stations préréglées

**Pour sauvegarder une station comme préréglage :**

- Synthonisez une station de radio.
- Appuyez sur **STORE**.
  - Un emplacement de préréglage disponible (p. ex., P 1) s'affiche.
- Appuyez sur << ou >> (ou sur **RECALL**) pour sélectionner l'emplacement de préréglage désiré (1 à 20).
- Appuyez sur **STORE**.
  -  s'affiche pour confirmer.
  - Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations comme préréglages.

**Pour rappeler une station préréglée:**

- En mode radio, appuyez sur **RECALL**.
- Le numéro de la station préréglée s'affiche.
- Appuyez sur << ou >> (ou sur **RECALL**) pour sélectionner la station préréglée désirée.

Arrêt de l'alarme ou de la radio

Lorsque la fonction de réveil est activée, le symbole correspondant clignote jusqu'à ce que la fonction de réveil soit désactivée. Le symbole cesse de clignoter et de s'afficher lorsque la fonction est désactivée.

### Arrêt de l'alarme ou de la radio



**Pour arrêter la fonction de réveil temporairement :**

- Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme sonnera de nouveau après la période de rappel. (Consultez la rubrique "SmartSnooze™").
- OU

**Pour désactiver le réveil par l'alarme ou la radio :**

- Appuyez sur **OFF** / le réveil par l'alarme ou la radio s'active à nouveau le lendemain, à moins de désactiver complètement la fonction de réveil.
- OU

**Pour désactiver complètement la fonction de réveil :**

- Appuyez à plusieurs reprises sur **WAKE 1** ou **WAKE 2** jusqu'à ce qu'une des icônes de réveil correspondantes ( ou  ) ne soit affichée.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

### Comment faire une réclamation de garantie :

- Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comme un lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil régulièrement. Si possible, avant d'envoyer l'appareil, faites une copie

### Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Ne touchez pas immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.
- N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive (par exemple, en les laissant au soleil ou près du feu).

### Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous avez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'espace ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série.

No. de modèle:  
Date d'achat  
Endroit d'achat  
No. de série

### Spécifications techniques

Produit: Radio-Réveil  
Marque: RCA  
Modèle: RC65/RC65BK

### Consommation de courant:

Source d'alimentation: 120V-60Hz  
Consommation d'énergie: 15 Watts

## Horloge

### Réglage automatique de l'horloge

Vous n'avez pas à régler l'heure de l'horloge; un dispositif de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge et est alimenté par deux piles AA (fournies et installées).

**Pour que l'heure de l'horloge soit affichée correctement :**

- 1. Branchement de l'alimentation**
  - Insérez la fiche de l'appareil dans une prise électrique CA.

- Sélection de l'heure avancée horaire**
  - Appuyez et gardez enfoncé **DST** situé sur le dessus de l'appareil pour activer/désactiver l'heure avancée dans les régions qui l'observent/le l'observent pas.
  - Un message de confirmation *dST On* (on) ou *dST Off* (off) s'affiche lorsque vous faites votre sélection.

- Sélection de votre fuseau horaire**
  - Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé sur le dessus de l'appareil pour basculer à travers les fuseaux horaires (EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST > etc.). Le fuseau horaire par défaut est celui de l'heure normale de l'Est (HNE) (consultez les cartes).

## iPod/iPhone

### Écoute d'un iPod/iPhone

**Pour brancher un iPod/iPhone :**

- Insérez l'iPod ou le socle universel pour iPod situé à l'avant de l'appareil pour l'ouvrir.


- Quatre adaptateurs sont fournis. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir l'adaptateur approprié pour votre iPod/iPhone.

Modèles	Adaptateurs
iPhone 4 Go, 8 Go, et 16 Go	12
iPod nano (3e génération) 4 Go et 8 Go	13
iPod touch	14
iPhone 3G	15

- Pour les modèles iPod/iPhone plus récents, veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec votre iPod/iPhone.

- Placez l'adaptateur puis votre iPod/iPhe dans le socle universel pour iPod.

**Pour sélectionner le mode iPod :**

- Appuyez sur iPod situé à l'avant de l'appareil pour sélectionner le mode iPod.
- L'icône du mode iPod ( ) s'allume sur l'affichage.

- La lecture du iPod/iPhone démarre automatiquement.
- S'il n'y a pas de iPod/iPhone connecté en mode iPod, l'appareil quitter le mode iPod et se ferme automatiquement.

Compatible avec <span> </span> :	
<ul style="list-style-type: none"><li>iPhone 3G 8Go, 16 Go</li></ul>	
Conçu pour <span> </span> :	
<ul style="list-style-type: none"><li>iPod touch 2e génération 8 Go, 16 Go, 32 Go</li> <li>iPod touch 1re génération 8 Go, 16 Go, 32 Go</li> <li>iPod nano 4e génération (vidéo) 8 Go, 16 Go</li> <li>iPod nano 3e génération (vidéo) 4 Go, 8 Go</li> <li>iPod classic 80 Go, 160 Go</li> <li>iPod nano 2e génération (aluminium) 2 Go, 4 Go, 8 Go</li> <li>iPod 5e génération (vidéo) 30 Go, 60 Go, 80 Go</li> <li>iPod mini 4 Go, 6 Go</li> <li>iPod 4e génération 40 Go</li> <li>iPod 4e génération (affichage couleur) 20 Go, 30 Go, 40 Go, 60 Go</li></ul>	

**Pour recharger le iPod/iPhone :**

- Vous pouvez recharger la pile de votre iPod/iPhone par le socle universel pour iPod lorsque l'appareil est fermé (en mode d'attente) ou en mode AUX, Radio (la bande FM seulement) ou iPod. Utilisez la commande de recharge du iPod/iPhone. Il n'est pas nécessaire de le recharger en mode iPod, sauf si vous utilisez le iPod.


**Pour les commandes de lecture :**

- Pendant la lecture, appuyez sur **iPod** pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour reprendre.


## Fonction de sommeil

En mode sommeil, la radio, le iPod ou le mode AUX s'éteignent automatiquement.

**Pour régler la période de sommeil :**

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'une des périodes disponibles (90 min, 60 min, 30 min, 15 min ou OFF. Par défaut : 90 min).
- Le symbole  clignote pendant la sélection.

Lorsque la période a été sélectionnée, relâchez **SLEEP** et attendez environ cinq secondes; la période est maintenant réglée.

- Le symbole  s'affiche.

**Pour écouter la radio :**

- La radio démarre par défaut. Sinon, appuyez sur **RADIO**