

Quick Setup Guide

A built-in automatic time set system is equipped in this clock, follow the instructions below to get the clock time shown correctly:


1. Plug for power

Plug in AC/DC adaptor into an AC power outlet.



2. Select daylight saving

If applicable in your area, activate the daylight saving time by pressing and holding the **DST** switch on the top of the unit. A confirmation message **dST On** shows on the display when daylight saving time is active.

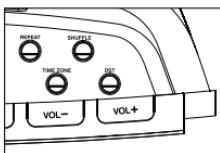

3. Select your time zone

Press **TIME ZONE** repeatedly on the top of the unit to cycle through the time zones.

Time Zone

EST	Eastern (default)	←
↓		
CST	Central	
↓		
MST	Mountain	
↓		
PST	Pacific	
↓		
AKST	Alaskan	
↓		
HST	Hawaii-Aleutian	
↓		
AST	Atlantic	

Your clock is now set and ready for use.

Selecting sound source

To select the sound source, press the four touch control keys on the front panel of the unit.

Sélection de la source audio

Pour sélectionner la source audio, appuyez sur l'une des quatre touches de commandes situées sur le panneau frontal de l'appareil.


Selección de fuente de música

Para seleccionar la fuente de sonido, presione las cuatro teclas de control en la parte superior de la unidad

Front view

Vue de l'avant

Vista frontal

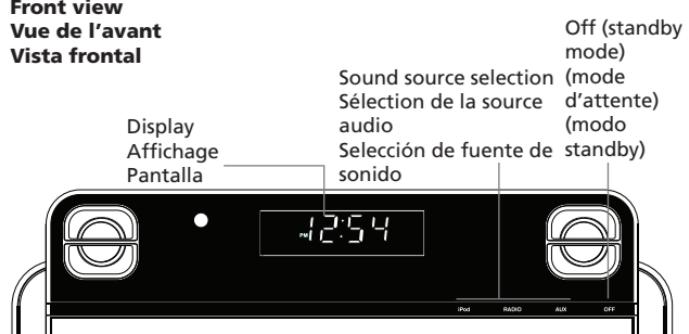


Guide d'installation rapide

Un système de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge; suivez les instructions ci-dessous pour que l'heure soit affichée correctement :


1. Branchement pour l'alimentation

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise CA.



2. Sélection de l'heure avancée

Si applicable dans votre région, activez l'heure avancée en appuyant et en gardant enfoncé le commutateur DST situé sur le dessus de l'appareil. Un message de confirmation *dST On* s'affiche lorsque l'heure avancée est activée.

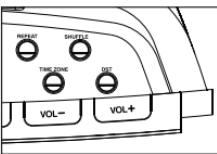

3. Sélection de votre fuseau horaire

Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé sur le dessus de l'appareil pour basculer à travers les fuseaux horaires.

Fuseau horaire

HNE	Est (par défaut)	←
↓		
HNC	Centre	
↓		
HNR	Rocheuses	
↓		
HNP	Pacifique	
↓		
HNAK	Alaska	
↓		
HNH	Hawaii-Îles Aléoutiennes	
↓		
HNA	Atlantique	—

Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

Guía de Configuración Rápida

Un sistema de configuración del tiempo automático incorporado viene incluido en este reloj, siga las instrucciones siguientes para que la hora del reloj se muestre en forma correcta.


1. Conexión a corriente

Conecte al adaptador CA/CD en una toma corriente CA.



2. Selección del tiempo de verano

Si aplica en su área, active el tiempo de verano presionando y manteniendo sostenido el interruptor **DST** en la parte superior de la unidad. Un mensaje de confirmación *dST On* se muestra en la pantalla cuando el tiempo de verano esté activo.

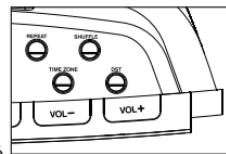

3. Seleccione su huso horario

Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte superior de la unidad para circular a través de las zonas del tiempo.

Zona Horaria

EST	Este (predeterminado)	←
↓		
CST	Central	
↓		
MST	Montaña	
↓		
PST	Pacífico	
↓		
AKST	Alaska	
↓		
HST	Hawai-Aleutianas	
↓		
AST	Atlántico	—

Ahora su reloj esta configurado y listo para usarse.