

Español IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA



ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

- Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.
- Lea estas instrucciones.
 - Conservé estas instrucciones.
 - Tome en cuenta todas las advertencias.
 - Siga todas las instrucciones.
 - No use este aparato cerca del agua.
 - Limpie solamente con un paño seco.
 - No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
 - No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
 - Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
 - Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
 - Use solamente con el carro, soporte, tripode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
 - Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
 - Refiera todo el servicio a personal de servicio



Advertencia sobre el Carro Portátil

calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarrillos encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desarmar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.
- El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA/CD no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado.
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera.
- Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.
- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.
- El uso del aparato en dimas moderados.

Consumo eléctrico

Adaptador CA/CD:
Entrada: CA 120 - 240 V ~ 50/60 Hz
Salida: CD 5V --- 2A

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor
 - Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
 - Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda
- Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por VOXX Accessories Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Antes de comenzar

Conexión a la corriente

- Conecte el adaptador de corriente suministrado al receptáculo de energía de la unidad, y conecte el otro extremo a una toma de pared adecuada.
- Una vez conectado a la corriente, el reloj parpadea. Consulte la sección de configuración de alarma del reloj para configurar adecuadamente el Reloj.



Controles generales

Vista derecha

OFF – Apaga la alarma.

AL 1 – Activa o desactiva Alarma 1.

AL 2 – Activa o desactiva Alarma 2.

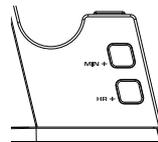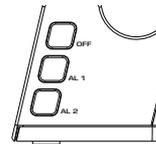


Vista izquierda
MIN + – Ajusta el minuto en modo ajuste de reloj y modo alarma.

HR + – Ajusta la hora en modo ajuste de reloj y modo alarma.



Vista superior

SNOOZE/BRIGHTNESS – Desactiva momentáneamente la función alarma (10 minutos); ajusta el brillo de pantalla.



Vista posterior

DC 5V – Conecta con el adaptador de corriente suministrado.

USB CHARGING – Carga dispositivos alimentados vía USB.

AL 1/AL 2 – Deslice el interruptor para establecer Bloqueo, Alarma 1, Alarma 2, y hora del reloj.

Ajuste de la Hora del Reloj

1. Deslice el interruptor **AL 1/AL 2** a la posición reloj.
2. Presione **HR +** y **MIN +** para ajustar la hora.
- Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
- El reloj está en formato de 12 horas. El indicador AM/PM aparece para mostrar el tiempo AM/PM.
3. Deslice el interruptor **AL 1/AL 2** para bloquear la posición al terminar.

Ajuste del Tiempo de Alarma

Esta unidad permite establecer 2 tiempos de alarma.

1. Deslice el interruptor **AL 1/AL 2** a la posición **AL 1** or **AL 2**.
2. Presione **HR +** y **MIN +** para establecer la hora de alarma.
- Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
- La hora de alarma y el indicador de temporizador de alarma correspondiente (a un lado de **ALARM 1** o **ALARM 2**) parpadea.
3. Deslice el interruptor **AL 1/AL 2** a la posición al terminar.
4. Mientras esté en modo Bloqueo presione **AL 1** o **AL 2** para alternar encender y apagar alarmas. Usted verá un sólido cuando la alarma esté activa.
5. Siga los pasos 1 a 4 para establecer ALARMA 2.

Formas de apagar la alarma

- Para silenciar momentáneamente la función despertar, presione **SNOOZE**. El indicador estará parpadeando durante el periodo dormir. La alarma se encenderá otra vez cuando el periodo dormir (10 minutos) termine.
- Para apagar la alarma, presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente.
- Para desactivar completamente la función alarma, presione **AL 1** o **AL 2** repetidamente hasta que ningún indicador se muestre en la pantalla.

Carga USB

Use el puerto de carga USB en la parte posterior del acoplador para cargar su teléfono inteligente o proveer energía a dispositivos alimentados vía USB tales como un ventilador o lámpara tipo USB.

Para conectar su teléfono celular para carga:
Use un cable USB (no incluido) para conectar su teléfono celular al conector USB en el acoplador. Su teléfono celular debería comenzar la carga.

La función de carga puede no estar soportada para todos los teléfonos o dispositivos electrónicos.




Acoplamiento de su dispositivo


1. Inserte el cable USB (no incluido) a través del orificio en el lazo velcro incluido.




2. Enrolle el exceso de cable y asegúrelo.





3. Empuje su cable USB (no incluido) a través del orificio de acoplamiento suave.

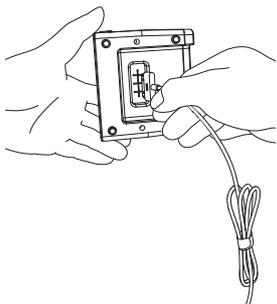


4. Deje un poco de soltura en el cable para permitirle jalar algo del mismo hacia afuera al conectar su dispositivo.

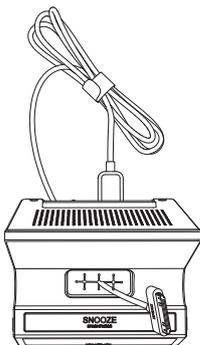

5. Acople vertical u horizontalmente su dispositivo.

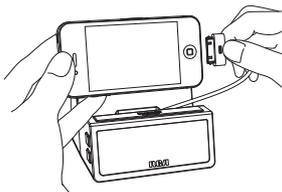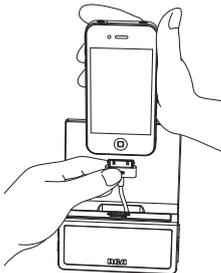

6. Usted puede simplemente enrollar el cable alrededor del lado del acoplador si lo prefiere.

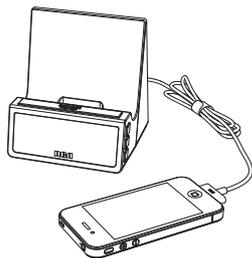

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación

Garantía limitada

inadecuada, mal manejo, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía sustituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.
- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Return Center
Atn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5