



user manual
manual de usuario
guide de l'utilisateur

RCD215

Product registration

Thank you for purchasing an RCA product. We pride ourselves on the quality and reliability of all our electronic products but if you ever need service or have a question, our customer service staff stands ready to help. Contact us at www.rcaudiovideo.com. **PURCHASE REGISTRATION:** Registering on-line will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act. **Register Online at: WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM. Click on Product Registration and Fill Out the Brief Questionnaire.**



Enregistrement du produit
Gracias por comprar un producto RCA. Nos orgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Comuníquese con nosotros en www.rcaudiovideo.com. **REGISTRO DE COMPRA:** El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor. **Registre el producto en línea en: WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM. Haga clic en Registro del producto y responda al cuestionario.**


Enregistrement du produit
Merci d'avoir acheté un produit RCA. Nous sommes fiers de la qualité et de la fiabilité de tous nos produits électroniques, mais en cas de nécessité de réparation ou pour toute question, le personnel de notre service clientèle est prêt à vous aider. Contactez-nous sur www.rcaudiovideo.com. **ENREGISTREMENT D'ACHAT:** Enregistrer votre produit en ligne nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit en vertu du Federal Consumer Safety Act (Loi fédérale de protection du consommateur). **Enregistrez votre produit en ligne sur: WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM. Cliquez sur Enregistrement produit et remplissez le court questionnaire.**

ENE/FF


It is important to read this user manual prior to using your product for the first time.
Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.
Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.

Docking your device

1. Dock your device vertically or horizontally.

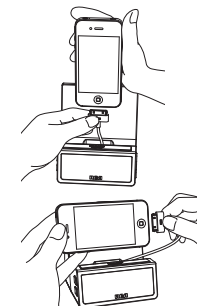

2. You can simply wrap the cable around the side of the dock if you prefer.

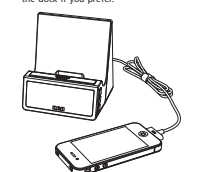

Warranty information

12 Month Limited Warranty Applies to RCA Clock Radios

VOXX Accessories Corporation (the Company) warrants to the original purchaser of this product that should this product or any part thereof under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and cost of labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale, specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static; or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, disks, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or detachment of the factory serial number/code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.


This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY WHICH OTHER than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE



WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- The marking information is located at bottom of the apparatus.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adapter of the apparatus should be disconnected from the mains.
- AC/DC adapter is a direct connect device. The AC/DC adapter should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- The ventilation openings should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources such as lit candles should be placed on the apparatus.
- Batteries should be properly disposed of.
- Only use this in moderate climates.

the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- The AC/DC adapter supplied with this product is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- Do not use unauthorised chargers or power adapters. Use only chargers or power adapters that came with your product or that are listed in the instructions.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as glasses should be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lit candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- The marking information is located at bottom of the apparatus.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adapter of the apparatus should be disconnected from the mains.
- AC/DC adapter is a direct connect device. The AC/DC adapter should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- The ventilation openings should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources such as lit candles should be placed on the apparatus.
- Batteries should be properly disposed of.
- Only use this in moderate climates.

Electrical consumption

AC/DC adapter:
Input : AC 120 - 240 V - 50/60 Hz
Output: DC 5V ~ 2A

FCC Information

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by VOXX Accessories Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
AVIS d'Industrie Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Before you begin

Plugging in for power

Connect the supplied power adapter to the unit's Power Jack, and connect the other end to a convenient wall outlet.

General controls

Right view

OFF - Turn the alarm off.

- AL 1 - Activate or deactivate Alarm 1.
- AL 2 - Activate or deactivate Alarm 2.

Left view

MIN - Adjust minute in dock set mode and alarm mode.


HR - Adjust hour in dock set mode and alarm mode.

General controls



Top view

SNOOZE/BRIGHTNESS - Turn off the alarm function momentarily (10 minutes); adjust the display brightness.



Back view

DC 5V - Connect to the supplied power adapter.

USB CHARGING - Charge USB powered devices.

- AL 1/AL 2 - Slide switch to set Lock, Alarm 1, Alarm 2, and clock time.

Setting Clock Time

1. Slide the switch AL 1/AL 2/ to clock position.
2. Press HR + and MIN + to set the time.
3. Press hold to decrease or increase the time value quickly.
4. The clock is in 12 hour format. The AM/PM indicator appears to show AMPM time.
5. Slide the switch AL 1/AL 2/ to lock position when finished.

Setting Alarm Time

This unit allows 2 alarm times to be set.

1. Slide the switch AL 1/AL 2/ to AL 1 or AL 2 position.
2. Press HR + and MIN + to set the alarm time.
3. Press hold to decrease or increase the time value quickly.
4. The alarm time and the corresponding alarm indicator (AL 1 or AL 2) flash.
5. Slide the switch AL 1/AL 2/ to position when finished.
6. While in Lock mode press AL 1 or AL 2 to toggle the alarms on and off. You will see a solid when the alarm is active.
7. Follow steps 1 through 4 to set ALARM 2.

Español

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA



PRECAUCION
El símbolo de advertencia de fuego indica que el producto puede calentarse durante el uso. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables y no lo toque inmediatamente después de haberlo usado.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

PRECAUCION
El símbolo de advertencia de choque eléctrico indica que el producto puede estar energizado durante el uso. No toque partes internas del producto que estén etiquetadas como peligrosas.

El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical en el piso.

No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Solo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en el guía del usuario.

El aparato no debe quedar expuesto a gotas o salpicaduras de líquidos, y por lo tanto, se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.

Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.

No pongan velas, cigarrillos o cigarras encendidos encima del producto.

Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.

No intente desmontar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.

La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.

Para desconectar completamente la entrada de corriente, el adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.

El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador de CA/CD no deberá ser bloqueado o deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado.

No debe desmontar la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, papeles, etcétera.

Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato. Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.

El uso del aparato en climas moderados.

Consumo eléctrico

Adaptador CA/CD:
Entrada: CA 120 - 240 V - 50/60 Hz
Salida: DC 5V ~ 2A

Setting Alarm Time

- Ways to turn off alarm**
- To silence the alarm function momentarily, press **SNOOZE**. The indicator will be flashing during the snooze period. The alarm will be on again when the snooze period (10 minutes) is over.
 - To turn off the alarm, press **OFF**. The alarm will activate again the next day.
 - To disable the alarm function completely, press **AL 1** or **AL 2** repeatedly until no indicator shows on the display.

USB charging

Use USB charging port at the back of the dock to charge your smartphone or to power USB powered devices such as a USB type lamp or fan.

To connect your cell phone for charging:
Use a USB cable (not included) to connect your cell phone to the USB connector of the dock. Your cell phone should start charging.

Charging function may not be supported for all iPhones or electronic devices.

Docking your device

1. Insert the USB cable (not included) through the hole in the included tie around tie.
2. Wrap the tie around the excess cabling and back onto itself to secure.

Controles generales

Vista derecha
OFF - Apaga la alarma.

- AL 1 - Activa o desactiva Alarm 1.
- AL 2 - Activa o desactiva Alarm 2.

Vista izquierda
MIN - Ajusta el minuto en modo ajuste de reloj y modo alarma.

HR - Ajusta la hora en modo ajuste de reloj y modo alarma.

Vista superior
SNOOZE/BRIGHTNESS - Desactiva momentáneamente la función alarma (10 minutos); ajusta el brillo de pantalla.


Vista posterior
DC 5V - Conecta con el adaptador de corriente suministrado.

USB CHARGING - Carga dispositivos alimentados via USB.


- AL 1/AL 2/ - Dedice el interruptor para establecer Bloqueo, Alarma 1, Alarma 2, y hora del reloj.

Docking your device

3. Push your USB cable (not included) through the hole of the soft dock.

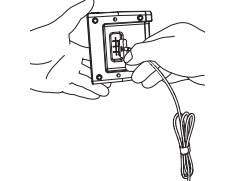

4. Leave a little slack in the cable to allow you to pull some of the cable out when connecting to your device.

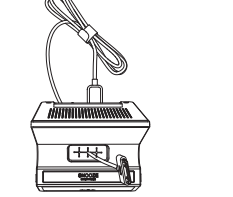

Ajuste de la Hora del Reloj

1. Deslice el interruptor AL 1/AL 2/ a la posición reloj.
2. Presione HR + y MIN + para ajustar la hora.
3. Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
4. La hora de alarma y el indicador de temporizador de alarma correspondiente AL 1 o AL 2 parpadearán.
5. Deslice el interruptor AL 1/AL 2/ a la posición AL 1 o AL 2 para bloquear la posición AL 1/AL 2/.

Ajuste del Tiempo de Alarma

Esta unidad permite establecer 2 tiempos de alarma.

1. Deslice el interruptor AL 1/AL 2/ a la posición AL 1 o AL 2.
2. Presione HR + y MIN + para establecer la hora de alarma.
3. Presione y mantenga presionado para disminuir o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
4. La hora de alarma y el indicador de temporizador de alarma correspondiente AL 1 o AL 2 parpadearán.
5. Deslice el interruptor AL 1/AL 2/ a la posición AL 1 o AL 2 para alternar encender o apagar alarmas. Usted verá un sólido cuando la alarma está activa.
6. Repetir los pasos 1 a 4 para establecer ALARMA 2.

Formas de apagar la alarma

- Para silenciar momentáneamente la función despertador, presione **SNOOZE**. El indicador estará parpadearando durante el periodo dormitar. La alarma se encenderá otra vez cuando el periodo dormitar (10 minutos) termine.
- Para apagar la alarma, presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente.
- Para desactivar completamente la función alarma, presione **AL 1** o **AL 2** repetidamente hasta que ningún indicador se muestre en la pantalla.


Carga USB

Para conectar su teléfono celular para carga: Use un cable USB (no incluido) para conectar su teléfono celular al conector USB del acoplador. Su teléfono celular debería comenzar la carga.


La función de carga puede no estar soportada para todos los teléfonos o dispositivos electrónicos.

Acoplamiento de su dispositivo


1. Inserte el cable USB (no incluido) a través del orificio en el lazo velcro incluido.

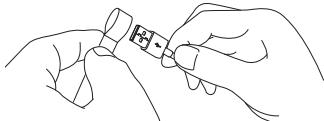


2. Enrolle el exceso de cable y asegúrelo.





3. Empuje su cable USB (no incluido) a través del orificio de acoplamiento suave.

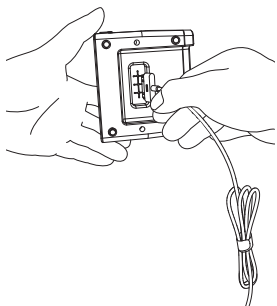


4. Deje un poco de soltura en el cable para permitirle jalar algo del mismo hacia afuera al conectar su dispositivo.

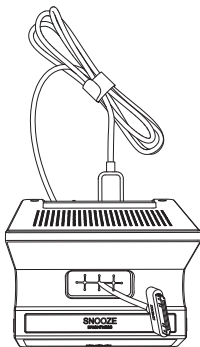

5. Acople vertical u horizontalmente su dispositivo.

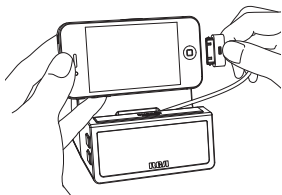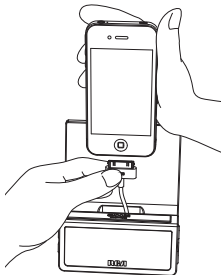

6. Usted puede simplemente enrollar el cable alrededor del lado del acoplador si lo prefiere.

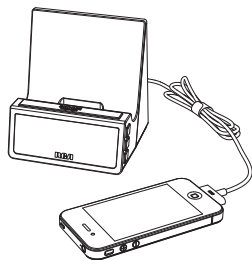

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación

Garantía limitada

inadecuada, mal manejo, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía sustituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.
- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.


Audiovox Return Center
Atn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994


Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Acoplamiento de su dispositivo


1. Insérez le câble USB (no incluido) à travers del orificio en el lazo velcro incluido.

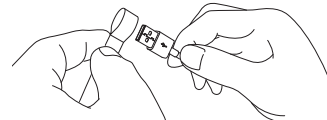


2. Enroule le excès de câble et assurez-le.




3. Empuisez votre câble USB (non inclus) à travers del orificio de acoplamiento suave.

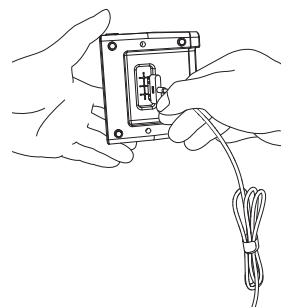


4. Deje un poco de soltura en el cable para permitirle jalar algo del mismo hacia afuera al conectar su dispositivo.

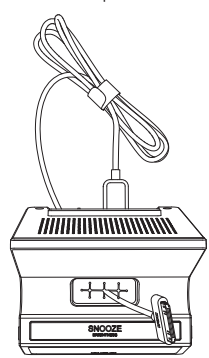

5. Acople vertical u horizontalmente su dispositivo.

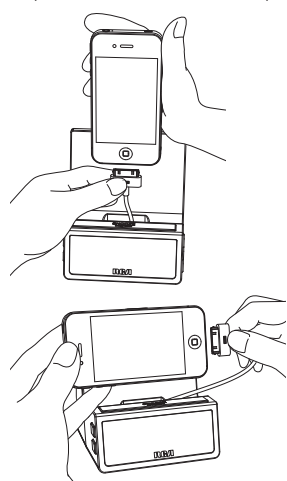

6. Usted puede simplemente enrollar el cable alrededor del lado del acoplador si lo prefiere.

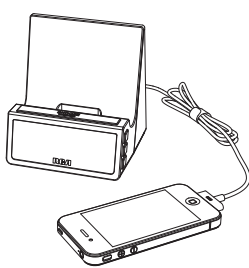

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadores, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación

Garantía limitada

inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISOTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecucional o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.
- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Return Center
Attn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Français

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

BIEN LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjoutez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacez le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,



Avertissement pour transport par chariot

comme un cordon d'alimentation ou d'un autre mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'adaptateur CA/CC fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.
- N'utilisez pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éblouissements d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étage ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc. sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, l'adaptateur CA/CC doit être débranché de la prise.
- L'adaptateur CA/CC sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA/CC ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Consommation électrique



Adaptateur CA/CC :
Entrée : CA 120 - 240 V – 50/60 Hz
Sortie : CC 5 V – 2 A

Commandes générales

Right view OFF – Fermeture de l'appareil.

- AL 1 – Activation ou désactivation de l'alarme 1.


- AL 2 – Activation ou désactivation de l'alarme 2.

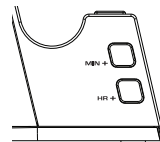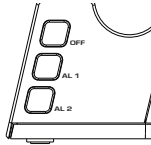

Vue de gauche
MIN + – Réglage des minutes en mode de réglage de l'horloge ou de l'alarme.
HR + – Réglage des heures en mode de réglage de l'horloge ou de l'alarme.



Vue du haut
SNOOZE/BRIGHTNESS – Désactivation temporaire de l'alarme (10 minutes); réglage de la luminosité de l'affichage.



Vue de l'arrière
DC 5V – Prise pour brancher l'adaptateur d'alimentation fourni.

USB CHARGING – Recharge de dispositifs alimentés par USB.

AL 1/AL 2 – Glissez le commutateur pour régler le verrouillage, l'alarme 1, l'alarme 2 ou l'horloge.

Réglage de l'horloge

1. Glissez le commutateur **AL 1/AL 2** à la position de l'horloge.
2. Appuyez sur **HR +** et **MIN +** pour régler l'heure.
- Appuyez et gardez enfoncé pour diminuer ou augmenter rapidement la valeur affichée.
- L'affichage de l'horloge est en format 12 heures. L'indicateur AM/PM s'affiche pour indiquer la période AM/PM.
3. Glissez le commutateur **AL 1/AL 2** à la position de verrouillage lorsque vous avez terminé.

Réglage de l'heure de l'alarme

Cet appareil offre deux heures de réveil réglables.

1. Glissez le commutateur **AL 1/AL 2** à la position **AL 1** ou **AL 2**.
2. Appuyez sur **HR +** et **MIN +** pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez et gardez enfoncé pour diminuer ou augmenter rapidement la valeur affichée.
- L'heure de l'alarme et l'indicateur de la minuterie de l'alarme correspondant (l'indicateur à côté de **ALARM 1** ou **ALARM 2**) clignote.
3. Glissez le commutateur **AL 1/AL 2** à la position lorsque vous avez terminé.
4. En mode de verrouillage appuyez sur **AL 1** ou **AL 2** pour activer et désactiver les alarmes. Un **AL** constant s'affiche lorsque l'alarme est activée.
5. Suivez les étapes 1 à 4 pour régler l'alarme 2.

Réglage de l'heure de l'alarme

- Pour désactiver la fonction de réveil temporairement, appuyez sur **SNOOZE**. L'indicateur clignote pendant la période de rappel. L'alarme s'active à nouveau lorsque la période de rappel (10 minutes) est terminée.
- Pour désactiver l'alarme, appuyez sur **OFF**. L'alarme s'active à nouveau le lendemain.
- Pour désactiver complètement la fonction d'alarme, appuyez à plusieurs reprises sur **AL 1** ou **AL 2** jusqu'à ce qu'aucun des indicateurs ne soit affiché.

Recharge par USB

Utilisez le port USB de recharge situé à l'arrière de la station d'accueil pour recharger votre téléphone intelligent ou pour alimenter des dispositifs alimentés par USB comme une lampe ou un ventilateur de table USB.

Pour brancher votre téléphone cellulaire et le recharger :
Utilisez un câble USB (non fourni) pour brancher votre téléphone cellulaire au port USB de la station. La fonction de recharge de votre téléphone cellulaire devrait démarrer.


La fonction de recharge peut ne pas être supportée par tous les téléphones ou dispositifs électroniques.

Branchement de votre appareil


1. Glissez le câble USB (non fourni) à travers le trou de l'attache en velcro fournie.



2. Enroulez l'attache autour du surplus de câble puis sur elle-même pour la fermer.





3. Glissez votre câble USB (non fourni) à travers l'ouverture flexible de la station.

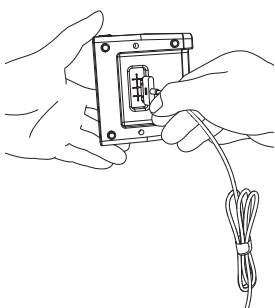

Branchement de votre appareil

4. Laissez un peu de jeu au câble pour vous permettre de tirer sur le câble lorsque vous branchez votre appareil.
6. Vous pouvez aussi enrouler le câble autour de la station, si désiré.

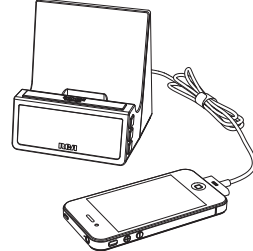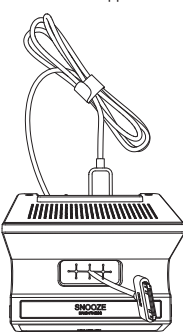

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux radios-réveils de RCA

VOXX Accessories Corporation (la Compagnie) garantit au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, ou retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou

Garantie limitée

dont l'étiquette portant le numéro de série/code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Recommandations avant de retourner votre produit pour une réclamation sous garantie :

- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte-mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles amovibles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Envoyez le tout à l'adresse indiquée ci-dessous.
- L'appareil sera renvoyé avec les réglages par défaut. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

Audiovox Return Center
Attn : Service Département.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Pour les consommateurs canadiens, veuillez envoyer votre appareil à:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Information FCC

Note: Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par VOXX Accessories Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Avis d'Industrie Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avant de commencer

Branchement de l'alimentation

- Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation de l'appareil et à une prise murale appropriée.
- Lorsque l'alimentation est branchée, l'horloge clignote. Consultez la rubrique « Horloge » pour des instructions sur le réglage de l'horloge.

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement.

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionar la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Visit <http://store.rcaudiovideo.com> to find the best accessories for your products.
Visit <http://store.rcaudiovideo.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.
Visitez <http://store.rcaudiovideo.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

©2013 VOXX Accessories Corporation
A wholly-owned subsidiary of VOXX International Corporation
Indianapolis, IN
Una subsidiaria propiedad total de VOXX International Corporation
Une filiale en propriété exclusive de VOXX International Corporation
Trademark(s) © Registered
Marca(s) © Registrada(s)
Marque(s) © Déposée(s)
Printed in China
Impresso en China
Imprimé en Chine