



# RCRBB04GR

## Manual del Propietario del Control Remoto Universal Owner's Manual (English on back)

### Información FCC

Este aparato obedece a las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que pueden no desearse.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia potencial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente cambiar la interfaz siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por el parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

**Información Regulatoria de la Industria Canadiense**  
Este aparato digital clase B cumple con la norma del Canadá ICES-003.

**GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!**  
En ocasiones los controles remotos pierden su programación cuando se cambian las baterías. Asegúrese de mantener el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto de ser necesario.

**Consejo:** Este control remoto ya está programado para la mayoría de televisores, VCR, lectores de DVD y reproductores de satélite RCA. Simplemente oprima la tecla correspondiente—DVD/VCR para un Lector de DVD, TV para un televisor, SAT+CBL+STRM para un receptor de satélite, DVR/AUX para una unidad DVR.

Felicidades por la compra de este Control Remoto Universal RCA para 4 dispositivos. Este control remoto cuenta con una colección de códigos de los dispositivos más recientes de todas las marcas principales, con soporte para reproductores de transmisión de medios (streaming media). Las teclas de navegación han sido rediseñadas para funcionar a la perfección con los más sofisticados sistemas de guía y menú que se encuentran en los dispositivos de entretenimiento en casa en la actualidad.

### Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AAA (no suministradas).

Para instalar las baterías:

1. Oprima y empuje la tapa del compartimiento de las baterías para removerla.
2. Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) continúen coincidiendo con el diagrama que aparece en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

### Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

5. Fíjese en el número que marcó para el número de código de la marca del dispositivo. Oprima dicho número en el teclado del control remoto.



### Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos. Pruébelos en el orden listado aquí:

- La **Búsqueda de Código de Marca (Brand Code Search)** busca a través de los códigos marca seleccionados de dispositivos.
- La **Entrada de Código Directo (Direct Code Entry)** le permite ingresar un código de la lista de códigos que acompañan a su marca de dispositivo.
- La **Búsqueda de Código Automática (Auto Code Search)** pasa automáticamente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.
- La **Búsqueda de Código Manual (Manual Code Search)** pasa manualmente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la Búsqueda de Códigos por Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no oprima la tecla STOP, con lo que quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima STOP.
4. Pruebe la funcionalidad de la tecla nuevamente intentando una variedad de funciones. Si el código controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.



4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

### Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo. No es tan fácil como los otros métodos, pero es posiblemente el más rápido.

**CONSEJO:** Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD/VCR para reproductores DVD, y DVR/AUX para DVRs. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo diferente de dispositivo, vea la sección Cambio de Tipo de Dispositivo de Tecla.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

¿Se apagó el dispositivo?  
SÍ: Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su marca.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima STOP.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.


La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la Búsqueda de Códigos por Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no oprima la tecla STOP, con lo que quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima STOP.
4. Pruebe la funcionalidad de la tecla nuevamente intentando una variedad de funciones. Si el código controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

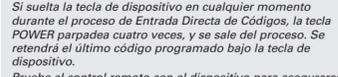

4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

### Búsqueda Automática de Códigos

La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y guardar el código.

**CONSEJOS:** Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de cable o TV digital o reproductores de transmisión de medios, DVD/VCR para reproductores DVD, y DVR/AUX para DVRs. Para programar una tecla de dispositivo para un tipo diferente de dispositivo, vea la sección Cambio de Tipo de Dispositivo de Tecla.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

¿Se apagó el dispositivo?  
SÍ: Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima STOP.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.


La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla PLAY cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla STOP.
4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

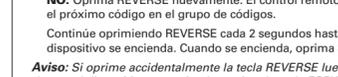

4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

¿Se apagó el dispositivo?  
SÍ: Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

NO: Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima STOP.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.


La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla PLAY cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla STOP.
4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

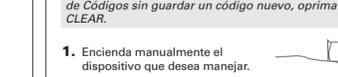


4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

2. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto.



3. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

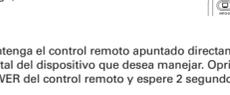

4. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos.

### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantice así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.


La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla PLAY cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla STOP.
4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

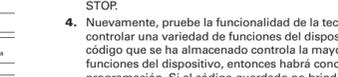

4. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.

### Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programada este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

Las teclas de dispositivo (TV, SAT+CBL+STRM, DVD+VCR, DVR+AUX) ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el dispositivo.

GUIDE-HOME y MENU dan acceso a las mismas características que las teclas en sus controles remotos originales.

Las teclas de flecha actúan como teclas de navegación para reproductores de transmisión de medios así como en sistemas de guías y menú para otros dispositivos.

CLEAR sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

Las teclas CHAN y VOL actúan como controles de canal y volumen.

La tecla INPUT y — (guion) tiene tres funciones: (1) altera entre todas las fuentes de video conectadas al televisor; (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón alterna entre la entrada VCR y TV; (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario (tal como 59.1).

**IMPORTANTE**  
Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita el Método de Búsqueda Manual de Códigos desde el comienzo. Cuando haya encontrado el código que vuelva a encender el dispositivo, no oprima la tecla STOP, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima la tecla STOP.
4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

### Funciones Avanzadas

#### Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla

Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo— la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STRM para receptores satelitales, convertidores de TV digital o reproductores de transmisión de medios, o convertidores de cable, DVD+VCR para reproductores DVD o Videograbadoras, y DVR+AUX para DVRs. Para programar estas teclas para controlar un tipo diferente de dispositivo, usted tiene que reasignarlas primero.

**Cómo Reasignar la Tecla DVD+VCR para Manejar una VCR**  
La tecla DVD+VCR viene preestablecida de fábrica para manejar un Lector de DVD. Si desea que la tecla DVD+VCR maneje una VCR, deberá reasignarla.

1. Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. La tecla POWER se encenderá. Continúe sosteniendo la tecla de DVD+VCR.
2. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, oprima y suelte la tecla numérica 2 en el teclado. La tecla POWER se apagará.

**CONSEJO:** Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla CLEAR.

**Aviso:** Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

**Cómo Reasignar la Tecla DVR+AUX para Manejar Otros Dispositivos**  
La tecla DVR+AUX está predeterminada para controlar un DVR. Si usted quiere que la tecla DVR+AUX controle en forma adicional un diferente dispositivo (TV, DVD, convertidor satelital, de TV digital o reproductor de transmisión de medios, o convertidor de cable adicional, por ejemplo), usted debe reasignarla.

1. Oprima y sostenga la tecla DVR+AUX. La tecla POWER se encenderá.
2. Mientras sostiene la tecla DVR+AUX, oprima y suelte la tecla numérica en el teclado para el dispositivo que desea manejar (consulte la tabla abajo). La tecla POWER se apagará.

CONTROLES DE TECLA DVR+AUX:	
TV adicional	oprima 1
VCR o DVR	oprima 2
Lector de DVD adicional	oprima 3
Para convertidor satelital, TV digital o reproductores de transmisión de medios, o convertidor de cable	oprima 5

3. Suelte la tecla DVR+AUX. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga. La tecla DVR+AUX está ahora configurada para manejar el tipo de dispositivo seleccionado.
4. Observe las instrucciones de la búsqueda de códigos automática, por marca, manual o entrada directa para programar la tecla DVD+VCR.

#### Recuperación de Códigos

Una vez haya programado el control remoto para manejar sus dispositivos, se recomienda anotar los códigos para futura referencia. Si utilizó el método de Entrada Directa de Códigos, es muy sencillo. Simplemente encuentre los códigos que ingresó y anótelos en los recuadros a continuación. Si utilizó uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto o si utilizó el método de Entrada Directa pero no recuerda el código, necesitará recuperar el código de cinco dígitos de cada uno de los dispositivos. Recuperar y anotar el código real le ahorrará tiempo si alguna vez necesita volver a programar el control remoto (por ejemplo, si se pierde la programación cuando cambia las baterías). Si anota los códigos, puede utilizar el método de Entrada Directa para volver a programar el control remoto a fin de manejar otros dispositivos, un proceso rápido y sencillo.

#### Luz de fondo

La iluminación de fondo le ayuda a ver mejor las teclas del control remoto en la oscuridad. Puede encender y apagar la iluminación de fondo oprimiendo la tecla de luz de fondo (☾). La luz de fondo permanece encendida siempre y cuando se continúe oprimiendo teclas y se apaga seis segundos luego de la última opresión de una tecla. Una vez se apague la luz de fondo, puede volver a activarla oprimiendo cualquier tecla. Si la iluminación de fondo está encendida, y oprime la tecla de fondo, la luz de fondo se apagará.

1. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (TV, SAT+CBL+STRM, DVD+VCR, DVR+AUX) cuyo código desea recuperar. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla de dispositivo.



1. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (TV, SAT+CBL+STRM, DVD+VCR, DVR+AUX) cuyo código desea recuperar. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla de dispositivo.

2. Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla INFO. La tecla POWER se apagará. Luego de sostenerla correctamente oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente se encenderá nuevamente.
3. Suelte ambas teclas. La tecla POWER permanece encendido.
4. Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada tecla numérica en el teclado en el siguiente orden: 1-9, luego 0. El número que hace que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Mientras encuentra los números del código, anótelos para referencia futura.

**Aviso:** Todos los códigos de TV comienzan con el número 1; todos los códigos VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los DVDs, el número 3; y todos los receptores satelitales, convertidores de TV digital o reproductores de transmisión de medios, con el número 5.

5. Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

**CONSEJO:** Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla CLEAR.

**Aviso:** Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

**Cómo Reasignar la Tecla DVD+VCR para Manejar una VCR**  
La tecla DVD+VCR viene preestablecida de fábrica para manejar un Lector de DVD. Si desea que la tecla DVD+VCR maneje una VCR, deberá reasignarla.

1. Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. La tecla POWER se encenderá. Continúe sosteniendo la tecla de DVD+VCR.
2. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, oprima y suelte la tecla numérica 2 en el teclado. La tecla POWER se apagará.

**CONSEJO:** Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla CLEAR.

**Aviso:** Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

CÓDIGO DE TV		CÓDIGO DE SAT-CBL-STRM	
1		5	
CISAT CABLE CONVERTIDOR DE TV			