



RCRST02GR

2-Device Universal Remote Control User's Guide

The RCRST02GR 2-Device Universal Streaming Remote Control is the perfect solution for TV and streaming player home theater setups, with all the functionality you need to simplify home entertainment. It lets you control 2 devices from a single, easy-to-use remote.

RCRST02GR

Guía del Usuario del Control Remoto Universal para 2 Dispositivos

El Control Remoto para Transmisión de Video Universal para 2 Dispositivos RCRST02GR es la solución perfecta para configuraciones de teatro en casa reproductor de transmisión de video y TV, con toda la funcionalidad que usted necesita para simplificar el entretenimiento en su hogar. Le permite controlar dos dispositivos desde un sólo control remoto fácil de usar.

Información FCC :

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Paso 1: Instale sus baterías

Su control remoto requiere dos baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas).

Para instalar las baterías:

1. Presione y empuje la cubierta del compartimiento de baterías para removerla.
2. Inserte las baterías, haciendo que las mismas coincidan con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de baterías.
3. Empuje la cubierta de baterías de regreso nuevamente a su lugar.

Precauciones para las baterías:


- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Retire siempre inmediatamente las baterías viejas, débiles o gastadas y recíclelas o elimínelas de conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Paso 2: Programe su control remoto


Entrada Directa de Código

Para programar su control remoto para controlar hasta dos componentes, siga estos pasos:

1. Encienda manualmente el componente que quiere programar para que funcione con el control remoto.
2. Encuentre el código de cinco dígitos para la marca de su TV o reproductor de transmisión de video en las listas de código anexas.
3. Presione y mantenga presionada la tecla **SET UP** hasta que la luz del indicador se ilumine.
4. Libere la tecla **SET UP**.



5. Presione y libere la tecla **TV** o **STREAMING**. La luz del indicador parpadea y luego permanece iluminada.

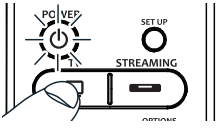


6. Ingrese el código de cinco dígitos, usando la tecla **REVERSE** (para dígito 1), **PLAY/PAUSE** (para dígito 2), **FORWARD** (para dígito 3), **PREVIOUS** (para dígito 4), **STOP** (para dígito 5) and **NEXT** (para dígito 6). Cuando cada dígito sea ingresado, la luz del indicador parpadea.



Nota: Si la luz del indicador parpadea múltiples veces, usted ha ingresado un código inválido. Comience nuevamente desde el paso 2.

7. Apunta el control remoto al componente y presione la tecla **POWER**. El componente debería apagarse.




Nota: Si su componente no responde, intente con todos los códigos para sus marcas. Si los códigos no funcionan o su marca no está listada, intente con el Método de Búsqueda de Código siguiente.


Búsqueda Automática de Código

Si su TV o reproductor de transmisión de video no responde después de que usted haya intentado con todos los códigos de cinco dígitos para su marca, o si su marca no está listada, intente buscar su código vía el Método de Entrada de Búsqueda de Código Automática. Para programar su control remoto vía el Método de Entrada de Búsqueda de Código Automática, siga estos pasos:

1. Encienda manualmente el componente que quiere programar para que funcione con el control remoto.
2. Presione y mantenga presionada la tecla **SET UP** hasta que la luz del indicador se ilumine.
3. Libere la tecla **SET UP**.



4. Presione y libere la tecla del componente que usted quiere controlar con el control remoto —la tecla **TV** o **STREAMING**. La luz del indicador parpadea una vez y permanece iluminada.

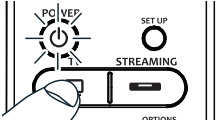

Importante: Encuentre la tecla **OK** en su control remoto (no la presione todavía).

5. Presione la tecla **POWER** para comenzar la búsqueda de código automática.

El control remoto pasará automáticamente a través de todos los códigos en su colección de códigos uno a uno. Un nuevo código es enviado cada 4 segundos y la tecla **POWER** parpadeará cuando el nuevo código sea enviado. Esto puede llevarse varios minutos para completar, pero asegúrese de seguir observando su componente hasta que éste se apague.

6. Tan pronto como el componente se apague, presione la tecla **OK** en 4 segundos. La luz del indicador se apaga.




Nota: Si usted espera más de 4 segundos para presionar **OK**, el control remoto pasa al código siguiente - usted necesitará comenzar la búsqueda de código nuevamente desde el paso 1.


Búsqueda de Código Manual

Si su TV o reproductor de transmisión de video no responde después de usted haya intentado todos los códigos de cinco dígitos para su marca, o si su marca no está listada, intente buscar su código vía el Método de Entrada de Búsqueda Manual. Para programar su control remoto con el Método de Entrada de Búsqueda Manual, siga estos pasos:

1. Encienda manualmente el componerse que usted quiere programar para que funcione con el control remoto.
2. Presione y mantenga presionada la tecla **SET UP** hasta que la luz del indicador se ilumine.
3. Libere la tecla **SET UP**.




4. Presione y libere la tecla del componente que usted quiere controlar con el control remoto— tecla **TV** o **STREAMING**. La luz del indicador parpadea una vez y permanece iluminada.

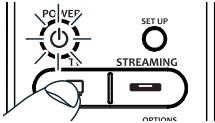

Importante: Encuentre la tecla **OK** en su control remoto (no la presione todavía). Usted necesitará presionar esta tecla rápidamente en el paso 6 más adelante.

5. Presione y libere la tecla **POWER** hasta que el componente se apague.

Importante: Puede ser que usted tenga que presionar la tecla **POWER** hasta 200 veces.



6. Tan pronto como el componente se apague, presione la tecla **OK** en 4 segundos. La luz del indicador se apaga.

Nota: Si usted espera más de 4 segundos para presionar **OK**, el control remoto pasa al código siguiente - usted necesitará comenzar la búsqueda de código nuevamente desde el paso 1.



Tour del Control Remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto efectúan las mismas funciones que las teclas en sus controles remotos originales una vez que usted haya programado este control remoto para funcionar con sus componentes.

La tecla **POWER** iluminada sirve como una luz del indicador para proporcionar retroalimentación. Esta también enciende y apaga sus dispositivos.

SET UP puts the remote in code programming mode.

Las teclas de dispositivo (**TV**, **STREAMING**) colocan el control remoto en el modo correcto para controlar su dispositivo.

La tecla **INPUT** alterna a través de sus opciones de entrada de TV.

OPTIONS, **RETURN**, y **HOME** realizan las mismas funciones que en su control remoto del reproductor de transmisión de video original.

MENU coloca al control remoto en modo menú; también accesa las mismas características que la tecla en su control remoto original en modo menú.

Las teclas **MUTE** y **VOLUME +/-** ajustar el volumen de la TV.

Las teclas de flecha y **OK** actúan como teclas de navegación y selección en guías de dispositivo y sistemas de menú cuando el control remoto está en modo menú.

Las teclas **REVERSE**, **PLAY/PAUSE**, **FORWARD**, **PREVIOUS**, **STOP** y **NEXT** controlan la reproducción en su reproductor de transmisión de video.




Las teclas **Red**, **green**, **yellow**, y **blue** accesan las características adicionales en su reproductor de transmisión de video.

IMPORTANTE: Debido a que este control remoto controla más de un dispositivo, usted debe primero "decir" al control remoto cual dispositivo quiere que funcione. Esto significa, que si usted desea hacer funcionar su TV, usted debe primero presionar la tecla **TV** para colocar a control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en este modo de dispositivo hasta que usted presione una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si su control remoto está en Modo TV y usted quiere hacer funcionar el reproductor de transmisión de video, usted debe presionar la tecla **STREAMING** para cambiar modos de dispositivo.

Control Maestro

En forma predeterminada, cada vez que usted presione la tecla **POWER**, este control remoto automáticamente enciende o apaga los dispositivos que usted haya programado para funcionar con él. Por ejemplo, si usted quiere encender tanto su TV como su reproductor de transmisión de video al mismo tiempo, todo lo que tiene que hacer es presionar la tecla **POWER** en el control remoto (si usted ya ha programado el control remoto para funcionar con estos dispositivos). Una sola presión también los apagará.

Si usted quiere encender o apagar sólo uno de los dispositivos, presione la tecla para el dispositivo que quiere encender/apagar, y luego presione **POWER** en 3 segundos. Por ejemplo, si usted quiere sólo encender su **TV**, presione la tecla TV en este control remoto, y luego presione **POWER** en 3 segundos.

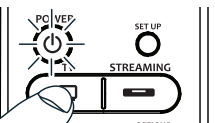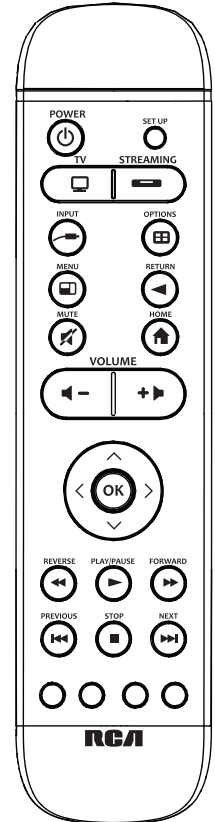

Recuperación de Código

1. Presione y mantenga presionada la tecla **Code Search** hasta que el LED se ilumine.

2. Presione la tecla del dispositivo para el que quiere checar el número de código. El LED parpadea y permanece iluminado.

3. Presione la tecla **Code Search** y el LED se apaga.

4. Comenzando con la tecla **REVERSE** (1), presione y suelte cada palabra/número en el teclado en el orden siguiente: 1-5. La palabra/número que cause que el LED parpadee es el primer número del código. Conforme encuentre cada número del código, anótelos para referencia. Luego inicie nuevamente con Palabra/Número 1.

Reversa = 1

Reproducir/Pausa = 2

Adelante = 3

Previo= 4

Detener = 5

Siguiente = 6

5. Repita el paso 4 hasta que haya recuperado los cinco números. Después de recuperar el quinto número, el LED se apagará.

Tip: Para salir de recuperación de código en cualquier momento presione la tecla **TV** o **Streaming**.

Solución de Problemas

Problema: El control remoto no funciona con su dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.
- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías nuevas AAA, si es necesario (vea la sección Instalación de Baterías).

Problema: El control remoto no puede programarse para funcionar con su dispositivo.

- Si usted está probando el control remoto mientras lo programa, puede estar demasiado lejos del dispositivo o en el ángulo incorrecto. Debe haber una vía sin obstrucciones entre el control remoto y el sensor infrarrojo en el dispositivo. Acérquese y asegúrese de apuntar el control remoto al dispositivo que está tratando de controlar.

- Si usted está usando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad todavía no está funcionando apropiadamente, intente el método automático, o el método de búsqueda manual.

- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas.

Problema: El control remoto no efectúa correctamente los comandos.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en que el control remoto se encuentra.

- Hay la posibilidad de que un código programado pueda controlar solamente algunas de las características de su dispositivo (por ejemplo, solamente encender y apagar un dispositivo). Para confirmar que la tecla del dispositivo esté programada con el código correcto para funcionalidad máxima, pruebe el dispositivo. Intente controlar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las características de sus dispositivos no funcionan, trate de programar el control remoto con un código diferente en la lista usando el Método de Entrada Directa de Código, hasta que usted encuentre el código que permita al control remoto operar con la mayoría de las funciones de su dispositivo. Códigos diferentes pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

Problema: La tecla POWER no se ilumina cuando usted presiona una tecla.

- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías nuevas AAA, si es necesario (vea la sección Instalación de Baterías).

Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla de la TV.

- Asegúrese de haber conectado correctamente el dispositivo a su TV y de haber seleccionado la entrada correcta. (Vea los Manuales del Propietario de sus dispositivos para los procedimientos de conexión correctos).

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- El acceso al menú no está soportado para todas las marcas. Puede ser que usted necesite utilizar su control remoto original para tener acceso a las funciones de menú para algunos dispositivos.

Para más información, por favor visite www.rcaudiovideo.com

Línea de Ayuda al Consumidor: 1-800-420-7968

Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al distribuidor.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables). EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

U.S.A.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Television

Accurian.....	23314
Admiral.....	11344, 13162
Affinity.....	36223, 36224
Akai.....	14241, 14424, 22542
AOC.....	21264, 22316, 22321, 24265, 24466, 31156
Apex Digital.....	14355, 14424, 15153, 26144
Asus.....	34355
Audiovox.....	14525, 16635, 22235, 23213, 23216, 23314, 23456, 23463, 23656, 24122, 24564, 26212, 26456, 33216, 34553
Auria.....	24466
Aventura.....	11554
Axion.....	23656
Berkshire.....	11226
Broksonic.....	13162
Carver.....	11241
Celera.....	14424
Changhong.....	14424
Citizen.....	11251
Coby.....	25513, 25525, 25526, 25611, 25614, 25615, 25616, 25622, 25623, 26615, 35145, 35556
Commercial Solutions.....	11226, 21522
Craig.....	34614
Crosley.....	11241
Curtis.....	25631, 26144, 26341, 32226, 33651, 35432
Curtis Mathes.....	11226, 11241, 11251, 11344, 11512, 14241, 22516
Daewoo.....	22516
Dell.....	16615, 23454
Denon.....	11512
Disney.....	22524, 23543
Dumont.....	11136
Durabrand.....	11554, 11565, 13162, 22524
Dynex.....	23244, 24364, 25151
Electrograph.....	23154
Electrohome.....	13162, 22533
Element.....	22562, 23533, 25146, 32531, 35362
Elite.....	21536
Emerson.....	11554, 11565, 13162, 21353, 22516, 22524, 23455, 23533, 24111, 24142, 25146
Emprex.....	21441
Envision.....	21264, 22316, 24265, 24466
ESA.....	11554, 24111, 24142
Fluid.....	32531
Fujitsu.....	14536
Funai.....	11554, 16626, 24142
Gateway.....	23154, 23155
GE.....	11226, 11234, 11565, 14424, 21522, 22166
GFM.....	11554, 22524, 23455, 23533, 24142
Gibraltar.....	11136
GoldStar.....	11565
GFX.....	34541
Haier.....	23143, 23144, 23152, 25452, 25516, 34465
Hallmark.....	11565
Hannspree.....	21235, 31633
Harman/Kardon.....	11241
Havermy.....	11344
Hewlett Packard.....	21641, 21653
Hisense.....	14355, 24525, 25146
Hitachi.....	11512, 14162, 22446
iLo.....	21353, 22524, 22555, 24225
Infinity.....	11241
Initial.....	24225
Insighia.....	11554, 13162, 21442, 22116, 22235, 22641, 23244, 23543, 24142, 24245, 24364, 25151, 26216, 33646
Inteq.....	11136
iSymphony.....	33265, 33345, 34465
JBL.....	11241
JCM.....	25351
JVC.....	13162, 22336, 22533, 23225, 25414
KDS.....	22562
KLH.....	14424
LG.....	11136, 11565, 21442, 25641, 31462
LXI.....	11226, 11241, 11531, 11565
MAG.....	22562
Magnavox.....	11234, 11241, 11554, 14525, 21264, 21533, 23154, 23462, 24111, 24142, 24225, 25663
Marantz.....	11241, 21361, 21533
Matsushita.....	12165
Maxent.....	23154, 23156
MB Quart.....	23463
Megatron.....	11512, 11565
Memorex.....	11521, 11565, 13162, 22524, 22533, 23244, 23543, 23642
MGA.....	11521, 11565
Midland.....	11136, 11226, 11234
Mintek.....	24225
Mitsubishi.....	11344, 11521, 11565, 16553, 23264
Motorola.....	11344
MTC.....	11251
NAD.....	11531, 11565, 16315
Naxa.....	24535, 33445, 34465
NEC.....	21361, 22631, 23264, 25452
NetTV.....	23154
Nexus Electronics.....	25146
Nikko.....	11565
Norcent.....	14355, 21264, 22316, 22321
NuVision.....	24665
levia.....	16535, 21166, 22353
Optimus.....	12165, 23642
Optoma.....	21235
Optonica.....	11344
Orion.....	13162
Panasonic.....	11234, 12165, 16626, 16662, 21615, 23642, 23664, 24113
PARK.....	24535
Penney.....	11226, 11234, 11251, 11531, 11565
Philco.....	11241, 11554, 16626, 21353, 22524, 24142
Philips.....	11241, 11554, 21264, 21353, 21533, 23462, 24111, 24225, 25663, 25665
Pioneer.....	14162, 16611, 21361, 21536
Planar.....	22316
Polaroid.....	14424, 16635, 22562, 23213, 23216, 24245, 24564
Portland.....	22516
Prima.....	23144, 23152, 23244
Prism.....	11234
Proscan.....	11226, 21522, 24646, 25146, 25351, 35432
Proton.....	11565
Proview.....	22562
Pulsar.....	11136
Quasar.....	11234, 12165, 16662, 23642
RadioShack.....	11226, 11565
RCA.....	11226, 11234, 11341, 11344, 14162, 21522, 22166, 22516, 23236, 24245, 25154, 25334, 26245, 31525, 32226, 32435, 35432
Realistic.....	11565
Runco.....	11136, 21361
Sampo.....	23154
Samsung.....	11251, 11565, 14241, 14425, 14545, 24366
Sansui.....	11554, 13162, 22533, 23543
Sanyo.....	11241, 16253
Sceptre.....	21255, 22334, 25564, 26445
Scotch.....	11565
Scott.....	11565, 22642
Sears.....	11226, 11241, 11531, 11554, 11565

Seiki.....	11565, 32531, 35362, 35363
Sens.....	23456
Sharp.....	11344, 14553
Sheng Chia.....	11344
Sigmac.....	34614, 35144
Signature.....	11241
Silo Digital.....	36433
Sony.....	14541, 21115, 22556
Soundesign.....	11565
Spectronic.....	22562
Squareview.....	11554
SunBriteTV.....	21462, 22353, 25564
Superscan.....	11344, 15111, 24111
Supersonic.....	23152, 24535, 33445
SVA.....	14355, 24142
Sylvania.....	11241, 11554, 16626, 21353, 22524, 23455, 23533, 24111, 24142
Symphonic.....	11554, 21353, 24111
Syntax.....	16535, 21166, 22353
Tandy.....	11344
Tatung.....	23155
TCL.....	26245
Technics.....	11234, 12165
Techwood.....	11234
Teknika.....	11241, 11251, 11521

Telefunken.....	14241
TMK.....	11565
TNCI.....	11136
Toshiba.....	11251, 11531, 16315, 16563, 21312, 22131, 22511, 22631, 24253, 31451
TruTech.....	22524
TVS.....	13162
Venturer.....	23456, 23463
Vidikron.....	11241, 21361
Vidtech.....	11565
Viewsonic.....	15111, 15144, 21264, 22235, 22261, 22422, 23154, 24265, 24364, 24466, 36165
Viore.....	22555, 24535, 25631, 33265, 33345, 34465
Vivitek.....	21312
VIZIO.....	15111, 15144, 23155, 23161, 26455, 31544, 36333
Wards.....	11136, 11226, 11234, 11241, 11251, 11531, 11565, 16315
Waycon.....	11531
Westinghouse.....	15144, 15152, 15153, 21115, 22256, 22643, 25452, 33265, 34465, 35133, 35434
White Westinghouse.....	13162, 22516
Wyse.....	21264
Zenith.....	11136, 11226, 11512, 11565, 13162, 21264, 21442, 22516, 25641, 31462

Accessory / Streaming Player / Accesorios / Reproductor de Transmisión de Video

Apple.....	31146
Asus.....	32566
Boxee.....	36144
D-Link.....	22221, 23114, 25153, 35666, 36144
lomega.....	26613, 31653
LG.....	34452
Logitech.....	34163
Magnavox.....	34354
Micca.....	35664
Microsoft.....	24364
Netgear.....	24336, 24343, 34235, 34331

Patriot.....	34262
Popcorn Hour.....	25355
QNAP.....	33524
RCA.....	34346
Roku.....	25662, 33212
Seagate.....	31365
Sony.....	31432
VIZIO.....	35665
Western Digital.....	26613
Xbox.....	24364
Xtreamer.....	31446