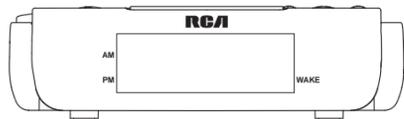


RCAuser manual
manual de usuario

RP5405

**EN/E**

It is important to read this instruction prior to using your new product for the first time. Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Before you begin**Plugging in for power****AC OUTLET POWER SUPPLY:**

120V~60Hz
The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature.



Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

Battery back-up operation

The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed.

When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the wake function still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate.

Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or wake.

Install battery as follow:

1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.

2. Connect a 9-volt battery (not supplied) to the connector plug.
3. Replace the compartment door.

Power failure indicator

When AC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings will change (unless battery is installed). After AC power is restored (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was interrupted and you should readjust the time and alarm settings.

Alkaline (NEDA 1604A/IEC 6LR61) battery is recommended. Carbon-zinc battery may be used but memory holding time will be substantially reduced. Memory holding time for a fresh alkaline battery is approximately 8 hours (if radio or alarm are not operated) which should take care of short, nuisance-type AC power failures. To preserve battery life, the unit should remain plugged into an AC outlet. As the battery gets older, its voltage drops and memory may be lost. Be sure to replace the battery periodically. Battery should be removed if the unit will be stored for more than one month. Leaky battery can badly damage the clock radio.

Sleep function

In sleep function, the unit will turn off automatically after a specified time.

Setting Sleep time

1. Press z^2 , the time display shows 0:59 (default time) and the radio will turn on.
2. While holding z^2 , press **HR** or **MIN** to set the sleep time (from 0:01 to 1:59).



3. Release z^2 . The sleep time is set and the display reverts to current time.
- If you decide to turn off the unit sooner, press **SNOOZE**.
 - Sleep time will be reset to 00:59 when z^2 is pressed.

More information**Service information**

This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

Technical information

Product: Clock Radio
Brand: RCA
Model: RP5405
Power Supply: 120V ~ 60Hz
Power Consumption: 4 Watts

IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

FCC information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.


However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For your records


In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:
Model No.:
Date of Purchase:
Place of Purchase:
Serial No.:

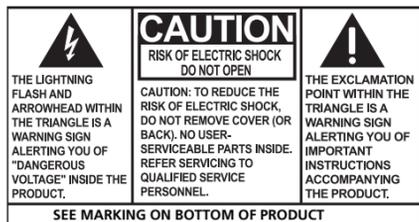

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

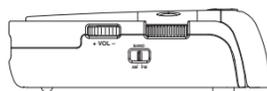General controls**Left view**

- + **VOL** -- adjusts volume
- BAND AM/FM** -- selects radio band

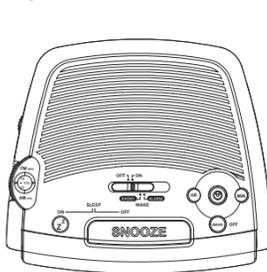Top view

- FM MHz / AM kHz** -- adjusts radio frequency
- z^2 -- activates sleep function
- OFF** -- turns radio off, cancels the wake function
- ON** -- turns radio on
- RADIO WAKE** -- activates wake to radio mode
- ALARM WAKE** -- activates wake to alarm mode
- SNOOZE** -- when wake setting activates, press this button to quiet the wake alarm or radio temporarily until the snooze period (9 minutes) is over; press this button to cancel the sleep function
- HR/MIN** -- adjusts either the hour or minute value of the clock or wake time
- \odot -- adjusts the clock time (refer to *Clock*)
- WAKE (OFF)** -- adjusts the wake time, turns off the wake function (refer to *Wake Function*)

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Before using the product, please follow and adhere to all warnings, safety and operating instructions located on the product and in the user book. Save all instructions for future reference.
- Do not expose product to rain and do not use near water; such as, sink, wet basement, swimming pools, etc.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not expose product to extreme temperatures such as found near a hot radiator or stove, or in a car parked in the Summer sun.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Some products employ a polarized AC line plug (one blade is wider). This is a safety feature. The plug will go in the power outlet only one way. If the plug doesn't go into the outlet completely, turn the plug over and put it in the other way. If it still doesn't fit, contact a qualified electrician to change the outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- Route power cord to prevent it from being pinched, or walked on, or melted by a hot stove or radiator.
- To clean cabinet, unplug AC power cord, then use a soft cloth dampened only with water.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Unplug AC power cord from outlet during a lightning storm or when product is left unused for a long period of time to prevent damage due to lightning or power line surges.
- Care should be taken so that objects do not fall and liquids do not spill into the product.
- Never add accessories that the product has not been designed to accommodate.
- Use only the manufacturer's approved mounting instructions and hardware when installing product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- Do not handle the unit or power cord when your hands are wet or damp
- Carts and Stands — The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- Damage Requiring Service — This product should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

been spilled into the product; or
C. The product has been exposed to rain; or
D. The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
E. The product has been dropped, or the cabinet damaged.

- When service or repairs are completed, ask the service technician to perform the safety check described in the service manual and to confirm that replacement parts have the same safety characteristics as the original parts.
- Overloading - Do not overload the wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- **IF YOUR PRODUCT OPERATES ON BATTERIES**, adhere to the following precautions:
 - A. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, or if all batteries are not replaced at the same time.
 - B. Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.
 - C. Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to provincial and local regulations.

Important Battery Precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operational details should any discrepancies arise in other languages.

Radio**Antennas**


AM Antenna -- A built-in ferrite rod antenna eliminates the need for an outside antenna for AM reception. Rotating the unit slightly may improve reception of distant AM stations.

FM Antenna -- The power cord acts as your FM antenna. The power cord picks up moderate to strong stations and eliminates the need for an external antenna in most strong signal areas. Be sure the power cord is stretched out to its full length. Do not coil or bunch the cord together. Changing position of the power cord may improve reception.

Built-In AFC -- The Built-In Automatic Frequency Control (AFC) works only on FM. It helps to reduce drift on FM reception and to keep the radio locked in on the FM station to which it is tuned.

Turning on/off

- Slide the selector to **ON** on the top of the unit to turn on the radio.
- To turn off, slide the selector to **OFF**.

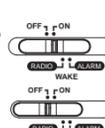**Selecting bands**

Slide the **BAND** switch on the side of the unit to select between AM and FM bands.

**Tuning to stations**

Rotate the tuning knob on the side of the unit to tune up and down radio frequency.

**Clock****Setting clock time**

1. Press and hold \odot on the top of the unit.
2. While holding \odot , press **HR** or **MIN** to select the hour or minute value of the current clock time.
3. Release \odot and the clock time is set.

The clock time blinks if it is not set or after power interruption (without back-up battery installed).

**Wake function****Setting wake time**

1. Press and hold **WAKE** on the top of the unit.
2. While holding **WAKE**, press **HR** or **MIN** to select the hour or minute value of the wake time.
3. Release **WAKE** and the wake time is set.

- The wake indicator lights on the front display once any of the wake sources is selected.
- Once the wake source is selected, the wake function will be activated at the set wake time.

Checking wake time


Press and hold **WAKE** on the top of the unit to show the currently set wake time. Release the button to revert to current time.

Selecting wake source

You can select to be woken up by either the radio or alarm.

Wake to radio: slide the selector to **RADIO**

- The last tuned frequency is the wake radio station.
- Adjust the wake volume to a suitable level when selecting the wake to radio mode.

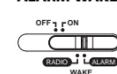Wake to alarm: slide the selector to **ALARM WAKE****Limited warranty (US)****12 Month Limited Warranty Applies to RCA Audio/Video Products**

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above

limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:

- If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.
- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the

original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.

- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Audiovox Electronics Corp.
Attn: Service Department.
150 Marcus Blvd., Hauppauge
N.Y. 11788
1-800-645-4994

- Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:

Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

Turning off wake function


Silence the wake function momentarily: Press **SNOOZE**. The wake function will activate again when the snooze period (9 minutes) is over.



Stop the wake function: Press **WAKE OFF**. The wake function will activate again on the following day at the same time.



Cancel the wake function completely: Slide the selector to **OFF**.



IMPORTADOR PARA MEXICO:
Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejercito Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
Mexico, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge,
NY 11788
©2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) © Registered
Marque(s) © Déposé(e)s
Marca(s) © Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas. Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir

una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

De conformidad con los requerimientos FCC, cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto.

Para sus registros

En caso de que necesite asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:

Modelo N°:
Fecha de Compra:
Lugar de Compra:
N° de serie:




ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD

Controles generales

Vista izquierda

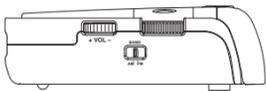

+ **VOL** – ajusta el volumen
BANDA AM/FM – selecciona la banda de radio

Vista superior



ALARM WAKE – activa el modo despertar con alarma
SNOOZE – cuando la selección despertar se active, presione este botón para silenciar la alarma del despertador o radio temporalmente hasta que el periodo para dormir (9 minutos) termine, presione este botón para cancelar la función dormir.
HR/MIN – ajusta el valor de hora o minuto de la hora para despertar o del reloj
☺ – ajusta la hora del reloj (refiérase a Reloj)
WAKE (OFF) – ajusta la hora para despertar, apaga la función para despertar (refiérase a *Función Despertar*)

FM MHz / AM kHz – ajusta la frecuencia de radio
z – activa la función dormir
OFF – apaga el radio, cancela la función despertar
ON – enciende el radio
RADIO WAKE – activa el modo despertar con radio

Garantía limitada (México)

POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO

Audiovox México, S. de R. L. de C. V.
Av. Ejército Nacional # 436 piso 3 Col. Chapultepec Morales, C. P. 11570, México, D. F.

POLIZA DE GARANTIA

Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza ó adiestramiento en su manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se hubiera quedado operando normalmente y después de su su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, bastara con presentar esta póliza, debidamente sellada por la tienda que comercializó el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario, se podrá suplir con la presentación legible del ticket de compra o factura en turno junto con el artículo en el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de Soporte y Servicio para asistirlo con su producto; ubicado en Romulo O'Farrill #520 - Local 14-C; Col. Olivar de los padres; Del. Álvaro Obregón; CP 01780; México, D. F.

Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de Audiovox México, llamando al:

Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana:
555 683 6996 / 555 595 9666 / 555 595 0384
Desde el interior:
01 800 714 4767 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869)

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir del ingreso al Centro de Servicio Autorizado.
4. Para adquirir partes y refacciones contactar al mismo teléfono del punto 1.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el idioma español proporcionado (en su caso).
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador

Garantía limitada (EE.UU.)

- Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.
- Antes de usar el producto, haga el favor de seguir y hacer caso a todas las advertencias e instrucciones se seguridad y operación localizadas en el producto y en su manual de instrucciones. Guarde todas las instrucciones para una referencia futura.
 - No exponga el producto a la lluvia y no deberá ser usado cerca de agua, como un lavabo, sótano mojado, piscina, etc.
 - Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
 - No exponga el producto a temperaturas extremas como las que se encuentran cerca de un radiador caliente, estufa, o en un carro estacionado bajo el sol de verano.
 - Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como está indicado en el producto.
 - Algunos productos usan un enchufe polarizado para la línea CA (una de las patas es más ancha). Esto es una característica de seguridad. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, voltee el enchufe y concéctelo del otro lado. Si sigue sin caer, contacte a un electricista capacitado para que cambie el tomacorriente. Ud. no quiere que el producto sea contraproducente: el enchufe polarizado es para su seguridad.

Radio

Antenas

Antena AM – Gracias a la antena con varilla de hierro integrada no se necesita una antena externa para la recepción AM. Gire ligeramente la unidad para mejorar la recepción de emisoras AM distantes.

Antena FM – El cable de alimentación hace las veces de antena FM. El cable de alimentación recibe señales moderadas a fuertes y elimina la necesidad de una antena externa en las zonas de señales más fuertes. Asegúrese de estirar el cable al máximo. No enrolle ni aplaste el cable. Si cambia la posición del cable de alimentación puede mejorar la recepción.

AFC integrado – El Automatic Frequency Control (AFC, control de frecuencia automático) integrado funciona sólo en FM. Esta opción permite reducir las interferencias en la recepción FM y mantiene la radio fija en la emisora FM sintonizada.

Reloj

Ajuste de la hora del reloj

1. Presione y sostenga en la parte superior de la unidad.
2. Mientras sostiene , presione **HR** o **MIN** para seleccionar el valor de hora o minuto de la hora actual del reloj.
- El reloj está en un formato de 12 horas.

Garantía limitada (EE.UU.)

- Acomode el cordón del enchufe de forma que no se pueda pelizcar, caminar encima o ser derretido por el calor de una estufa o radiador.
- Para limpiar el gabinete, desconecte el cordón de corriente alterna, entonces use un trapo suave humedecido solamente con agua.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarros encendidos encima del producto.
- Desenchufe el cordón de la línea CA del tomacorriente durante un temporal de relámpagos o cuando el producto no esté en uso por largos periodos de tiempo. Esto evitará cualquier daño debido a relámpagos o sobretensión en la línea de energía.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos y se derramen líquidos encima o dentro del producto.
- Nunca añada accesorios que no sean diseñados para acompañar este producto.
- No toque la unidad o el cordón de energía cuando las manos estén mojadas o húmedas.
- Carros transportadores – El artefacto deberá ser usado sólo con carros transportadores que hayan sido recomendados por el fabricante.
- La combinación de un artefacto y un carro deberá ser movido con cuidado. Paradas repentinas, excesiva fuerza y superficies desniveladas pueden causar que la combinación de un artefacto con un carro se voltee.
- Al estar instalando este producto, use solamente las instrucciones, herramientas y materias aprobados por el fabricante.
- No trate de desarmar el gabinete.

Encendido/Apagado

- Deslice el interruptor a la posición **ON** en la parte superior de la unidad para encender el radio.
- Para apagar, deslice el interruptor a la posición **OFF**.

Selección de bandas

Deslice el conmutador **BAND** al lado de la unidad para seleccionar entre las bandas AM y FM.

Sintonización de estaciones

Gire la perilla al lado de la unidad para sintonizar en forma ascendente y descendente la frecuencia de radio.

El indicador AM o PM se ilumina para mostrar la hora respectiva en la pantalla frontal.

3. Libere y la hora del reloj queda establecida.

La hora del reloj parpadea si no está establecida o después de una interrupción de energía (en el caso de que no tenga instalada la batería de respaldo).

Garantía limitada (EE.UU.)

12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video RCA

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto recondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos

Este producto no tiene componentes reemplazables por el cliente.

- Servicios por daños sufridos-este producto debe ser reparado por personal calificado cuando.
- A. El cordón de corriente alterna o el enchufe haya sufrido algún daño, o
- B. Se hayan caído objetos, o derramado líquidos dentro del producto, o
- C. El producto ha sido expuesto a la lluvia; o
- D. El producto no parezca funcionar bien o exhiba un cambio evidente en funcionamiento, o
- E. Se haya caído, o el gabinete fuese dañado.
- Cuando se termine el servicio o las reparaciones, pida al técnico que examine el producto para las medidas de seguridad descritas en el manual y de confirmar que las partes de reemplazo tengan las mismas características de seguridad como las partes originales.
- Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de extensión ni receptáculos integrales, puesto que ello puede conllevar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Si SU PRODUCTO FUNCIONA CON PILAS, haga caso a las precauciones siguientes:
 - A. El electrolito puede gotear de cualquier pila si está si está mezclada con una pila de un tipo diferente, si ha sido insertada incorrectamente, o si no se reemplazan todas las pilas al mismo tiempo.
 - B. Cualquier pila puede explotar o gotear electrolito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.

Función despertar

Ajuste de la hora para despertar

1. Presione y sostenga **WAKE** en la parte superior de la unidad.
2. Mientras sostiene **WAKE**, presione **HR** o **MIN** para seleccionar el valor de hora o minuto de la hora para despertar.
- El reloj está en un formato de 12 horas. El indicador AM o PM se ilumina para mostrar la hora respectiva en la pantalla frontal.
3. Libere **WAKE** y la hora para despertar queda establecida.

Verificación de la hora para despertar

Presione y sostenga **WAKE** en la parte superior de la unidad para mostrar la hora para despertar establecida actualmente. Libere el botón para regresar a la hora actual.

Selección de la fuente para despertar

Usted puede seleccionar ser despertado mediante el radio o alarma.

Para despertar con el radio: deslice el selector a la posición **RADIO WAKE**.

- La última frecuencia sintonizada es la estación de radio para despertar.
- Ajuste el volumen para despertar a un nivel adecuado

- C. Deseche inmediatamente las pilas con fuga. Estas pueden causar quemaduras a la piel u otra herida personal. Cuando deseche las baterías, asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.

Precauciones Importantes para la Batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perforo.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas.
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

al seleccionar el modo despertar con el radio.

Para despertar con alarma: deslice el selector a la posición **ALARM WAKE**.

- El indicador de despertador se ilumina en la pantalla frontal una vez que alguna de las fuentes para despertar es seleccionada.
- Una vez que la fuente para despertar es seleccionada, la función despertar será activada a la hora establecida para ello.

Para apagar la función despertador

Silencio momentáneo de la función despertador:

Presione **SNOOZE**. La función despertar se activará otra vez cuando el periodo para dormir (9 minutos) termine.

Para detener la función despertar:

Presione **WAKE OFF**. La función despertar se activará nuevamente al día siguiente a la misma hora.

Para cancelar completamente la función despertar:

Deslice el selector a la posición **OFF**.

Antes de comenzar

Conexión a la red

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA: 120 V ca – 60 Hz
La toma de alimentación CA está polarizada (una de las clavijas es más ancha que la otra) y solo encaja en la toma de alimentación CA en un sentido. Si la clavija no encaja completamente en el enchufe, dé la vuelta a la clavija e insértela de la otra forma. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado para que cambie el enchufe o utilice uno distinto. No intente puentear este dispositivo de seguridad. La electricidad sigue pasando a la unidad incluso cuando ésta está apagada. Para cortar la alimentación, desenchufe el cable.

Operación de batería de respaldo

El circuito de protección de interrupción de energía no funcionará a menos que la batería esté instalada. Al utilizar la unidad con las pilas de reserva, el display digital no se iluminará, pero la función de alarma se activará de todos modos durante el corte de electricidad, si las pilas tienen suficiente potencia. Al restablecer la alimentación, se reanuda el funcionamiento normal, por lo que no tendrá que volver a ajustar la hora ni la alarma.

Instalación de las pilas:

1. Retire la tapa del compartimento (en la parte inferior de la unidad), apretando el pasador con el pulgar y retirando la tapa.

Función dormir

En la función dormir, la unidad se apagará automáticamente después de un tiempo específico.

Ajuste de la hora de dormir

1. Presione **z**, la pantalla de tiempo muestra 0:59 (hora predeterminada) y el radio encenderá.
2. Mientras sostiene **z**, presione **HR** o **MIN** para ajustar la hora de dormir (de 0:01 a 1:59).

3. Libere **z**, la hora de dormir queda establecida y la pantalla regresa a la hora actual.

Más información

Informacion del servicio

Este producto debe ser atendido sólo por aquellas personas especialmente entrenadas en técnicas apropiadas de mantenimiento. Para mas instrucciones de cómo obtener servicio, refiérase a la garantía incluida en este manual.

2. Conecte una batería de 9 voltios (no suministrada) a la entrada del conector.
3. Reubique la puerta del compartimiento.

Indicador de fallo de alimentación

Si se interrumpe la alimentación (desconexión) durante un breve periodo de tiempo, cambiará el ajuste de la hora y de la alarma (a menos que estén instaladas las pilas). Cuando se restablezca la alimentación (reconexión), el display digital parpadeará para indicar que se ha interrumpido la alimentación y que debe volver a ajustar la hora y la alarma.

Se recomiendan baterías alcalinas (6LR61/NEDA 1604A). La batería de carbón-zinc puede ser usada pero el tiempo de retención en memoria será substancialmente reducido. El tiempo de retención en memoria para una batería alcalina fresca nueva es de aproximadamente ocho horas (si el radio o la alarma no son operados) lo cual debería ser suficiente para molestas fallas de energía CA del tipo de corta duración. Para preservar la vida de la batería, la unidad debería permanecer conectada a una toma de corriente CA. Conforme la batería pierde energía, su voltaje cae y la memoria se puede perder. Asegúrese de reemplazar la batería periódicamente. La batería debería ser retirada si la unidad será almacenada por más de un mes. Una batería con fuga puede dañar seriamente el radio reloj.

- Si usted decide apagar la unidad antes, presione **SNOOZE**.
- La hora de dormir será restaurada a 00:59 cuando **z** sea presionado.

Si usted configura la función Dormir con un nivel de volumen bajo antes de ir dormir, le aconsejamos usar Despertar con el modo alarma.

Especificaciones técnicas

Producto: Radioreloj AM/FM
Marca: RCA
Modelo: RP5405
Consumo de corriente 120 V ca 60 Hz
4 Watts

IMPORTADOR PARA MEXICO:

Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejército Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570 México, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:

Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788

- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos: Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del periodo de garantía del producto original.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso. La versión en inglés servirá de referencia para todos los detalles del producto y del funcionamiento si surgen discrepancias en otras lenguas.

IMPORTADOR PARA MEXICO:

Audiovox Mexico, S. de R.L. de C.V.
Ejército Nacional 436 Piso 3
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570 México, D.F.
AME0712174Y4

EXPORTADOR:
Audiovox Electronics Corp
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788

©2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) © Registered
Marque(s) © Deposée(s)
Marca(s) © Registrada(s)
www.rcaaudiovideo.com