



Guía de Inicio Rápido

Series TH17

www.rcaaudiovideo.com

Felicidades por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones sobre tips rápidos para usar el reproductor.


Para comenzar

1. Instale la batería en el reproductor:
 - Aplique la presión del dedo para deslizar la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha, luego remueva la cubierta.
 - Inserte la batería AAA suministrada, siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de la batería.
 - Vuelva a colocar la cubierta.
2. Gire el conector USB fuera del cuerpo del reproductor y conecte el reproductor a su PC puerto USB en su PC como se muestra.
3. El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ (almacenado en el reproductor*) será lanzado en forma automática. Haga clic en **NEXT** para comenzar la instalación y siga las instrucciones para instalar el software en su PC.
 - RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.
 - Si el instalador no inicia en forma automática, vaya a **MyComputer** en el menú de Inicio, encuentre y abra la unidad con la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, PEARL) y luego haga doble click en el archivo **rcaeasyrip_setup** para lanzar el instalador.

v2.0 (EN/E)

4. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando alguno de los dos métodos siguientes:
 - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CD's, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su librería con un diseño intuitivo y modular. Haga click en el icono easyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.
 - Haga click en el icono **Help** () en el acoplador de módulo para aprender más acerca del uso de RCA easyRip.

- b) **Windows Explorer:** simplemente arrastre y suelte los archivos de medios a la letra de la unidad asociada con el reproductor.
- Su reproductor RCA es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.

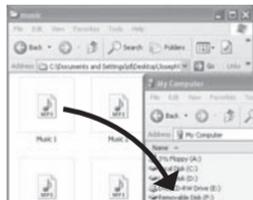


5. Desconecte al reproductor de su PC haciendo clic en el icono **Safely Remove Hardware** () en la bandeja de sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y seleccione el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor de la PC.

Instalación del clip para cintura



Para retirar el clip para cinturón

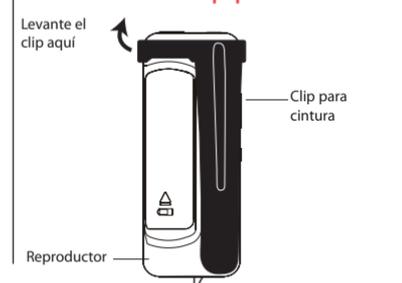

* El software más reciente puede ser descargado desde www.rcaaudiovideo.com.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Aprenda más sobre reproductor


- **Para ver el manual del usuario directamente desde el reproductor:**

Paso 1: Inicio **Rápido**.
Paso 2: Haga click en **Mi PC** (usuarios de XP) / Haga click en **Computadora** (usuarios de Vista).
Paso 3: haga click derecho en la letra de la unidad asociada (por ejemplo, PEARL) para mostrar el menú de opciones.
Paso 4: desde el menú de opciones, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido, con el propósito de obtener más información sobre las características del reproductor, sobre la garantía y seguridad, y respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).
- **Para ver el manual del usuario en su:** Si en la instalación tuvo la opción para ello, el manual del usuario estará también disponible haciendo click en el menú Inicio (en XP o en Vista), haciendo click en Todos los Programas, directorio RCA, o haciendo click en el manual apropiado.
- **Mantenga el reproductor fuera de la luz directa del sol. La exposición a la luz solar directa o calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) pueden causar daño o mal funcionamiento.**

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.


Visite www.rcaaudiovideo.com/downloads para el firmware más reciente, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Controles generales

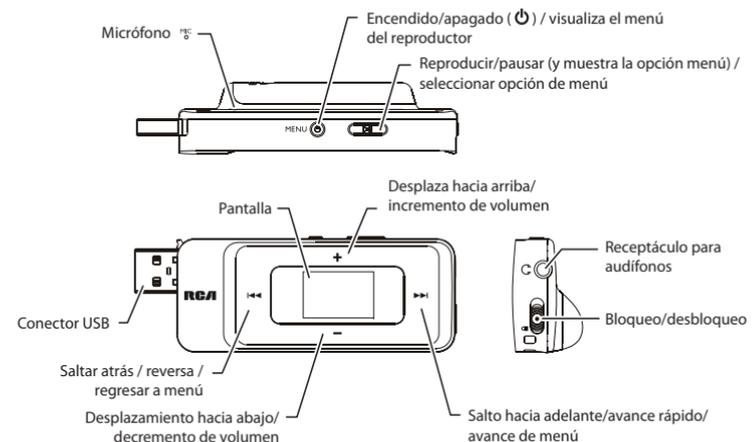

Enciende / apaga el reproductor
Navegue a un archivos de audio

Presione y sostenga **MENU**
En el menú Inicio, presione **←/→** para regresar o avanzar en el menú reproductor y presione **+/-** o **-/+** para desplazarse arriba o abajo al archivo

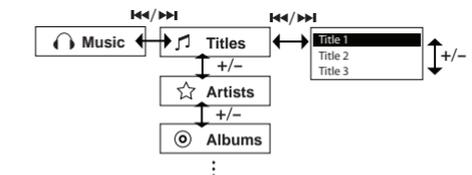

Reproduce de un archivo de audio	Presione ▶▶
Pausa la reproducción y muestra el menú Opción	Presione ▶▶ en la pantalla de reproducción (Reproduciendo ahora), presione otra vez para reanudar
Ajusta el volumen	Presione +/- en la pantalla de reproducción (Reproduciendo ahora)
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione ▶▶
Salta al siguiente previo (o sección de audiolibros*)	Presione ◀◀ dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga ◀◀ ó ▶▶ durante la reproducción
Va al menú de Inicio (para acceder Música, Audiolibros, Radio, Memo de Voz, Favoritos y Configuraciones)	Presione MENU
Bloquea las teclas	Deslice "Bloquear/Desbloquear" hacia el ícono ()
Elimina activos del reproductor	Refiérase a la página 14-18 del manual del usuario
Reinicia el reproductor	Retire y reemplace la batería

* Para información sobre la sección salto de audiolibros refiérase al manual del usuario.

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Marca Registrada
www.rcaaudiovideo.com
Impreso en China

