

RCA Guide de démarrage rapide

Séries TH20/TH22
www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lecteur RCA.

Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation de ce lecteur.

Pour commencer

1. Installation de la pile dans le lecteur :

- Appuyez avec votre pouce pour glisser le couvercle du compartiment de la pile dans la direction de la flèche puis retirez le couvercle.
- Insérez la pile AAA fournie en respectant les polarités indiquées dans le compartiment de la pile.
- Remplacez le couvercle.

2. Faites pivoter le connecteur USB hors du lecteur et branchez-le à votre ordinateur comme illustré.


3. L'installateur du logiciel multimédia RCA easyRip^{MC} est enregistré sur le lecteur. Allez à **Mon Ordinateur** dans le menu Démarrer; trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur (c.-à-d., LYRA) puis double-cliquez sur le fichier **rcaeasyrip_setup.exe** pour démarrer l'installateur.

4. Transférez les fichiers audio sur votre lecteur en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- a) **RCA easyRip** : permet d'extraire les CD, de créer des listes de lecture, de charger des contenus et de gérer votre bibliothèque à l'aide d'une interface modulaire intuitive. Cliquez sur l'icône easyRip (📀) sur le bureau de votre ordinateur pour démarrer le logiciel.


* RCA easyRip n'est pas compatible avec les Audiobooks.

Lecteur

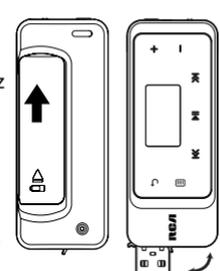

Port USB de votre ordinateur


- Pour plus de renseignements sur l'utilisation de RCA easyRip, cliquez sur l'icône **Aide** (?) dans la fenêtre du module.
- b) **Explorateur Windows** : Glissez et déposez les fichiers audio sur la lettre de disque associée au lecteur.
- Votre lecteur RCA est aussi compatible avec la plupart des gestionnaires musicaux pour ordinateur.

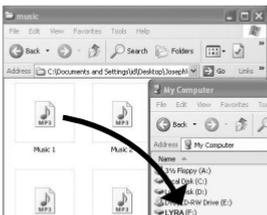


5. Débranchez le lecteur de votre ordinateur en cliquant sur l'icône **Débrancher un dispositif en toute sécurité** (🔌) dans la barre de tâches (située dans le coin inférieur droit de l'écran) et sélectionnez le lecteur dans la liste des dispositifs, puis débranchez le lecteur de l'ordinateur.

Installation de la pince pour ceinture Retrait de la pince pour ceinture

Étape 1 : Placez la pince pour ceinture ici

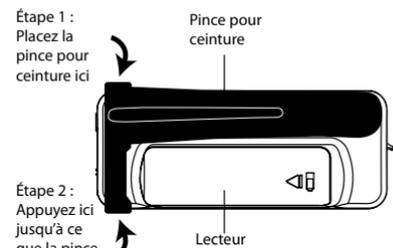

Étape 2 : Appuyez ici jusqu'à ce que la pince pour ceinture soit fixée en position

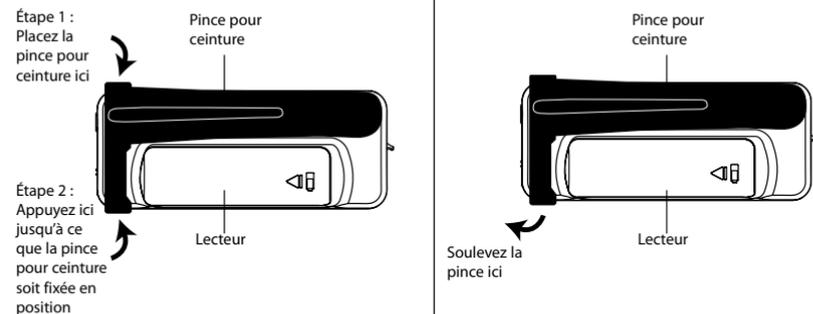

* La version la plus récente peut être téléchargée sur le site www.rcaaudiovideo.com.
Windows est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

En savoir plus sur le lecteur

- **Pour accéder directement au guide de l'utilisateur à partir du lecteur :**

Étape 1 : Cliquez sur **Démarrer**.

Étape 2 : Cliquez sur **Mon Ordinateur** (utilisateurs de XP)/**Ordinateur** (utilisateurs de Vista et Windows 7).

Étape 3 : Trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au lecteur (c.-à-d., LYRA) puis ouvrez le répertoire « User Manuals ».


Étape 4 : Dans le répertoire « User Manuals », sélectionnez le guide de l'utilisateur dans la langue de votre choix pour plus de renseignements sur les fonctions du lecteur, les conseils de sécurité et la garantie ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ).

- **N'exposez pas le lecteur à la lumière directe du soleil. Une exposition à la lumière directe du soleil ou à une chaleur intense (par exemple, à l'intérieur d'une voiture stationnée) peut causer des dommages ou un mauvais fonctionnement.**

Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.

Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du micrologiciel, du logiciel multimédia RCA easyRip, du guide de l'utilisateur et les FAQ.

Commandes générales

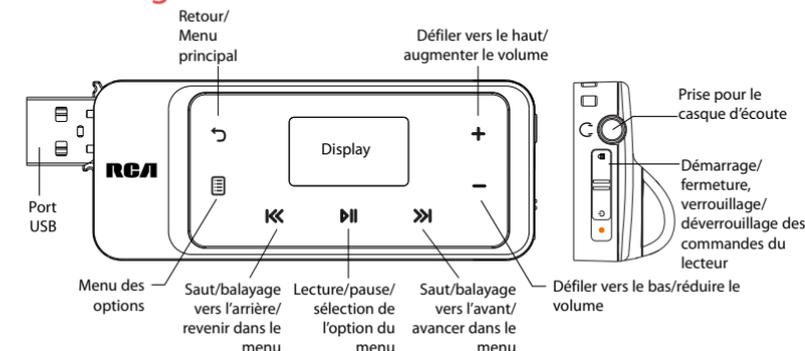

Démarrage/fermeture du lecteur


Glissez et maintenez le commutateur Démarrage/verrouillage (🔌) loin de la prise du casque d'écoute.

Affichage du menu principal (pour accéder à Musique, Audiobooks, Favoris et Réglages)

Appuyez et gardez enfoncé ↻

Navigation vers un fichier audio

Dans le menu principal, appuyez sur ⏪ ou ⏩ pour revenir dans ou avancer dans le menu du lecteur et appuyez sur + ou - pour défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'au fichier désiré

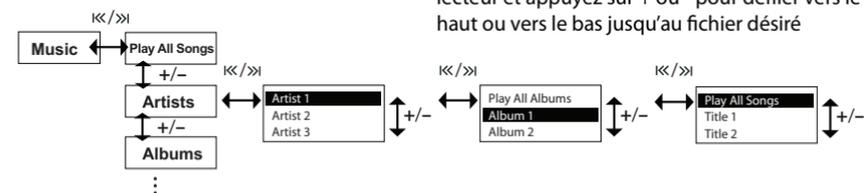

Lecture d'un fichier audio

Appuyez sur ⏩ ou ⏪

Pause de la lecture

Dans l'écran de lecture (En Cours), appuyez sur ⏸; appuyez à nouveau pour reprendre

Affichage du menu des options

Appuyez sur ☰

Réglage du volume

Dans l'écran de lecture (En Cours), appuyez sur + ou -

Saut au fichier suivant (ou à la section suivante d'un audiobook*)

Appuyez sur ⏩

Saut au fichier précédent (ou à la section précédente d'un audiobook*)

Appuyez sur ⏪ moins de quatre secondes après le début du fichier audio courant

Balayage vers l'arrière ou vers l'avant d'un fichier audio

Appuyez et gardez enfoncé ⏪ ou ⏩ pendant la lecture.

Verrouillage des touches

Glissez et maintenez le commutateur Démarrage/verrouillage (🔌) vers la prise du casque d'écoute. Pour déverrouiller, glissez le commutateur Démarrage/verrouillage (🔌) à la position médiane.

Suppression de fichiers du lecteur

Consultez les pages 17 à 22 du guide de l'utilisateur

Réinitialisation du lecteur

Retirez et réinstallez la pile

* Consultez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur le saut de section pour les audiobooks.

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.

For Customer Service Visit Our Website At www.rcaaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

© 2010 Audiovox Electronics Corp. Marqué(s) * Déposé(e)s Imprimé en Chine

v3.0 (1.0.3.0) (EN/F)