



Guía de Inicio Rápido

Serie TH20/TH22

www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Para comenzar


1. Instale la batería en el reproductor:
 - Aplique la presión del dedo para deslizar la cubierta del compartimiento de la batería en la dirección de la flecha, luego retire la cubierta.
 - Inserte la batería AAA suministrada, siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de la batería.
 - Vuelva a colocar la cubierta.
2. Gire el conector USB fuera del cuerpo del reproductor y conecte el reproductor a su PC como se muestra.
3. El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor. Vaya a **My Computer** en el Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego haga doble click y en el archivo **rcaeasrip_setup.exe** para lanzar el instalador.
4. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:
 - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.

* RCA easyRip actualmente no es compatible con Audiolibros.



v5.0 (1.0.5.0) (EN/E)


- Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** () en el acoplador de módulo.
- b) **Explorador de Windows:** simplemente arrastre y suelte los archivos de medios en la letra de la unidad asociada con el reproductor.
- Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.

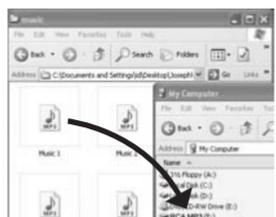


5. Desconecte el reproductor de su PC haciendo clic en el icono **Safely Remove Hardware** () en la bandeja del sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y seleccionando el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor de la PC. the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

Instalación del clip para cinturón Para retirar el clip para cinturón

Paso 1: Coloque aquí el clip para cinturón

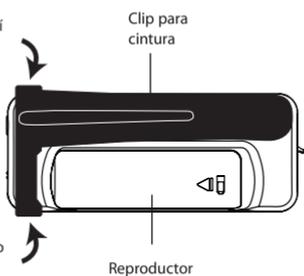

Paso 2: Empuje aquí hasta que el clip quede asegurado por completo en su lugar

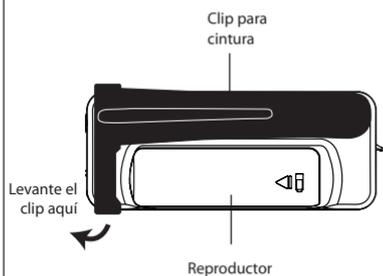

* el software más reciente puede descargarse desde www.rcaaudiovideo.com. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation Estados Unidos y otros países.

Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**


- Paso 1: haga clic en **Start**.
- Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).
- Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.
- Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Mantenga el productor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.**

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

Controles generales

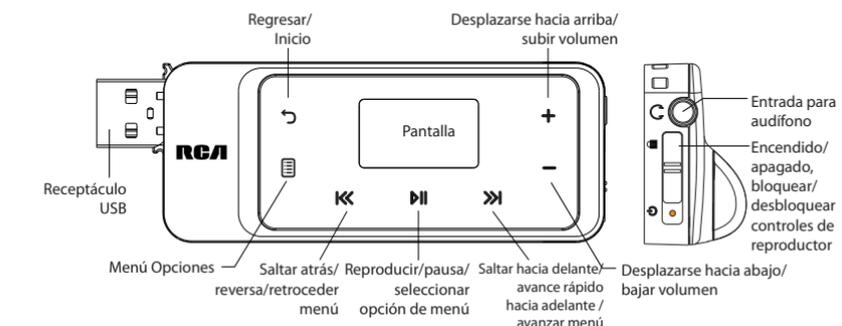

Enciende/apaga el reproductor


Deslice y sostenga el interruptor deslizable de Encendido/Bloqueo () lejos del receptáculo del audífono.

Vaya al menú de Inicio (para acceder Música, Audiolibros, Favoritos y Configuraciones)

Presione y sostenga ()

Navega a un archivo de audio

En el menú Inicio, presione « » para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione + - para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado

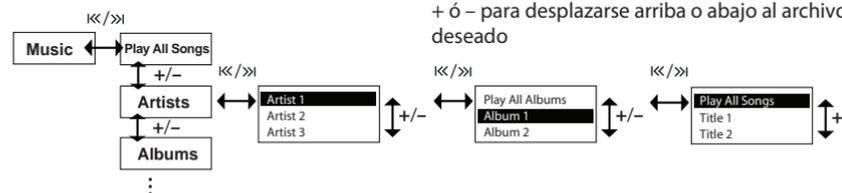

Reproduce un archivo de audio	Presione « » ó « »
Pausa la reproducción	Presione « » en la pantalla de reproducción (Ahora En Reproducción), presione otra vez para reanudar
Muestra el menú Opción	Presione « »
Ajusta el volumen	Presione + ó - en la pantalla de reproducción (Ahora En Reproducción)
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione « »
Salta al archivo previo (o sección de audiolibros*)	Presione « » dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga « » ó « » durante la reproducción
Bloquea las teclas	Deslice el interruptor deslizable de Encendido/Bloqueo () hacia el receptáculo del audífono. Para desbloquear, deslice el interruptor deslizable de Encendido/Bloqueo () hacia la posición media.
Elimina archivos del reproductor	Consulte la página 17-22 del manual del usuario
Reinicia el reproductor	Retire y reemplace la batería

* Para información sobre la sección salto de audiolibros consulte el manual del usuario.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service Visit Our Website At www.rcaaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

© 2010 Audiovox Accessories Corporation 111 Congressional Blvd., Suite 350 Carmel, IN 46032 Marca(s) * Registrada(s) Impreso en China