



English QuickStartGuide

VR4210GB/VR4210GG
www.rcaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Digital Voice Recorder.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Need more help? Do not return this product to the store.
Visit www.rcaudiovideo.com for the latest user manual and FAQ's.

Date and time setup

1. Insert 2 AAA batteries (included).
2. Slide the / switch to to turn on the player.
3. While playback is stopped, press **MENU** to access the player menu.
4. Press **REW** / **FFWD** to select **DATE & TIME** and press **PLAY / PAUSE** to confirm selection.
5. Press **REW** / **FFWD** to set the Month, Day, and Year respectively and press **PLAY / PAUSE** to confirm each selection.
6. Press **REW** / **FFWD** to set the hour, minute, and AM/PM respectively and press **PLAY / PAUSE** to confirm each selection.



Español Guía de Inicio Rápido

VR4210GB/VR4210GG
www.rcaudiovideo.com


Felicidades por la compra de su nueva Grabadora de Voz Digital RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso de la grabadora.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.
Visite www.rcaudiovideo.com para obtener el Manual del Usuario más reciente y Preguntas y Respuestas.


Ajuste de fecha y hora

1. Inserte 2 baterías tamaño AAA (incluidas).
2. Deslice el interruptor / a para encender la grabadora.
3. Mientras la reproducción esté detenida, presione **MENU** para acceder el menú de la grabadora.
4. Presione **REW** / **FFWD** para seleccionar **DATE & TIME** y presione **PLAY / PAUSE** para confirmar la selección.
5. Presione **REW** / **FFWD** para establecer el Mes, Día y Año respectivamente y presione **PLAY / PAUSE** para confirmar cada selección.
6. Presione **REW** / **FFWD** para establecer la hora, minuto y AM/PM respectivamente y presione **PLAY / PAUSE** para confirmar cada selección.

General controls

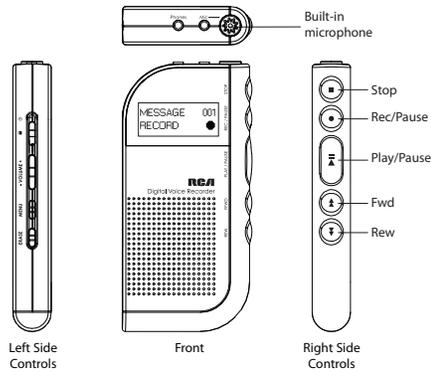

Controles generales

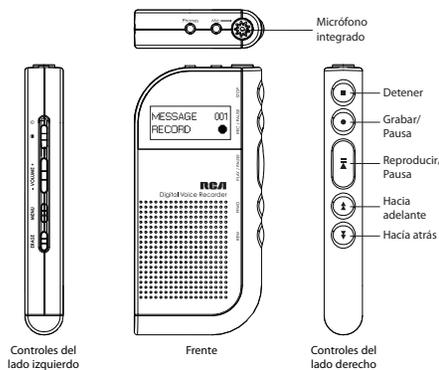

Turn the player on/off	Slide the / switch to .
Lock/Unlock the keys	Slide the / switch to to lock the keys. Reverse the step to unlock.
Adjust the volume	While in STOP MODE or during playback, press - VOLUME + .
Go to the Settings menu (to access Rec Mode, Beep Tone, Date & Time, Version, Format)	While in STOP MODE, press MENU to access the Settings menu.
Start playback	Press PLAY / PAUSE to start playback.
Pause playback	During playback, press PLAY / PAUSE to pause playback, press again to resume playback.
Stop playback	Press STOP .
Start recording	Press REC / PAUSE to start recording.
Pause recording	While in record mode, press REC / PAUSE to pause the recording. Press again to resume.

Enciende/Apaga la grabadora	Deslice el interruptor / a .
Bloquea/Desbloquea las teclas	Deslice el interruptor / a para bloquear las teclas. Invierta el paso para desbloquear.
Ajusta el volumen	Mientras está en MODO DETENER o durante la reproducción, presione - VOLUME + .
Va al menú Configuraciones (para acceder Modo Grabar, Tono Bip, Fecha y Hora, Versión, Formato)	Mientras está en MODO DETENER, presione MENU para acceder el menú Configuraciones.
Inicia la reproducción	Presione PLAY / PAUSE para iniciar la reproducción.
Pausa la reproducción	Durante la reproducción, presione PLAY / PAUSE para pausar la reproducción, vuelva a presionar para reanudar la misma.
Detiene la reproducción	Presione STOP .
Inicia la grabación	Presione REC / PAUSE para comenzar la grabación.

Stop recording	Press STOP .
Display file information	While in STOP MODE, press and hold MENU .
Skip one file forward or backward	While in STOP MODE, press REW / FFWD .
Erasing files from the player	While in STOP MODE, select file to be deleted, press ERASE . Press PLAY / PAUSE to confirm selection or STOP to cancel.

Pausa la grabación	Mientras está en modo grabar, presione REC / PAUSE para pausar la grabación. Presione nuevamente para reanudar.
Detener grabación	Presione STOP .
Mostrar información de archivo	Mientras está en MODO DETENER, presione y mantenga presionado MENU .
Saltar un archivo hacia adelante o hacia atrás	Mientras está en MODO DETENER, presione REW / FFWD .
Borrando archivos de la grabadora	Mientras está en MODO DETENER, seleccione el archivo a ser eliminado, presione ERASE . Presione PLAY / PAUSE para confirmar la selección o STOP para cancelar.

Visit <http://store.rcaudiovideo.com> to find the best accessories for your products.

For Customer Service Visit Our Website at www.rcaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQs, User Manual

©2012 VOXX Accessories Corporation
A wholly-owned subsidiary of VOXX International Corporation
Indianapolis, IN
Trademark Registered
Printed in China

Visit <http://store.rcaudiovideo.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service Visit Our Website at www.rcaudiovideo.com Product Information, Photos, FAQs, User Manual

©2012 VOXX Accessories Corporation
Una subsidiaria propiedad total de VOXX International Corporation
Indianapolis, IN
Marca(s) Registrada(s)
Impreso en China