

RCA Français Guide de démarrage rapide

VR4210GB/VR4210GG

www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l'achat de votre nouvel enregistreur vocal numérique de RCA.

Veillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation du lecteur.

Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.


Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du guide de l'utilisateur et les FAQ.

Configuration de la date et de l'heure

1. Insérez deux piles AAA (fournies).
2. Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur  /  vers .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur **MENU** pour ouvrir le menu du lecteur.
4. Appuyez sur **REW ◀◀ / ▶▶ FFWD** pour sélectionner « **DATE ET HEURE** » puis appuyez sur **PLAY / PAUSE ▶||** pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur **REW ◀◀ / ▶▶ FFWD** pour régler le Mois, le Jour et l'Année, respectivement, puis appuyez sur **PLAY / PAUSE ▶||** pour confirmer chaque sélection.
6. Appuyez sur **REW ◀◀ / ▶▶ FFWD** pour régler l'heure, les minutes et AM/PM, respectivement, puis appuyez sur **PLAY / PAUSE ▶||** pour confirmer chaque sélection.

v1.0 (1.0.1.0) (EN/E/F)

Commandes générales

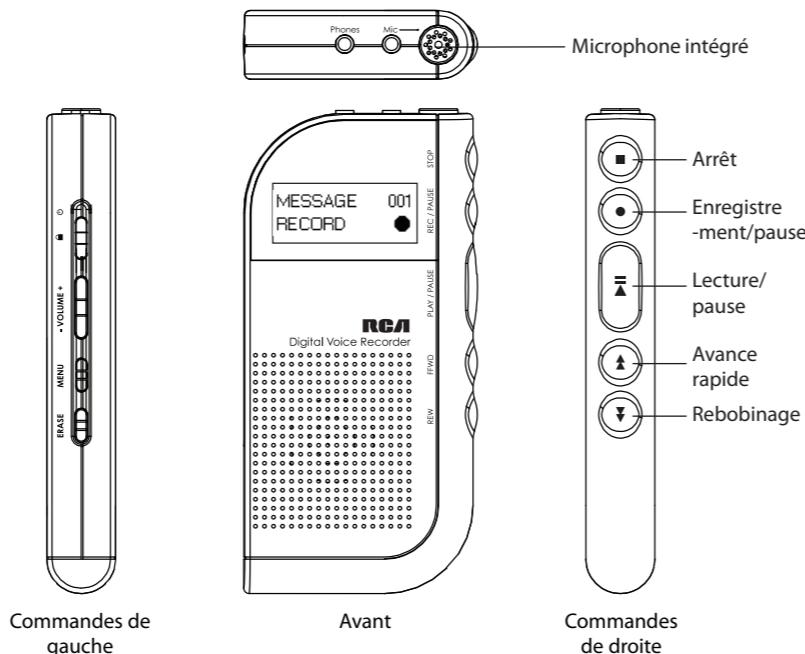

Commandes de gauche

Avant

Commandes de droite

Démarrage/fermeture du lecteur	Glissez le commutateur  /  vers  .
Verrouillage/déverrouillage des touches	Glissez le commutateur  /  vers  pour verrouiller les touches. Faites l'inverse pour les déverrouiller.
Réglage du volume	En MODE D'ARRÊT ou pendant la lecture, appuyez sur - VOLUME + .
Ouverture du menu Configuration (pour accéder à Mode Enr, Tonalité, Date et heure, Version et Formatage)	En MODE D'ARRÊT, appuyez sur MENU pour ouvrir le menu Configuration.
Démarrage de la lecture	Appuyez sur PLAY / PAUSE ▶ pour démarrer la lecture.
Pause de la lecture	Pendant la lecture, appuyez sur PLAY / PAUSE ▶ pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour la reprendre.
Arrêt de la lecture	Appuyez sur STOP ■ .
Démarrage de l'enregistrement	Appuyez sur REC / PAUSE ● pour démarrer l'enregistrement.

Pause de l'enregistrement	En mode d'enregistrement, appuyez sur REC / PAUSE ● pour suspendre l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre.
Arrêt de l'enregistrement	Appuyez sur STOP ■ .
Affichage des informations du fichier	En MODE D'ARRÊT, appuyez et gardez enfoncé MENU .
Saut d'un fichier vers l'avant ou vers l'arrière	En MODE D'ARRÊT, appuyez sur REW ◀◀ / ▶▶ FFWD .
Suppression de fichiers sur le lecteur	En MODE D'ARRÊT, sélectionnez le fichier que vous désirez supprimer puis appuyez sur ERASE . Appuyez sur PLAY / PAUSE ▶ pour confirmer votre sélection ou sur STOP ■ pour annuler.

Visitez <http://store.rcaaudiovideo.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.



For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2012 VOXX Accessories Corporation
Une filiale en propriété exclusive de VOXX
International Corporation
Indianapolis, IN
Marque(s) * Déposé(s)
Imprimé en Chine