



Français Guide de démarrage rapide

VR5210

www.rcaaudiovideo.com

Félicitations pour l'achat de votre nouvel iREMEMBER de RCA.

Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation du lecteur.


Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.

Visitez www.rcaaudiovideo.com pour la version la plus récente du guide de l'utilisateur et les FAQ.

Configuration de la date et de l'heure

1. Insérez deux piles AAA (non fournies).
2. Pour démarrer le lecteur, glissez le commutateur / vers .
3. Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez et gardez enfoncé **MENU** pour ouvrir le menu du lecteur.
4. Appuyez sur / pour sélectionner « **DATE+HEURE** » puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur / pour sélectionner « **RÉGLER L'HEURE** », « **RÉGLER LA DATE** » et « **FORMAT DE L'HEURE** » puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.
6. Appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour sélectionner « Heures », « Minutes », « AM/PM », « Mois », « Jour » ou « Année ». Appuyez sur / pour modifier les valeurs puis appuyez sur **PLAY•PAUSE** pour confirmer votre sélection.

Commandes générales

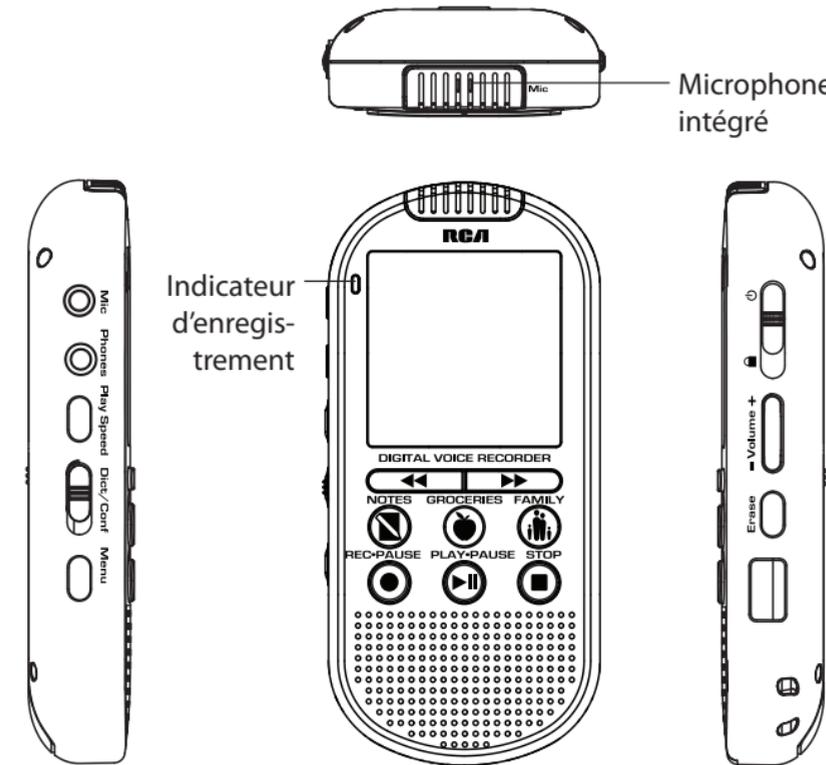

Démarrage/fermeture du lecteur	Glissez le commutateur / vers .
Verrouillage/déverrouillage des touches	Glissez le commutateur / vers pour verrouiller les touches. Faites l'inverse pour les déverrouiller.
Ouverture du menu Configuration (accès à Qualité, Tonalité, Ajout automatique, Formatage, Réinitialisation et Version)	En mode d'arrêt, appuyez sur MENU pour ouvrir le menu Configuration.
Navigation vers des répertoires et des fichiers	En mode d'arrêt, appuyez sur NOTES , GROCERIES ou FAMILY pour ouvrir le répertoire correspondant. Appuyez sur / pour sélectionner des fichiers.
Démarrage de la lecture	Appuyez sur PLAY•PAUSE pour démarrer la lecture.
Pause de la lecture	Pendant la lecture, appuyez sur PLAY•PAUSE pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour la reprendre.
Démarrage de l'enregistrement	En mode d'arrêt, appuyez sur REC•PAUSE pour démarrer l'enregistrement.
Pause de l'enregistrement	En mode d'enregistrement, appuyez sur REC•PAUSE pour suspendre l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre.

Arrêt de l'enregistrement	Appuyez sur STOP .
Sélection du mode d'enregistrement	Utilisez le commutateur Dict/Conf pour sélectionner entre les modes d'enregistrement « Dictée » et « Conférence ».
Réglage du volume	En mode d'arrêt ou pendant la lecture, appuyez sur - Volume + .
Sélection de la vitesse de lecture	Appuyez sur Play Speed pour sélectionner la vitesse de lecture (LENTE, NORMALE ou RAPIDE).
Affichage des informations du fichier	En mode d'arrêt, appuyez et gardez enfoncé MENU .
Saut d'un fichier vers l'avant ou vers l'arrière	En mode d'arrêt, appuyez sur / .
Suppression de fichiers du lecteur	En mode d'arrêt, sélectionnez le fichier que vous désirez supprimer puis appuyez sur ERASE . Appuyez sur / pour sélectionner l'une des options de suppression puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour confirmer votre sélection.
Réinitialisation du lecteur (s'il ne répond pas)	Ouvrez le menu Configuration. Appuyez sur / pour sélectionner Réinitialisation puis appuyez sur PLAY•PAUSE pour confirmer votre sélection.



Garantie limitée de 12 mois

S'applique aux enregistreurs vocaux de RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compagnie) garantie au premier acheteur au détail de ce produit que si ce produit ou toute pièce de ce dernier, pour une utilisation et dans des conditions normales, révèle un défaut matériel ou de main d'oeuvre dans les douze (12) mois suivants la date du premier achat, un tel défaut sera réparé ou remplacé par un produit remis en état (au choix de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'oeuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, le produit doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), des renseignements sur le(s) défaut(s) et le port prépayé à la Compagnie à l'adresse indiquée dans le guide de l'utilisateur.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, du retrait ou de la réinstallation du produit, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou autre programme malveillant, la perte de médias, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes-mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédias, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas au produit ou à toute pièce de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagé par ou a souffert d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une manutention incorrecte, d'un abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICQUÉ CI-DESSUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CE PRODUIT.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR UNE CONTRAVENTION AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans la présente en lien avec la vente de ce produit.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.



© 2012 Audiovox Accessories Corporation
Indianapolis IN
Marque(s) * Déposée(s)
Imprimé en Chine