



Guía de Inicio Rápido

VR5340
www.rcaaudiovideo.com

Felicidades por la compra de su nueva grabadora de voz RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.


Visite www.rcaaudiovideo.com para el firmware, Administrador de Voz Digital RCA, manual del usuario y Preguntas Frecuentes más recientes.

Detalles sobre cómo recuperar el Manual del Usuario completo se pueden encontrar en la siguiente sección de instalación de la aplicación.

Instalación de la Aplicación del Administrador de Voz Digital

- Cometer el reproductor y la PC con el cable USB (incluido). **Connected** se muestra en la pantalla del reproductor. El reproductor aparece como una unidad removible en su computadora.
- Windows:** para tener acceso al instalador del Administrador de Voz Digital RCA, vaya a Mi PC (usuarios XP) /vaya a Equipo (usuarios Vista y 7) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor y luego haga doble clic en el archivo rcadm7_setup.exe para lanzar el instalador.

Mac: para tener acceso al instalador del Administrador de Voz Digital RCA, el reproductor se montará como un volumen en el escritorio. Haga doble clic en el volumen asociado con el reproductor y usted estará viendo inicialmente el archivo RCA Digital Voice Manager Installer.dmg. Cuando usted haga doble clic en este archivo, éste se montará como un volumen en el escritorio. Haga doble clic en el icono "Instalador del Administrador de Voz Digital RCA" en la ventana emergente para comenzar la instalación.

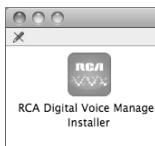

v1.0 (1.0.1.0) (EN/E)

- Siga las instrucciones en pantalla para terminar la instalación. La aplicación RCA Detective es instalada con la aplicación Administrador de Voz Digital y abrirá automáticamente la aplicación Administrador de Voz Digital cuando usted conecte el reproductor a su computadora.

Para información sobre el Administrador de Voz Digital RCA y cómo funciona con esta unidad, consulte la Sección de Ayuda del software.

IMPORTANTE:


- Cuando el reproductor esté en el menú del reproductor, durante los modos grabación o reproducción, una conexión entre el reproductor y la computadora no será establecida. Salga de los modos anteriores antes de conectar a la computadora.
- La transferencia de datos es posible aún si no hay baterías instaladas en el reproductor.
- No desconecte la conexión USB durante la transferencia de archivos.
- El más reciente software de Administrador de Voz Digital puede descargarse desde el sitio www.rcaaudiovideo.com.

Si usted es un usuario de Windows, un Manual del Usuario completo en tres idiomas (inglés, español, o francés) será copiado a su PC como parte de la instalación del software Administrador de Voz Digital RCA. Usted puede encontrar el archivo pdf del Manual del Usuario como un atajo en su escritorio. Si usted es un usuario Mac, por favor encuentre el archivo pdf del Manual del Usuario en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales de Usuario.

Configuración de fecha y hora

- Inserte 2 baterías tamaño AAA (incluidas).
- Deslice el interruptor a para encender el reproductor.
- Mientras la reproducción esté detenida, presione y mantenga presionado **MENU/INFO** para tener acceso al menú del reproductor.
- Presione / para seleccionar **Date&Time** y presione para confirmar.
- Presione + / - para seleccionar Configuración de Hora, Configuración de Fecha y Formato de Tiempo y presione para confirmar.
- Presione / para seleccionar hora, minuto, AM/PM, mes, día y año. Presione + / - para ajustar el valor y luego presione para confirmar.

Controles generales

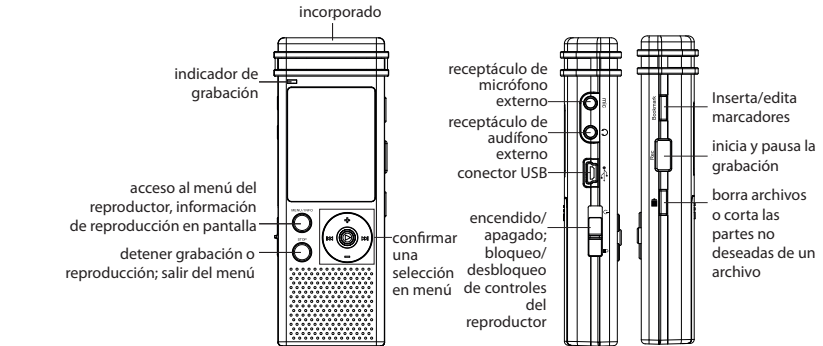

Enciende/apaga el reproductor Deslice el interruptor a

Bloqueo/desbloqueo de las teclas Deslice el interruptor / hacia el icono de Bloqueo () (lejos del receptáculo de audífonos). Para desbloquear, deslice el interruptor / al centro (hacia el receptáculo de audífonos).

Para ir al menú del reproductor (para tener acceso a Carpetas, Editar, Configuraciones de Fecha y Hora) Mientras la reproducción está detenida, presione y mantenga presionado **MENU/INFO** para tener acceso al menú del reproductor.

Para navegar a carpetas y archivos En el menú del Reproductor, presione / para seleccionar **Folders** y presione para confirmar. Presione + / - para desplazarse arriba o abajo a la carpeta deseada y presione para confirmar. Presione + / - para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado.

Comienza la reproducción	Presione para iniciar la reproducción.
Pausa la reproducción	Presione durante la reproducción, presione otra vez para reanudar
Comienza la grabación*	Mientras la reproducción está detenida, presione Rec para comenzar la grabación
Detiene la grabación*	Presione STOP
Ajusta el volumen	Durante el modo de reproducción, presione + / - durante la reproducción
Selecciona la velocidad de reproducción	Mientras la reproducción esté pausada, presione + / - para seleccionar diferentes velocidades (LENTA, NORMAL y RÁPIDA)
Visualiza información de reproducción	Mientras la reproducción esté detenida, presione MENU/INFO
Salta un archivo hacia adelante o hacia atrás	Presione /
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y mantenga presionado /
Elimina archivos del reproductor	Mientras la reproducción esté detenida, presione . Presione + / - para seleccionar una de las opciones de eliminación y presione para confirmar
Reinicia el reproductor (si éste no está respondiendo)	Remueva las baterías para reiniciar el reproductor.

*Consulte la sección Grabación del manual del usuario para información sobre configuración AVR (Grabación Automática de Voz), modo grabación y calidad de grabación



Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Grabadoras de Voz RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra en el Manual del Usuario.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.



© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) * Registrada(s)
Impreso en China