



rechargeable wireless speaker
with LED flickering flame light


Quick Start Guide

Instructions en français	7
Instrucciones en español	13

1 Unpack

Make sure the following items came in this package:

- (1) Rechargeable Wireless Speaker
- (1) Power adapter

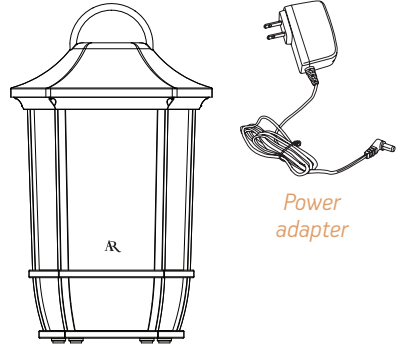

Speaker

Power adapter

2 Charge the speaker


Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Open the rubber door covering the jacks on the back the speaker. Plug the included power adapter into the **DC IN** jack behind this door.

Plug the other end of the power adapter into a power outlet.


The charging indicator is red while the speaker is charging. It turns green when it's fully charged.

Note: You can use the speaker while it's charging.

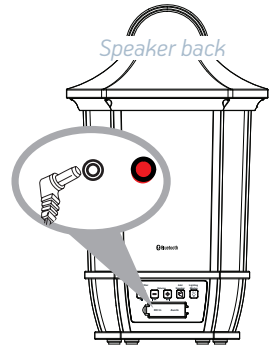


Speaker back

3 Turn the speaker on

Press and hold the  button on back of the speaker to turn it on.


The **Power/Pair** indicator starts blinking blue.

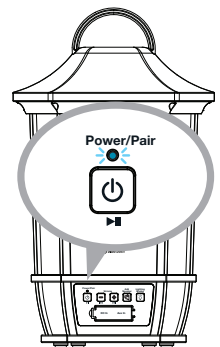


Speaker back

4 Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the **Power/Pair** indicator on the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The speaker gives an audio signal.)



Note: *If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the speaker—the speaker gives an audio signal.*

Choose **AR Sedona** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **Power/Pair** indicator turns solid blue.

Note: *The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.*

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".


If you're having trouble reconnecting, try the following solutions:

- Find the device named "AR Sedona" in the Bluetooth menu on your phone, and remove (or forget) this device. Then start the pairing process described in this section again to re-pair and connect.
- With the speaker on, press and hold the **Volume –** and **Volume +** buttons for 6 seconds until the speaker gives an audio signal and turns off. This resets the speaker. Then, remove "AR Sedona" from your phone's Bluetooth devices and repeat the pairing process.

5 Start playing music on your device

Set your device's volume for music to 50%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Give a quick press to the speaker's **Volume +** or **–** button (on the back panel) or use the volume controls on your phone.


TIP: *If you're playing music via Bluetooth, a quick single-press on the speaker's  button will pause/play.*

Adding Speakers (Stereo Mode)

If you have a second AR Sedona wireless speaker, you can use it together with this one in stereo mode. **To use 2 AR Sedona speakers together in stereo mode:**

1. Turn on both speakers. (Press and hold the **Power/Pair** button on the back of each.)
2. Press and hold the **Add Speaker** button on the back of the first speaker until the **Power/Pair** light starts flashing white.
3. Press and hold the **Add Speaker** button on the back of the second speaker until its **Power/Pair** light starts flashing white.
4. The speakers announce “left connected” and “right connected” when they’re ready to play in stereo.

Once the speakers are connected with each other, the left speaker will try to pair to your phone (its **Power/Pair** light will blink fast). Find the AR Sedona in your phone’s Bluetooth menu and connect to it. Once the speakers are connected to your phone, the right speaker’s **Power/Pair** light will go solid white. The left’s **Power/Pair** light also goes solid white and blinks off every 5 seconds. Keep your phone close to the left speaker—that’s the one it’s connected to!

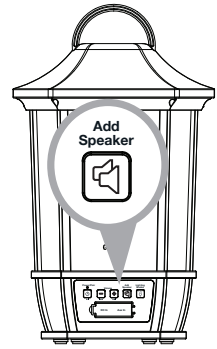

Speaker back

Using the Lighting Modes

The Lighting Mode button gives you control over this speaker’s built-in flame lighting. You can use the lighting whether the speaker’s on or off.


Press the **Lighting Modes** button to cycle through the multiple lighting modes:

Big Flame and Small Flame provide different levels of the speaker’s flame lighting effect.

Pulsing Flame provides a flame effect that pulses to the beat of your music.

White Light provides a soft white light.

Off turns the speaker’s lighting off.

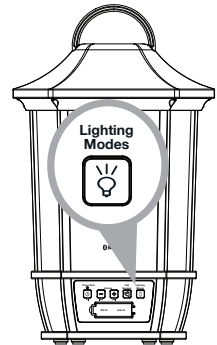


Speaker back

Using the AUX input

Use a mini-jack audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **Aux In** audio input on the speaker's back panel (open the rubber door to access the jack). The speaker automatically switches to the **Aux In** audio. (For two-speaker setups, plug into the one whose **Power/Pair** light is blinking every 5 seconds.)

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **Aux In** jack.

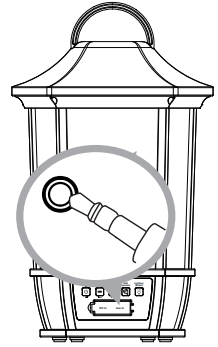

Tour of the wireless speaker

Power/Pair indicator shows the connection status of the speaker:

- Solid blue—the speaker is connected via Bluetooth.
- Fast blinking blue—the speaker is ready to pair via Bluetooth.
- Slow blinking blue—the speaker is reconnecting via Bluetooth.
- Solid white—(single speaker) an audio cable is plugged into the Aux In jack or (stereo speakers) the right speaker is linked for stereo sound.
- Slow blinking white—the two speakers are trying to link for stereo sound.
- Fast blinking white (left speaker only) means this speaker is ready to pair via Bluetooth.

Power button turns the speaker on and off (press and hold), initiates pairing with a Bluetooth device (double press), or initiates reconnection with a previously paired device (single press). It also functions as a play/pause button when Bluetooth audio is playing.

Volume – and + adjust the speaker's volume (quick press). They also function as skip back and forward buttons when Bluetooth audio is playing (press and hold).

Add Speaker pairs two AR Sedona speakers to work in stereo. Press and hold on one speaker then the other to set up.


Lighting Modes button turns lighting on/off and cycles through the lighting modes.

DC In jack connects to the power adapter provided to power or charge the speaker.

Aux In jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

Charging indicator is red when the speaker is charging and turns solid green when the speaker is charged.

Speaker back

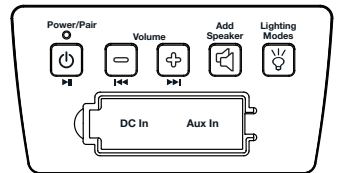

**If you have any questions about this product,
visit Acoustic-Research.com**



haut-parleur
rechargeable sans fil
avec éclairage à DEL vacillant
imitant une flamme


Guide de démarrage rapide

English instructions	1
Instrucciones en español	13

1 Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- (1) Haut-parleur rechargeable sans fil
- (1) Adaptateur d'alimentation

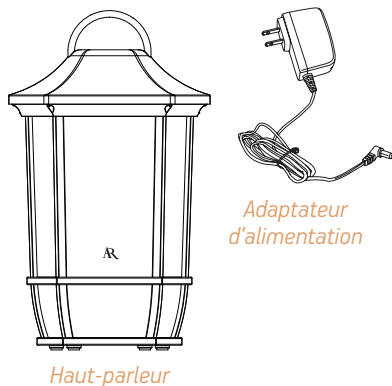

2 Charger le haut-parleur.


Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Soulever le cache en caoutchouc qui recouvre les prises situées à l'arrière du haut-parleur. Brancher l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise **DC IN** que ce cache recouvre.


Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant.

Le voyant de charge est rouge pendant la charge du haut-parleur. Il devient vert lorsque le chargement est terminé.


Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

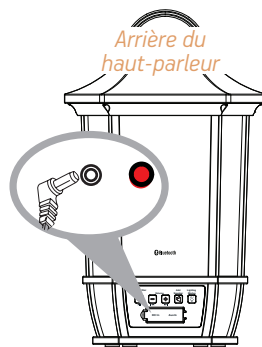

3 Allumer le haut-parleur.


Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur et le maintenir enfoncé pour l'allumer.

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) commence à clignoter en bleu.

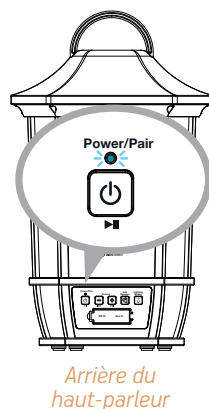


Appariement et connexion au téléphone.

Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou un autre appareil (si ce n'est pas déjà fait).

Vérifier que le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) sur le haut-parleur clignote rapidement. (dans le cas contraire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton  button. Le haut-parleur émet un signal audio.)



Remarque : *Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si un nouvel appareil doit être apparié, appuyer deux fois sur le bouton  sur le haut-parleur. Le haut-parleur émet un signal sonore.*

Sélectionner **AR Sedona** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) devient bleu continu.

Remarque : *Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.*

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».


En cas de difficultés pour se reconnecter, essayer les solutions suivantes :

- Trouver le dispositif nommé « **AR Sedona** » dans le menu Bluetooth de votre téléphone, et supprimer (ou oublier) cet appareil. Puis recommencer le processus d'appariement décrit dans cette section pour réparer et se connecter.
- Le haut-parleur étant activé, appuyer sur les boutons **Volume –** et **Volume +** et les maintenir enfoncés pendant 6 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore et se désactive. Cela réinitialise le haut-parleur. Puis effacer « **AR Sedona** » des dispositifs Bluetooth de votre téléphone et répéter le processus d'appariement.

Démarrer la lecture de musique sur votre appareil.

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique. Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Appuyer rapidement sur le bouton de **Volume +** ou **–** du haut-parleur (sur le panneau arrière) ou utiliser les commandes du volume du téléphone.


CONSEIL : *Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, une simple et rapide pression sur le bouton  suspend / active la lecture.*

Ajouter des haut-parleurs (Mode stéréo)

Si vous disposez d'un deuxième haut-parleur sans fil AR Sedona, vous pouvez l'utiliser avec celui-ci en mode stéréo. **Pour utiliser 2 haut-parleurs AR Sedona ensemble en mode stéréo :**

1. Activer les deux haut-parleurs. (Appuyer sur le bouton **Power/Pair** [Alimentation/appariement] situé à l'arrière de chaque haut-parleur.)
2. Appuyer sur le bouton **Add Speaker** (Ajouter un haut-parleur) situé à l'arrière du premier haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) commence à clignoter en blanc.
3. Appuyer sur le bouton **Add Speaker** (Ajouter un haut-parleur) situé à l'arrière du deuxième haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) commence à clignoter en blanc.
4. Les haut-parleurs annoncent « left connected » (gauche connecté) et « right connected » (droit connecté) quand ils sont prêts à diffuser en stéréo.

Une fois que les haut-parleurs sont connectés l'un à l'autre, le haut-parleur gauche essaie de se connecter à votre téléphone (son voyant **Power/Pair** [Alimentation/appariement] clignote rapidement). Rechercher l'AR Sedona dans le menu Bluetooth du téléphone et se connecter à celui-ci. Une fois que les haut-parleurs sont connectés au téléphone, le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) du haut-parleur droit s'allume en blanc continu. Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) de gauche devient également blanc continu et clignote toutes les 5 secondes. Garder son téléphone près du haut-parleur gauche - c'est celui auquel il est connecté!

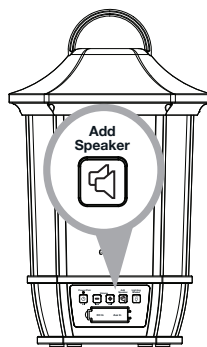

Arrière du haut-parleur

Utilisation des modes de lumière

Le bouton **Lighting Modes** (Modes de lumière) permet d'accéder aux fonctions de l'éclairage de flamme vacillante intégré de ce haut-parleur. Il est possible d'utiliser l'éclairage quand le haut-parleur est allumé ou éteint.


Appuyer sur le bouton **Lighting Modes** (Modes de lumière) pour faire défiler les multiples modes d'éclairage :

Grande flamme et **petite flamme** procurent différents niveaux d'effet de l'éclairage de la flamme du haut-parleur.

Flamme pulsée procure un effet de flamme qui pulse au rythme de votre musique.

Lumière blanche procure une lumière blanche douce.

Éteint désactive l'éclairage du haut-parleur.

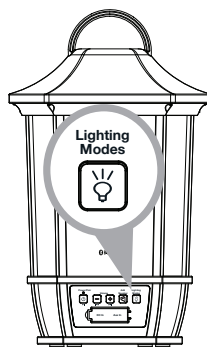


Arrière du haut-parleur

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utiliser le câble audio mini-jack (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur (soulever le cache en caoutchouc pour accéder à la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**. (Pour une configuration à deux haut-parleurs, brancher le câble sur le haut-parleur dont le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) clignote toutes les 5 secondes.)

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur.

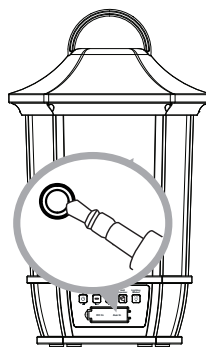

Présentation du haut-parleur sans fil

Le voyant **Power/Pair** (Alimentation/appariement) indique l'état de connexion du haut-parleur :

Bleu continu, le haut-parleur est connecté via Bluetooth.

Le clignotement rapide bleu indique que le haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.


Le clignotement lent bleu indique la reconnexion du haut-parleur via Bluetooth.

Blanc continu, (un seul haut-parleur) indique qu'un câble audio est

branché sur la prise Aux In ou (haut-parleurs stéréo) que le haut-parleur droit est connecté pour le son stéréo.

Le clignotement lent blanc indique que les deux haut-parleurs tentent d'établir la liaison pour un son stéréo.

Le clignotement rapide blanc (haut-parleur gauche seulement) indique que ce haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

Le bouton  allume le haut-parleur et l'éteint (appuyer et maintenir enfoncé), initialise l'appariement avec un appareil Bluetooth (appuyer deux fois), ou initialise la reconnexion à un appareil apparié précédemment (appuyer une fois). Il fonctionne aussi comme un bouton de lecture/pause lors de la lecture de l'audio Bluetooth.

Les boutons **Volume** – et + ajustent le volume du haut-parleur (pression rapide). Ils servent aussi de boutons de saut et d'avance lors de la lecture de l'audio Bluetooth (maintenir enfoncé).

Le bouton **Add Speaker** (Ajouter un haut-parleur) apparie deux haut-parleurs AR Sedona pour fonctionner en stéréo. Appuyer sur ce bouton sur l'un des haut-parleur puis sur l'autre pour les configurer.


Le bouton **Lighting Modes** (Modes de lumière) allume / éteint l'éclairage et en fait défiler les quatre modes.

La prise **DC IN** connecte l'adaptateur d'alimentation fourni pour allumer ou charger le haut-parleur.

La prise **Aux In** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

Le voyant **Charging** (Charge) est rouge lorsque le haut-parleur est en charge et devient vert continu lorsqu'il est chargé.

Arrière du haut-parleur

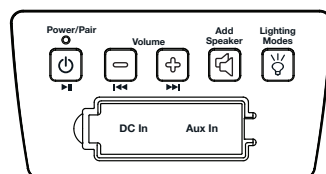

**Si vous avez des questions à propos de ce produit,
visitez le site Acoustic-Research.com**



altavoz inalámbrico **recargable**
con luz de vela destellante LED


Guía de Inicio Rápido

English instructions	1
Instructions en français	7

1 Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

- (1) Altavoz inalámbrico recargable
- (1) Adaptador de corriente

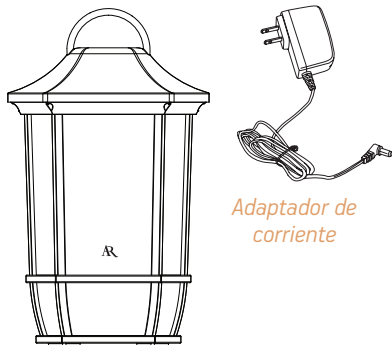

Altavoz

Adaptador de corriente

2 Cargue el altavoz

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz: Abra la puerta de caucho que cubre los conectores en la parte posterior del altavoz. Acople el adaptador de corriente incluido en el conector **DC IN** detrás de esta puerta.

Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente en un tomacorriente.


El indicador de carga se enciende de color rojo mientras se carga el altavoz. Éste cambia a color verde cuando el dispositivo está completamente cargado.

Aviso: *Usted puede usar el altavoz mientras se está cargando.*




Parte posterior del altavoz

3 Encienda el altavoz

Oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior del altavoz para encenderlo.


El indicador **Power/Pair** comienza a parpadear en color azul.

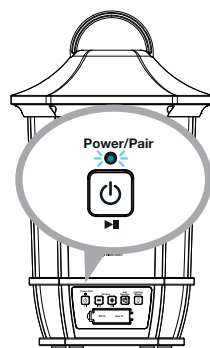


Parte posterior del altavoz

Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).

Asegúrese que el indicador **Power/Pair** en el altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima dos veces el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR Sedona** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **Power/Pair** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión de dispositivos varía según el dispositivo. Consulte información adicional e instrucciones específicas en el manual del propietario de su dispositivo.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la capacidad de conexión Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese de que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del altavoz cuando intente utilizar la conexión Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores como, por ejemplo, la disposición de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese "0000".


Si tiene problemas para reconectar, intente las siguientes soluciones:

- Encuentre el dispositivo llamado **"AR Sedona"** en el menú Bluetooth de su teléfono y elimine (o seleccione "olvidar") este dispositivo. Luego comience el proceso de sincronización descrito en esta sección para sincronizar y conectar de nuevo.
- Con el altavoz encendido, oprima y no suelte los botones **Volume +** y **-** durante 6 segundos hasta que el altavoz emita una señal de audio y se apague. Esto restablece el altavoz. A continuación, elimine **"AR Sedona"** de los dispositivos Bluetooth de su teléfono y repita el proceso de sincronización.

Comience a reproducir música en su dispositivo.

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Pulse rápidamente el botón **Volume +** o **-** del altavoz (en el panel posterior) o utilice los controles de volumen de su teléfono).


CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.

Para agregar altavoces (modo estereofónico)

Si usted tiene un segundo altavoz inalámbrico AR Sedona, puede usarlo junto con éste en modo estéreo. **Para usar juntos 2 altavoces AR Sedona en modo estéreo:**

1. Encienda los dos altavoces (oprime y no suelte el botón **Power/Pair** ubicado en la parte posterior de cada altavoz).
2. Oprime y no suelte el botón **Add Speaker** en la parte posterior del primer altavoz hasta que la luz indicadora **Power/Pair** comience a parpadear en color blanco.
3. Oprime y no suelte el botón **Add Speaker** en la parte posterior del segundo altavoz hasta que su luz indicadora **Power/Pair** comience a parpadear en color blanco.
4. Los altavoces anuncian "left connected" (izquierdo conectado) y "right connected" (derecho conectado) cuando están listos para reproducir en estéreo.

Una vez que los altavoces estén conectados entre sí, el altavoz izquierdo intentará sincronizarse con su teléfono (su luz indicadora **Power/Pair** parpadeará rápidamente). Encuentre el dispositivo AR Sedona en el menú Bluetooth de su teléfono y conecte a él. Una vez que los altavoces estén conectados a su teléfono, la luz indicadora **Power/Pair** del altavoz derecho se encenderá de color blanco continuo. La luz indicadora **Power/Pair** del altavoz izquierdo también cambia a blanco continuo y parpadea cada 5 segundos. Mantenga su teléfono cerca del altavoz izquierdo, ¡ese es el altavoz al cual está conectado!

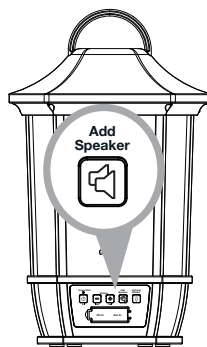

Parte posterior del altavoz

Uso de los modos de iluminación

El botón Lighting Modes permite controlar la iluminación de vela integrada de este altavoz. Puede usar la iluminación con el altavoz encendido o apagado. Usted puede usar la iluminación con el altavoz encendido o apagado.


Presione el botón Lighting Modes para cambiar entre los diferentes modos de iluminación:

Los modos **Llama grande** y **Llama pequeña** ofrecen diferentes niveles de efecto de iluminación de vela del altavoz.

El modo **Llama latente** ofrece un efecto de llama con latidos al ritmo de la música.

El modo **Luz blanca** proporciona una luz blanca suave.

El modo **Apagado** permite apagar la iluminación del altavoz.

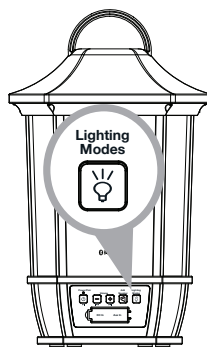


Parte posterior del altavoz

Uso de la entrada AUX

Utilice un cable de audio con miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo al conector de entrada de audio **Aux In** en el panel posterior del altavoz (abra la puerta de caucho para acceder al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**. (Para las configuraciones de dos altavoces, enchufe en el altavoz cuya luz indicadora **Power/Pair** esté parpadeando cada 5 segundos.)

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz.

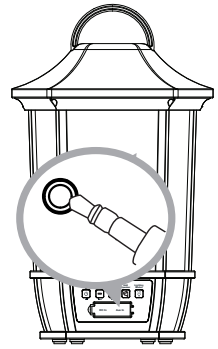

Recorrido del altavoz inalámbrico

El indicador **Power/Pair** muestra el estado de conexión del altavoz:

Azul continuo — el altavoz está conectado a través de Bluetooth.


Parpadeo rápido en color azul — el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Parpadeo lento en color azul — el altavoz se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Blanco continuo — (un altavoz) hay un cable de audio conectado en el conector Aux In o (altavoces estéreo) el altavoz derecho está enlazado para sonido estéreo.

Parpadeo lento en color blanco — los dos altavoces están tratando de enlazarse para sonido estéreo.

Parpadeo rápido en color blanco (solo el altavoz izquierdo) significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprima y no suelte), inicia la sincronización con un dispositivo Bluetooth (oprima 2 veces), o inicia la reconexión con un dispositivo con el que se sincronizó anteriormente (oprima una sola vez). Este botón también permite reproducir/pausar el audio cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth.

Volume – o + ajusta el volumen del altavoz (oprima rápidamente). También funcionan como botones para retroceder o avanzar (oprima y no suelte) cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth.

Add Speaker (Agregar altavoz) sincroniza dos altavoces AR Sedona para funcionar en estéreo. Oprima y no suelte en un altavoz y luego en el otro para configurar.


El botón **Lighting Modes** (Modos de iluminación) enciende y apaga la iluminación y cicla a través de los cuatro modos de iluminación.

El conector **DC In** se conecta al adaptador de corriente suministrado para alimentar o cargar el altavoz.

El conector **Aux In** le permite conectar directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El indicador de carga (**Charging**) se enciende en color rojo cuando el altavoz está cargando y se torna de color verde continuo cuando el altavoz está cargado.

Parte posterior del altavoz

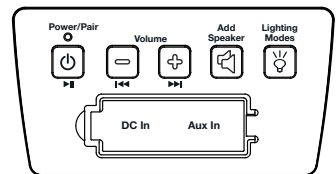

If you have any questions about this product, visit Acoustic-Research.com

Si vous avez des questions à propos de ce produit, visitez le site Acoustic-Research.com

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com