


**RCA** **Wireless Charging Alarm Clock**  
with Multi-Color Nightlight  
**User's Guide**

**Getting Started**

**Step 1: Plug In**

1. Plug the included USB-C power cable into the USB-C power jack on the back of the clock.
2. Plug the other end of this cable into the included power adapter.
3. Plug the power adapter into a working power outlet.

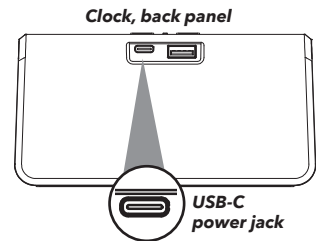


**BATTERY BACKUP**

Your clock has a pre-installed battery backup that will keep the time in case power is interrupted (like by a power outage, for example). If you notice that battery backup is no longer working, simply replace the CR2032 coin-cell battery in the battery compartment on the right side of the clock. Pull the compartment out to access the CR2032 battery.

**Step 2: Set the Time**

1. Press on the front of the clock.
2. Press + and - on front of the clock to adjust the minutes. Press to set the minutes and move to the hour.
3. Press + and - to adjust the hour. Then press to finish setting the time.

**Note:** By default, the clock uses the 12-hour format (for example, 5:00 pm instead of 17:00). To switch between 12- and 24-hour format, double press .

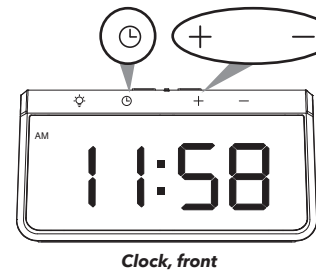

**Everyday Use**

**Setting the Alarm**


1. Press and hold + on the front of the clock for 2 seconds to activate alarm 1. The first alarm indicator () appears on the display.
2. Press and hold on the front of the clock until the hour digits start blinking.
3. Press + and - on the front of the clock to adjust the minutes for the alarm. Press to set it and move to the hour.
4. Press + and - to adjust the hour for the alarm. Press to set it.
5. To set alarm 2, press and hold - on the front of the clock. The second alarm indicator () appears on the display below the first alarm indicator. The follow steps 2-4 to set the second alarm.

**To turn the first alarm on/off:** Press and hold + on the front of the clock. The first alarm indicator () appears in the display when this alarm is on.

**To turn the second alarm on/off:** Press and hold - on the front of the clock. The second alarm indicator appears on the display below the first alarm indicator when this alarm is on.

**Notes:**

- The alarm sounds for 3 minutes when activated.
- Press any button to activate snooze. The alarm indicator remains on the clock display.

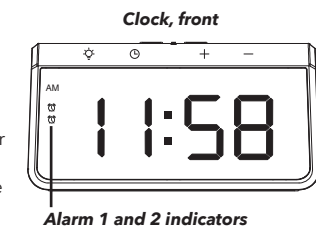

**Setting the Display Brightness**

**To increase display brightness:** Press + on the front of the clock. Each press goes to the next setting—minimum, low, medium, max, and off.

**To decrease display brightness:** Press - on the front of the clock.

**Using the Multi-Color Nightlight**

The clock's nightlight has 9 multi-color settings.



**To turn the nightlight on and cycle through the multi-color settings:** Press on the front of the clock. Each press goes to the next color. The last press turns the nightlight off, then goes back to the first color (white).



**Charging your Device**

**IMPORTANT:** Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

1. Place your wireless charging-compatible device directly onto the charging pad on top of the clock. Refer to the placement illustrations here as a guide.

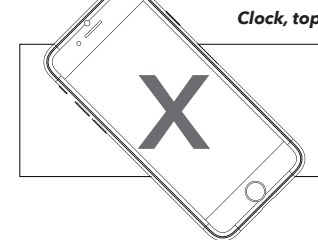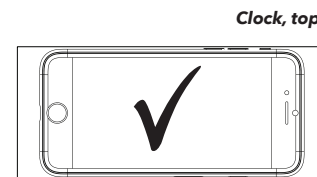

The charging indicator in front of the charging pad turns blue while your device is charging. It turns off when your device has finished charging. Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

**Important:** If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

2. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

**Note: The clock must be plugged in to provide wireless charging.**

**You can charge normally too!** This clock offers a USB port on its back panel for charging. Just plug the charging cable that came with your device into this charging port to charge!

**Tour of the Wireless Charging Alarm Clock**

**Front**

**Nightlight (top-underside)** provides multi-color ambient lighting. Press the nightlight button on the left side of the clock to cycle through the settings (low, medium, high, and off).

(nightlight) cycles through the nightlight colors (the final setting is off).

enters time set (press) and alarm set (press and hold when the alarm is on) modes.

+ increases display brightness (press). It also turns alarm 1 on and off (press and hold) and increases the flashing value when setting the time or alarm.

- decreases display brightness (press). It also turns alarm 2 on and off (press and hold) and decreases the flashing value when setting the time or alarm.

**AM/PM indicators** show that the time displayed is AM or PM (does not apply to 24-hour format).


**Time/date digits** show the current time or time/alarm setting values.

**Alarm 1 and 2 indicators** () show that an alarm is set.



**Top**


**Wireless charging pad and indicator** lets you charge compatible devices wirelessly when the clock is using AC power. The indicator turns solid blue when your device is charged and turns off when your device is charged. The charging indicator blinks when there is a problem charging.

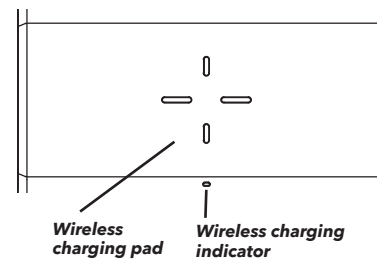

**Back**

**USB-C power jack** plugs into the provided charging cable to power the clock.

**USB charging port** provides wired charging for your USB device.

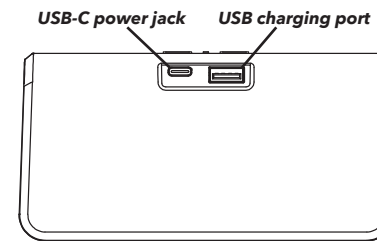


**RCA** **Réveil de chargement sans fil**  
avec veilleuse multicolore  
**Guide de l'utilisateur**

**Guide de démarrage**

**Étape 1 : Branchement**

1. Brancher le câble d'alimentation USB-C inclus dans la prise USB-C située à l'arrière du réveil.
2. Brancher l'autre extrémité de ce câble sur l'adaptateur d'alimentation inclus.
3. Brancher l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur opérationnelle.

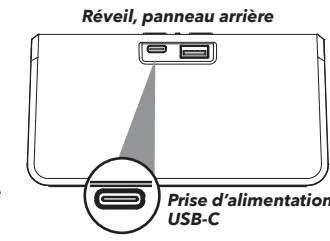

**PILE DE SECOURS**

Votre réveil dispose d'une pile de secours préinstallée qui garde l'heure en cas de coupure de courant (par exemple, en cas de panne de courant). Si la pile de secours ne fonctionne plus, remplacer simplement la pile bouton CR2032 située dans le compartiment à pile situé sur le côté droit du réveil. Retirer le compartiment pour accéder à la pile CR2032.

**Étape 2 : Réglage de l'heure**

1. Appuyer sur à l'avant du réveil et maintenir enfoncé.
2. Appuyer sur + et - situés sur l'avant du réveil pour régler les minutes. Appuyer sur pour confirmer les minutes et passer au réglage des heures.
3. Appuyer sur + et - pour régler l'heure. Puis appuyer sur pour terminer le réglage de l'heure.



**Remarque :** Par défaut, le réveil utilise le format 12 heures (par exemple, 5:00 pm au lieu de 17:00). Pour basculer entre les formats 12 et 24 heures, appuyer deux fois sur .

**Utilisation quotidienne**

**Réglage de l'alarme**

1. Appuyer sur + sur l'avant du réveil et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'alarme 1. Le premier indicateur d'alarme () apparaît sur l'écran.
2. Appuyer sur sur l'avant du réveil et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
3. Appuyer sur + et - sur l'avant du réveil pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur pour confirmer et passer au réglage des heures.
4. Appuyer sur + et - pour régler les heures de l'alarme. Appuyer sur pour confirmer.
5. Pour régler l'alarme 2, appuyer sur - sur l'avant du réveil et le maintenir enfoncé. Le deuxième indicateur d'alarme () apparaît sur l'écran en dessous du premier indicateur d'alarme. Suivre les étapes 2 à 4 pour régler la deuxième alarme.

**Pour activer / désactiver la première alarme :** Appuyer sur + sur l'avant du réveil et le maintenir enfoncé. Le premier indicateur d'alarme () apparaît à l'écran lorsque cette alarme est activée.

**Pour activer / désactiver la deuxième alarme :** Appuyer sur - sur l'avant du réveil et le maintenir enfoncé. Le deuxième indicateur d'alarme apparaît sur l'écran en dessous du premier indicateur d'alarme lorsque cette alarme est activée.

**Remarques :**

- L'alarme retentit pendant 3 minutes lorsqu'elle est activée.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour activer la répétition. L'indicateur d'alarme reste affiché sur l'écran du réveil.



**Réglage de la luminosité de l'écran**

**Pour augmenter la luminosité de l'écran :** Appuyer sur + sur l'avant du réveil. Chaque pression permet de passer au réglage suivant – minimal, faible, moyen, maximal et éteint.

**Pour diminuer la luminosité de l'écran :** Appuyer sur - sur l'avant du réveil.

**Utilisation de la veilleuse multicolore**

La veilleuse du réveil dispose de 9 réglages multicolores.



**Pour allumer la veilleuse et faire défiler les réglages multicolores :** Appuyer sur sur l'avant du réveil. Chaque pression permet de passer à la couleur suivante. La dernière pression désactive la veilleuse puis revient à la première couleur (blanc).



**Pour charger un appareil**

**IMPORTANT :** Avant d'essayer de charger un appareil, s'assurer qu'il est compatible avec le chargement sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur

1. Placer votre appareil compatible avec le chargement sans fil directement sur le socle de chargement sur le haut du réveil. Se reporter aux illustrations de positionnement ci-dessous.

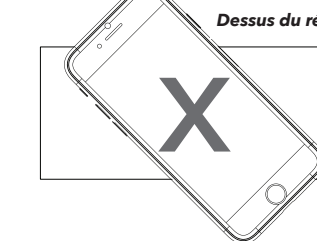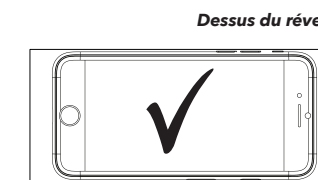

L'indicateur de charge situé à l'avant du socle de chargement devient bleu pendant que l'appareil se charge. Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est chargé. Vérifier l'écran de l'appareil pour voir la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

**Important :** Si l'indicateur de charge commence à clignoter, c'est que quelque chose interfère avec la charge. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets entre l'appareil et le socle de chargement. Il sera peut-être nécessaire de retirer l'étui de l'appareil pour le recharger sans fil.

2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le retirer du socle de chargement.

**Remarque : Le réveil doit être branché pour permettre le chargement sans fil.**

**Il est possible aussi de charger normalement !** Ce réveil offre un port USB destiné au chargement sur son panneau arrière. Il suffit de brancher le câble de chargement fourni avec l'appareil sur ce port de chargement pour le recharger !

## Présentation du réveil à chargement sans fil

### Avant

**Veilleuse (dessus-dessous)** permet de fournir un éclairage ambiant multicolore. Appuyer sur le bouton de veilleuse situé sur le côté gauche du réveil pour faire défiler les réglages (faible, moyen, élevé et éteint).

☀️ (**veilleuse**) fait défiler les couleurs de la veilleuse (le réglage final est désactivé).

🕒 permet d'entrer dans les modes de réglage de l'heure et de l'alarme (appuyer et maintenir enfoncé lorsque l'alarme est activée).

+ augmente la luminosité de l'écran (appuyer). Il permet aussi d'activer l'alarme 1 (appuyer et maintenir enfoncé) et d'augmenter la valeur de clignotement lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

- diminue la luminosité de l'écran (appuyer). Il permet aussi d'activer l'alarme 2 (appuyer et maintenir enfoncé) et de diminuer la valeur de clignotement lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

**Indicateurs AM/PM** indiquent si l'heure affichée est AM (Matin) ou PM (Après-midi) (ne s'applique pas au format 24 heures).


Les chiffres heure/date indiquent l'heure actuelle ou les valeurs de réglage de l'heure d'alarme.

Indicateurs d'alarme 1 et 2 (🔔) indiquent qu'une alarme est activée.



### Dessus

**Le socle de chargement sans fil et l'indicateur** permettent de charger des appareils compatibles sans fil lorsque le réveil est alimenté sur le secteur. L'indicateur devient bleu fixe lorsque l'appareil est en cours de chargement et s'éteint lorsqu'il est chargé. L'indicateur de chargement clignote en cas de problème de chargement.

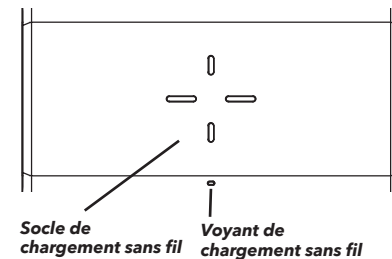


Socle de chargement sans fil    Voyant de chargement sans fil

### Arrière

**La prise d'alimentation USB-C** est branchée sur le câble de chargement fourni pour alimenter le réveil.

**Le port de chargement USB** permet de charger un appareil USB par câble.

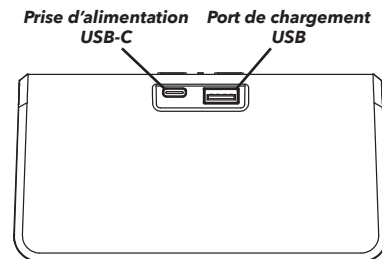


## Reloj despertador con carga inalámbrica y luz nocturna multicolor

### Guía de usuario

## Primeros pasos

### Paso 1: Conexión

1. Conecte el cable de alimentación USB-C incluido en el conector de alimentación USB-C ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Conecte el otro extremo de este cable en el adaptador de alimentación incluido.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a un tomacorriente en funcionamiento.

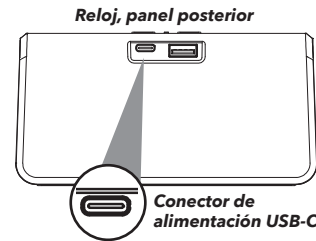

### BATERÍA DE RESPALDO

El reloj incluye una batería de respaldo preinstalada que conservará la hora en caso de que se interrumpa el suministro de alimentación (por ejemplo, si ocurre un corte en el suministro eléctrico). Si advierte que la batería de respaldo ha dejado de funcionar, simplemente reemplace la batería de celda tipo moneda CR2032 en el compartimiento de la batería ubicado en la parte derecha del reloj. Extraiga el compartimiento para acceder a la batería CR2032.

### Paso 2: Ajuste la hora

1. Oprima 🕒 en la parte frontal del reloj.
2. Oprima + y - en la parte frontal del reloj para ajustar los minutos. Oprima 🕒 para establecer los minutos y moverse a la hora.
3. Oprima + y - para ajustar la hora. A continuación, oprima 🕒 para finalizar el ajuste de la hora.

**Nota:** De forma predeterminada, el reloj utiliza el formato de 12 horas (por ejemplo, las 5:00 p. m. en lugar de las 17:00). Para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas, oprima dos veces 🕒.



## Uso diario

### Ajuste de la alarma


1. Mantenga oprimido + en la parte frontal del reloj durante 2 segundos para activar la alarma 1. El primer indicador de alarma (🔔) aparece en la pantalla.
2. Mantenga oprimido 🕒 en la parte frontal del reloj hasta que los dígitos de hora comiencen a parpadear.
3. Oprima + y - en la parte frontal del reloj para ajustar los minutos de la alarma. Oprima 🕒 para establecer los minutos y moverse a la hora.
4. Oprima + y - para ajustar la hora de la alarma. Oprima 🕒 para definirla.
5. Para ajustar la alarma 2, mantenga oprimido - en la parte frontal del reloj. El segundo indicador de alarma (🔔) aparecerá en la pantalla debajo del primer indicador de alarma. A continuación, siga los pasos 2-4 para ajustar la segunda alarma.

**Para activar/desactivar la primera alarma:** mantenga oprimido + en la parte frontal del reloj. El primer indicador de alarma aparecerá (🔔) en la pantalla cuando se active esta alarma.

**Para activar/desactivar la segunda alarma:** mantenga oprimido - en la parte frontal del reloj. El segundo indicador de alarma aparecerá en la pantalla debajo del primer indicador de alarma cuando esta alarma esté activada.

### Notas:

- La alarma suena durante 3 minutos cuando está activada.
- Oprima cualquier botón para activar la repetición de alarma. El indicador de alarma seguirá apareciendo en la pantalla del reloj.

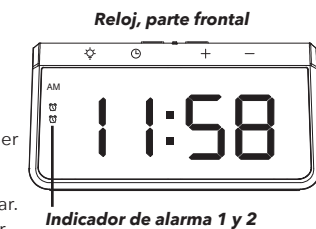

## Configuración del brillo de la pantalla


**Para aumentar el brillo de la pantalla:** oprima + en la parte frontal del reloj. Cada vez que oprima, podrá acceder al siguiente ajuste: mínimo, bajo, medio, máximo y apagado.

**Para reducir el brillo de la pantalla:** oprima - en la parte frontal del reloj.

## Uso de la luz nocturna multicolor

La luz nocturna del reloj tiene 9 ajustes multicolores.

**Para activar la luz nocturna y cambiar entre los ajustes multicolores:** oprima ☀️ en la parte frontal del reloj. Cada vez que se oprima, se cambia al color siguiente. Al oprimir por última vez, se apaga la luz nocturna, y luego regresa al primer color (blanco).

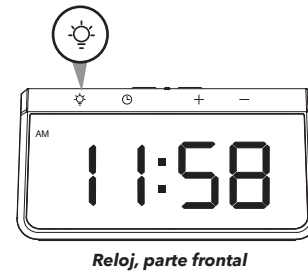


## Carga del dispositivo

**IMPORTANTE:** Antes de intentar cargar un dispositivo, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si el dispositivo tiene una funda metálica, extraígalas antes de colocar el dispositivo en el cargador.

1. Coloque el dispositivo compatible con la carga inalámbrica directamente en la base de carga ubicada en la parte superior del reloj. Consulte las ilustraciones de colocación detalladas aquí a modo de referencia.



Reloj, parte superior

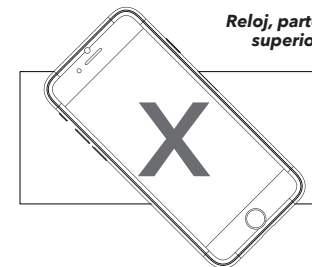


Reloj, parte superior

El indicador de carga ubicado en la parte frontal de la base de carga se encenderá de color azul mientras se esté cargando el dispositivo. Se apagará cuando el dispositivo haya finalizado su carga. Revise la pantalla del dispositivo para observar el progreso de la carga. Puede extraer el dispositivo de la base en cualquier momento durante el proceso de carga.

**Importante:** Si el indicador de carga comienza a parpadear, existe alguna interferencia con la carga. Asegúrese de que no existan objetos entre el dispositivo y la base de carga. Deberá quitarle la funda al dispositivo para realizar la carga inalámbrica.

2. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, extraígallo de la base de carga.

**Nota: El reloj deberá estar enchufado para poder ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.**

 **¡También puede realizar la carga normal!** Este reloj incluye un puerto USB de carga, ubicado en el panel posterior. Para realizar la carga, simplemente conecte el cable de carga suministrado con el dispositivo en este puerto de carga.

## Recorrido por el reloj despertador con carga inalámbrica

### Parte frontal

**La luz nocturna** (parte superior, debajo) ofrece una luz ambiente multicolor. Oprima el botón de luz nocturna ubicado en la parte izquierda del reloj para cambiar entre los siguientes ajustes: bajo, medio, alto y apagado.

☀️ (**luz nocturna**) cambia entre los colores de la luz nocturna (el último ajuste es apagada).

🕒 permite ingresar en los modos de ajuste de hora (al oprimir) y ajuste de alarma (al mantenerlo oprimido cuando la alarma está activada).

+ permite aumentar el brillo de la pantalla (al oprimirlo). También activa y desactiva la alarma 1 (al mantenerlo oprimido) y aumenta el valor parpadeante al ajustar la hora o la alarma.

- permite reducir el brillo de la pantalla (al oprimirlo). También activa y desactiva la alarma 2 (al mantenerlo oprimido) y reduce el valor parpadeante al ajustar la hora o la alarma.

**Los indicadores de AM/PM** muestran que la hora visualizada corresponde a AM o PM (no se aplica al formato de 24 horas).


**Los dígitos de fecha/hora** muestran la hora actual o los valores de configuración de hora/alarma.

Los indicador de alarma 1 y 2 (🔔) muestran que una alarma está activada.



### Parte superior

**La base e indicador de carga inalámbrica** le permiten cargar los dispositivos compatibles de forma inalámbrica cuando el reloj está utilizando la alimentación de CA. El indicador se enciende de color azul mientras se está cargando el dispositivo y se apaga cuando se completó la carga del dispositivo. El indicador de carga parpadeará cuando exista un problema con la carga.

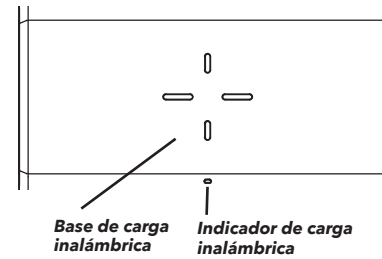

Base de carga inalámbrica    Indicador de carga inalámbrica

### Parte posterior

**Conector de alimentación USB-C** permite la conexión del cable de carga suministrado para la alimentación del reloj.

**El puerto de carga USB** ofrece una función de carga con cable para los dispositivos USB.

