

Merci d'avoir choisi ce haut-parleur sans fil 808 Thump.

Le présent Guide de démarrage rapide contient toutes les informations nécessaires pour commencer à utiliser le produit.

SP200 FS 056 00

Consulte las instrucciones en español al dorso

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »



« Bonjour téléphone. Je suis un haut-parleur. »

APPARIEMENT :
Les deux appareils apprennent à se connaître.



CONNEXION :
Les deux appareils font quelque chose ensemble (comme diffuser de la musique).

Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

Étape 1 : Déballez


Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

- Haut-parleur sans fil Thump
- Câble de chargement micro USB

Étape 2 : Charger!

Avant d'utiliser votre haut-parleur Thump, il est nécessaire de charger sa batterie intégrée.

Branchez le câble de chargement USB inclus dans la prise DC IN située à l'arrière du haut-parleur.

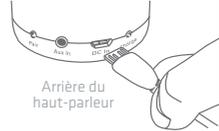

Arrière du haut-parleur

Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).


L'indicateur de charge à l'arrière du haut-parleur s'allume pendant que le haut-parleur se charge. L'indicateur s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.



Arrière du haut-parleur

Étape 3 : Allumer

Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur pour l'allumer.

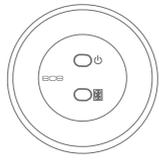

Arrière du haut-parleur

Le haut-parleur émet un bip et le voyant PAIR situé à l'avant du haut-parleur clignote.

Étape 4 : Appairier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifiez que le voyant PAIR situé à l'arrière du haut-parleur clignote rapidement. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton  situé au bas du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)



Arrière du haut-parleur

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairier un nouvel appareil, appuyez sur le bouton  situé au bas du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

Sélectionnez 808 THUMP dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer » dans le menu Bluetooth du téléphone.)



Arrière du haut-parleur

Le haut-parleur émet un bip lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent sont terminés. Le voyant PAIR sur la partie avant du haut-parleur devient bleu en continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth du téléphone est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.

• La connexion sans fil Bluetooth du haut-parleur dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur Thump, se rapprocher du haut-parleur.

- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 75 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.




Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.



Réglage du volume audio : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Utilisation de l'entrée Aux In

Utilisez un câble audio 3,5 mm (non inclus) avec le pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio AUX IN située sur le panneau arrière du haut-parleur.




Le haut-parleur passe automatiquement à audio AUX IN.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise AUX IN du haut-parleur.

Présentation du haut-parleur Thump

Arrière du haut-parleur

Le voyant PAIR indique l'état de charge du haut-parleur :



- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu clignotant très lentement lorsque déconnecté et en mode veille
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint
- blanc continu lorsque la prise AUX IN est utilisée

La prise AUX IN vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen du câble audio fourni.


La prise DC IN permet de connecter le câble de chargement micro USB fourni afin de recharger la batterie du haut-parleur.

Le voyant CHARGE indique l'état de charge du haut-parleur : il s'allume pendant qu'il se charge, il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (ou lorsqu'il est débranché).

Bas du haut-parleur

Le bouton  permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

Le bouton  met le haut-parleur en mode d'appariement pour le connecter à un nouvel appareil Bluetooth, par exemple un téléphone intelligent.

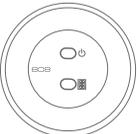

Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur Thump, visitez le site 808Audio.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.