

LXS™

WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

Instructions en français 11

Instrucciones en español 21

SP270 QSG 02


Getting to know Bluetooth

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

PAIRING: The two devices get to know each other.



CONNECTING: The two devices do something together (like play music).



This guide takes you through the steps to get started.

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

- the LXS speaker
- an AC adapter

Step 2: Charge the LXS

Before you start using the LXS speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Plug the included AC adapter into the **DC IN** jack on the speaker's back panel.


Plug the other end of the AC adapter into an AC outlet or surge protector.


The charging indicator next to the **DC IN** jack is red while the speaker is charging. It turns green when the speaker is fully charged.

Note: You can use the speaker while it's charging.




Step 3: Turn on

Press and hold the  button on the top of the speaker.



The power-up tone sounds and the  button starts blinking.

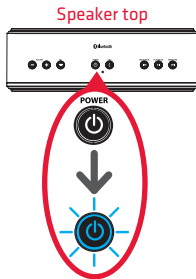After a few seconds, the speaker goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.




Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the  button on the top of the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the  button. The speaker gives an audio signal.)




If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the  button. The speaker gives a signal and the button starts blinking.

Choose **808 LXS** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The  button on the top of the speaker turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".
- If you've paired your device with the speaker before but you're having trouble reconnecting when you turn the speaker back on, give a short press to the  button while it's flashing. The speaker will attempt to connect to a previously paired device.

Step 5: Play music

Set your device's volume for music to 50%.

Note: This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.



Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.



To adjust the volume of your audio:

Press the **VOLUME +** and **-** buttons on the top of the speaker (or use the volume controls on your phone).

Using Bass Boost

The LXS speaker has a Bass Boost feature that enhances the lower frequencies in your music. Bass Boost is turned on by default. Press the **EQ** button on the top of the speaker to toggle Bass Boost on and off.

Using the Aux In input

Use a 3.5mm audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel.

The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio, and the  button on the top of the speaker turns solid blue.



To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack. The speaker will try to reconnect to the last Bluetooth device.

Note: The **EQ** and **VOLUME** buttons stay lit while the **AUX IN** jack is in use—these buttons work with an **AUX IN** source. The **TRACK** and **PLAY/PAUSE** buttons do not work while the **AUX IN** jack is in use, so they are not lit.



Using the Speakerphone

This speaker has a built-in microphone, so you can use it for phone calls as well as music. Your phone will ring through the speaker when you're receiving a call.

To answer/end the call: Press the  button on top of the speaker. The  button lights when you're on the call.

Note: Make sure you're close enough to the speaker's built-in microphone so that the other person can hear you!

IMPORTANT: Not all phones support playback control and phone answer/end control. Check your phone's user manual for more information if you're having trouble with these functions.



Using the Power Bank

This speaker has a built-in power bank, so you can use it to charge and power your phone or other portable device, even while you use the speaker.

To charge your device: Plug your device's charging cable into the **5V** USB jack on the back of the LXS speaker.

IMPORTANT: The speaker must be turned on to charge your device. If nothing's playing on the speaker, it will turn off automatically after an hour of inactivity.



Tour of the speaker

Top



VOLUME - / + decrease or increase the volume of the speaker's audio.

EQ switches between bass boost and regular equalization.

POWER/PAIR button turns the speaker on/off (press and hold) and puts the speaker into pairing mode (short double press). It also shows the Bluetooth status of the speaker:

- fast blinking blue while pairing or reconnecting
- solid blue when paired or when the **AUX IN** jack is in use
- off when the speaker's off.

CALL button answers or ends calls on a Bluetooth-connected phone.

TRACK BACK, **PLAY/PAUSE**, and **TRACK FWD** buttons control playback of a paired Bluetooth music source (not all Bluetooth devices support this functionality; these buttons do not control playback for an AUX IN source).

Back


5V charges your mobile device when the LXS battery has enough power. Plug your device's charging cable into this jack to charge your device.

DC IN jack connects to the provided AC adapter to plug the speaker into a wall outlet or surge protector.

Charge indicator shows the charging status of the speaker:

- solid red while charging
- green when fully charged

AUX IN jack lets you connect an audio device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable (not included).



LXS™

WIRELESS SPEAKER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions..... 1

Instrucciones en español 21


Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et simple pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.


APPARIEMENT : Les deux appareils apprennent à se connaître.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »

« Bonjour téléphone. Je suis un haut-parleur. »



CONNEXION : Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple, diffuser de la musique).



Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

Étape 1 : Déballer

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- le haut-parleur LXS
- un adaptateur c.a.

Étape 2 : Charger le LXS

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur LXS pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur :

Brancher le câble de chargement c.a. inclus sur la prise **DC IN** située sur le panneau arrière du haut-parleur.


Brancher l'autre extrémité du câble c.a. sur une prise murale ou un parasurtenseur.

Le voyant de charge à proximité de la prise **DC IN** est rouge pendant que le haut-parleur se charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.




Étape 3 : Allumer

Appuyer sur le bouton  situé sur la partie supérieure du haut-parleur et le maintenir enfoncé.



Le son d'alimentation retentit et le bouton  commence à clignoter.

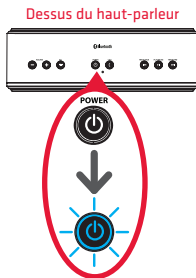Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec le téléphone intelligent.




Étape 4 : Appairer + connecter


Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifiez que le voyant  situé sur la partie supérieure du haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton  de mise en marche/d'appariement. Le haut-parleur émet un signal audio.)



Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal et le bouton commence à clignoter.

Sélectionnez **808 LXS** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le bouton  sur la partie supérieure du haut-parleur devient bleu continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché dans la prise **AUX IN** du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».
- Si votre appareil a déjà été apparié avec le haut-parleur auparavant mais qu'il présente des difficultés pour le reconnecter quand le haut-parleur est rallumé, appuyer brièvement sur le bouton  lorsqu'il clignote. Le haut-parleur effectuera une tentative de connexion à un appareil apparié précédemment.

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.




Réglage du volume audio : Appuyer sur les boutons **VOLUME +** et **-** sur le dessus du haut-parleur (ou utiliser les commandes de volume du téléphone).

Utilisation de l'amplificateur de basses (Bass Boost)

Le haut-parleur LXS dispose d'un amplificateur de basses qui améliore la reproduction des fréquences basses de votre musique. L'amplificateur de basses est activé par défaut. Appuyer sur le bouton **EQ** sur le dessus du haut-parleur pour activer ou désactiver l'amplificateur de basses.

Utilisation de l'entrée AUX IN

Utiliser le câble audio 3,5 mm (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau arrière du haut-parleur.

Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**, et le bouton  sur le dessus du haut-parleur devient bleu continu.





Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

Remarque : Les boutons **EQ** et **VOLUME** restent allumés lorsque la prise **AUX IN** est utilisée – ces boutons fonctionnent avec une source **AUX IN**. Les boutons **TRACK** et **PLAY/PAUSE** ne fonctionnent pas lorsque la prise **AUX IN** est utilisée, par conséquent ils restent éteints.

Utilisation du téléphone haut-parleur

Ce haut-parleur dispose d'un microphone intégré qui permet de l'utiliser pour les appels téléphoniques aussi bien que pour la musique. Votre téléphone sonnera par l'intermédiaire du haut-parleur lors de la réception d'un appel.



Pour répondre/mettre fin à un appel : Appuyer sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur. Le bouton  s'allume lors de la réception d'un appel.

Remarque : Vérifier que l'utilisateur est suffisamment près du microphone intégré du haut-parleur pour être entendu par l'autre personne!

IMPORTANT : Les téléphones ne sont pas tous compatibles avec la commande de lecture et la commande pour répondre/mettre fin à un appel. Se reporter au manuel de l'utilisateur du téléphone pour obtenir des informations supplémentaires en cas de difficulté avec ces fonctions.

Utilisation de la Power Bank (station d'alimentation)

Ce haut-parleur dispose d'une station d'alimentation intégrée afin de charger ou alimenter un téléphone ou un autre appareil mobile, même lors de l'utilisation du haut-parleur.



Pour charger un appareil : Brancher le câble de l'appareil sur la prise USB **5V** à l'arrière du haut-parleur LXS.

IMPORTANT : Le haut-parleur doit être activé pour recharger votre appareil. Si aucun signal n'est reçu par le haut-parleur, il se met hors tension après une heure d'inactivité.

Tour du haut-parleur

Dessus



Les boutons **VOLUME - / +** baissent ou augmentent le volume sonore du haut-parleur.

Le contacteur **EQ** permet de passer du mode amplification des basses à l'égalisation normale.

Le bouton **POWER/PAIR** allume et éteint le haut-parleur (appuyer et maintenir enfoncé) et le met en mode d'appariement (par un double appui rapide). Il indique aussi l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :


- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement ou la reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé ou lorsque la prise **AUX IN** est utilisée
- off lorsque le haut-parleur est éteint.

Le bouton **CALL** permet de prendre et de mettre fin à des appels sur un téléphone connecté avec Bluetooth.

Les boutons **TRACK BACK**, **PLAY/PAUSE**, et **TRACK FWD** commandent la lecture d'une source de musique appariée Bluetooth (les appareils Bluetooth ne sont pas tous compatibles avec ces fonctions et ces boutons ne commandent pas la lecture pour une source connectée à AUX IN).

Arrière

La prise **5V** charge l'appareil mobile lorsque la batterie du LXS dispose de suffisamment de puissance. Brancher le câble de chargement de l'appareil sur cette prise pour le charger.



La prise **DC IN** se connecte à l'adaptateur c.a. fourni pour brancher le haut-parleur sur une prise murale ou un parasurtenseur.

Le **voyant de charge** indique l'état de charge du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé

La prise **AUX IN** permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

LXS™

WIRELESS SPEAKER

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions..... 1

Instructions en français..... 11

Lo que usted debe saber sobre Bluetooth


Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un audífono. Básicamente, hay dos pasos para hacer que Bluetooth funcione.

SINCRONIZACIÓN: Los dos dispositivos se conocen entre sí.


"Hola. Soy un teléfono".



"Hola teléfono. Yo soy un altavoz".



CONEXIÓN: Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).



Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

Paso 1: Desempaque

Asegúrese de que los siguientes artículos estén incluidos en la caja:

- el altavoz LXS
- un adaptador de CA

Paso 2: Cargue el LXS

Antes de utilizar el altavoz LXS por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz: Conecte el adaptador de CA incluido en el conector **DC IN** ubicado en el panel posterior del altavoz.


Conecte el otro extremo del adaptador de CA en un tomacorriente de CA o en un protector contra sobrecargas.


El indicador de carga ubicado al lado del conector **DC IN** se enciende de color rojo mientras el altavoz se está cargando. Éste cambia a color verde cuando el altavoz está completamente cargado.

Aviso: Usted puede usar el altavoz mientras éste se está cargando.




Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón  en la parte superior del altavoz.



El tono de energización suena y el botón  comienza a parpadear.

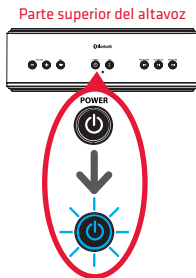Después de unos cuantos segundos, el altavoz pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurar con su teléfono inteligente.




Paso 4: Sincronice + Conecte


Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente o en otro dispositivo.

Asegúrese de que el botón  ubicado en la parte superior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)




Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emite una señal y el botón comienza a parpadear.

Seleccione **808 LXS** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El color del botón  ubicado en la parte superior del altavoz cambia a azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más al altavoz.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.
- Si anteriormente sincronizó su dispositivo con el altavoz pero tiene problemas para volver a conectarse cuando vuelve a encender el altavoz, oprima brevemente el botón  mientras está parpadeando. El altavoz intentará reconectarse a un dispositivo previamente sincronizado.

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto es para asegurarse de que el sonido que emita el altavoz cuando comience la transmisión no sea demasiado alto.



Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a transmitir el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.




Para ajustar el volumen del audio: Oprima los botones **VOLUME +** y **-** en la parte superior del altavoz (o utilice los controles de volumen de su teléfono).

Uso de la acentuación de graves

El altavoz LXS tiene una función de acentuación de graves que optimiza las frecuencias musicales más bajas. La acentuación de graves está activada de manera predeterminada. Oprima el botón **EQ** en la parte superior del altavoz para activar y desactivar la acentuación de graves.


Uso de la entrada AUX IN

Utilice un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio **AUX IN** ubicada en el panel posterior del altavoz.

El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**, y el botón  ubicado en la parte superior del altavoz se torna azul continuo.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz. El altavoz intentará reconectarse al último dispositivo Bluetooth.

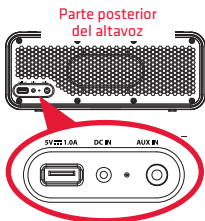

Aviso: Los botones **EQ** y **VOLUME** permanecen iluminados mientras se utiliza el conector **AUX IN** – estos botones funcionan con una fuente **AUX IN**. Los botones **TRACK** y **PLAY/PAUSE** no funcionan mientras se usa el conector **AUX IN**, y por tanto no se iluminan.



Uso del teléfono inteligente

Este altavoz tiene un micrófono integrado, para que usted pueda utilizarlo durante las llamadas telefónicas o para escuchar música. El teléfono sonará a través del altavoz cuando reciba una llamada.



Para contestar/finalizar una llamada: Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz. El botón  se ilumina cuando usted está ocupado con una llamada.


Aviso: ¡Asegúrese de que está lo suficientemente cerca del micrófono integrado del altavoz para que la otra persona le pueda escuchar!

IMPORTANTE: No todos los teléfonos son compatibles con el control de reproducción y con el control para contestar/finalizar llamadas telefónicas. Consulte el manual del usuario del teléfono para obtener información adicional si tiene problemas con estas funciones.

Uso del cargador de baterías (Power Bank)

El altavoz tiene un cargador de baterías integrado, para que usted pueda cargar y alimentar su teléfono u otro dispositivo portátil, aún mientras esté utilizando su altavoz.

Parte posterior
del altavoz



Para cargar su dispositivo: Conecte el cable de carga de su dispositivo en el conector USB de **5V** ubicado en la parte posterior del altavoz LXS.

IMPORTANTE: El altavoz debe encenderse para cargar su dispositivo. Si no hay nada en el altavoz se apaga automáticamente después de una hora sin ninguna actividad.

Recorrido del altavoz

Parte superior



VOLUME - / + disminuye o aumenta el volumen del audio del altavoz.

EQ cambia entre la acentuación de graves y la ecualización regular.

El botón **POWER/PAIR** enciende y apaga el altavoz (oprime y no suelte) y pone el altavoz en el modo de sincronización (oprime brevemente el botón dos veces). También muestra el estado Bluetooth del altavoz:

- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización o reconexión
- azul continuo cuando el altavoz está sincronizado o cuando se utiliza el conector **AUX IN**
- apagado cuando el altavoz está apagado.

El botón **CALL** contesta llamadas o las finaliza en un teléfono conectado por medio de Bluetooth.

Los botones **TRACK BACK**, **PLAY/PAUSE** y **TRACK FWD** controlan la reproducción de una fuente de música Bluetooth sincronizada (no todos los dispositivos Bluetooth admiten esta funcionalidad; estos botones no controlan la reproducción para una fuente AUX IN).

Parte posterior

5V carga su dispositivo móvil cuando la batería LXS tiene suficiente carga. Conecte el cable de carga de su dispositivo en este conector para cargar su dispositivo.



El conector **DC IN** se conecta al adaptador de CA suministrado para enchufar el altavoz en un tomacorriente de pared o en un protector contra sobrecargas.

El **indicador CHARGE** muestra el estado de carga del altavoz:

- rojo continuo mientras se está cargando
- verde cuando está completamente cargado

El conector **AUX IN** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz utilizando un cable de audio de 3.5 mm (no suministrado).

If you have any questions about this product, visit 808Audio.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site 808Audio.com ou appeler notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.