

CANZH2O™

WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

Instructions en français 11

Instrucciones en español 21

Welcome to Canz H2O!

The best little speaker to go anywhere: waterproof up to 3ft, and tested to withstand full submersion for up to 30 minutes! It even floats if it falls in the water! Of course, we don't recommend leaving the Canz H2O in or under water for extended periods of time—but a little bit won't do any harm! Just make sure the back flap covering the USB jack is sealed.

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

- Your speaker
- A USB charging cable
- A lanyard


Step 2: Charge the speaker

Before you start using this speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Open the CHARGING DC IN flap on the back of the speaker. Plug the included USB cable into the jack behind this flap.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.


IMPORTANT: Make sure this flap is closed if the speaker is going to get wet.

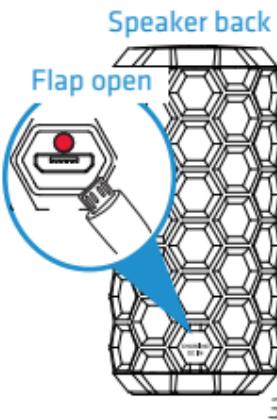

Step 3: Turn on

Press and hold the  button on the front of the speaker. The power up tone sounds and the  button starts blinking.

After a few seconds, the speaker goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

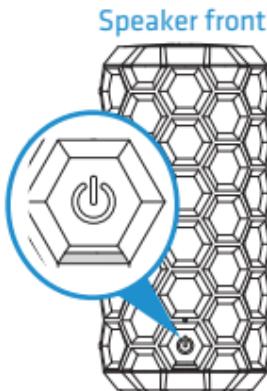

Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.



Make sure the  button on the front of the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the  button. The speaker gives an audio signal.)

Choose **CANZ H2O** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The  button turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the  button. The speaker gives a signal and the  button starts blinking.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 5: Play music

Set your device's volume for music to 75%.

Note: This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.

Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Use the volume controls on your phone.

To play/pause: If you're playing music via Bluetooth, press once on the speaker's  button.

Mounting the Canz H20

The Canz H20 has a standard 1/4"-20 mount on its side, compatible with any accessory offering this connection (like some tripods and bike mounts).

Tour of the speaker

Front

◎ button turns the speaker on/off (press and hold), puts the speaker into pairing mode (double press), and plays/pauses playback when audio is playing via Bluetooth. It also shows the Bluetooth status of the speaker:

- fast blinking blue while pairing or reconnecting
- solid blue when paired
- off when the speaker's off.

Back (behind the flap)

Charging jack connects to the provided USB charging cable to plug the speaker into a power source or adapter.

Charging indicator shows the charging status of the speaker:

- solid red while charging
- solid green when charged

CANZH2O™

HAUT-PARLEUR SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions.....1

Instrucciones en español 21

Bienvenue à Canz H2O!

Le meilleur petit haut-parleur qui va n'importe où : étanche jusqu'à 90 cm (3 pi) et testé pour résister à la submersion complète jusqu'à 30 minutes! Il flotte même s'il tombe à l'eau! Bien sûr, nous ne recommandons pas de laisser le Canz H2O dans ou sous l'eau pendant de longues périodes, mais un court laps de temps ne fera pas de mal! S'assurer simplement que le volet arrière couvrant la prise USB est bien fermé.

Étape 1 : Déballer

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Votre haut-parleur
- Une dragonne
- Un câble de chargement USB

Étape 2 : Charger le haut-parleur


Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Ouvrir le volet CHARGING DC IN au bas du haut-parleur. Brancher le câble USB inclus sur la prise que ce volet recouvre.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB sur une source d'alimentation, par exemple un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

IMPORTANT : Vérifier que ce volet est fermé si le haut-parleur va être mouillé.

Arrière du haut-parleur

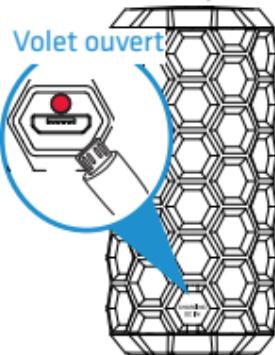


Étape 3 : Allumer

Appuyer sur le bouton  situé à l'avant du haut-parleur et le maintenir enfoncé. Le son d'alimentation retentit et le bouton  commence à clignoter.

Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec le téléphone intelligent.

Avant du haut-parleur

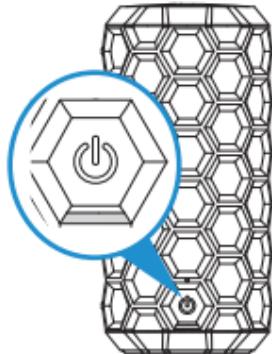

Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.



Vérifier que le bouton  situé à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)

Sélectionner **CANZ H2O** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/ Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le bouton  devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal et le bouton  commence à clignoter.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 75 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Pour écouter/suspendre : Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, appuyer une fois sur le bouton  du haut-parleur.

Installer le Canz H2O

Le Canz H2O dispose d'un support standard 1/4 po-20 sur le côté, compatible avec tout accessoire offrant cette connexion (comme certains trépieds et supports de vélo).

Tour du haut-parleur

Avant

Le bouton  allume et éteint le haut-parleur (appuyer et maintenir enfoncé), le met en mode d'appariement (appuyer rapidement deux fois), et joue/suspend la lecture lorsque le son est en cours de lecture via Bluetooth. Il indique aussi l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement ou la reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint.

Arrière (derrière le volet)

La prise de charge se connecte au câble USB fourni pour brancher le haut-parleur dans une source d'alimentation ou un adaptateur.

Le voyant **CHARGE** indique l'état de chargement du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert continu une fois chargé

CANZH2O™

ALTA VOZ INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....1

Instructions en français.....11

¡Bienvenido al Canz H2O!

El mejor altavoz pequeño para uso en cualquier lugar: ¡a prueba de agua hasta 3 pies, y con capacidad comprobada para soportar hasta 30 minutos de inmersión total! ¡Incluso flota si se cae al agua! Por supuesto, no recomendamos dejar el Canz H2O en el agua ni sumergido durante períodos prolongados, ¡pero un poquito no le hará ningún daño! Sencillamente asegúrese de que la solapa que cubre el conector USB esté sellada.

Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

- Su altavoz
- Un cable de carga USB
- Un cordón de conexión


Paso 2: Cargue el altavoz

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz: Abra la solapa CHARGING DC IN en la parte posterior del altavoz. Conecte el cable USB incluido en el conector que está detrás de la solapa.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en la fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.

IMPORTANTE: Asegúrese que la solapa esté cerrada si el altavoz se va a mojar.

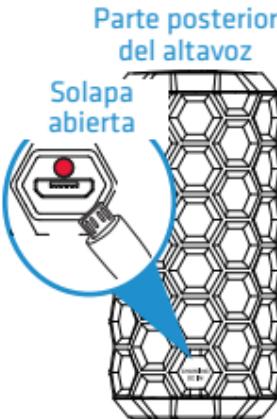


Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón  en la parte anterior del altavoz. El tono de energización suena y el botón  comienza a parpadear.

Después de unos segundos, el altavoz pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurar con su teléfono inteligente.

Parte anterior
del altavoz

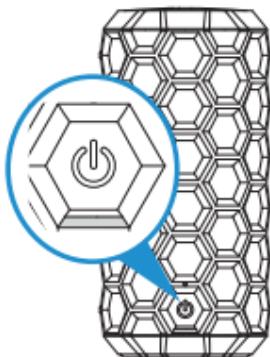

Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.



Asegúrese de que el botón  ubicado en la parte anterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)

Seleccione **CANZ H20** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Explorar" en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón  se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emite una señal y el botón  comienza a parpadear.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

Para reproducir/pausar: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, oprima una vez el botón  del altavoz.

Montaje del Canz H20

El Canz H20 tiene una montura lateral estándar de 1/4 pulgada-20 que es compatible con cualquier accesorio que ofrece esta conexión (tal como algunos trípodes y monturas para bicicletas).

Recorrido del altavoz

Parte anterior

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprime y no suelte), pone el altavoz en el modo de sincronización (oprime brevemente dos veces), y reproduce/pausa la reproducción cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth. También muestra el estado Bluetooth del altavoz:


- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización o reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado.
- apagada cuando el altavoz está apagado.

Parte posterior (detrás de la solapa)

El conector de carga se conecta al cable de carga USB suministrado para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.

El indicador de carga muestra el estado de la carga del altavoz:

- rojo continuo mientras se está cargando
- verde continuo cuando ya está cargado



If you have any questions about this product, visit
808Audio.com or call our toll-free help line at
1-800-732-6866.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site
808Audio.com ou appeler notre ligne d'assistance
sans frais en composant le 1 800 732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite
808Audio.com o llame a nuestra línea de ayuda libre
de cargo al 1-800-732-6866.