

SINGSATION™

STAR BURST

ALL-IN-ONE
PARTY SYSTEM


QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	10
Instrucciones en español.....	19

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

Singsation Star Burst
All-In-One Party System

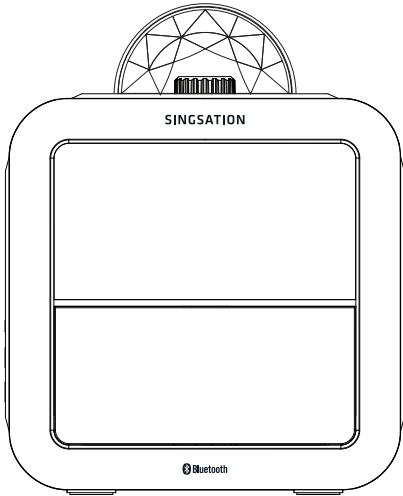


ACCESSORIES:

- + AC Power Adapter
- + 2 Microphones

Step 2: Power the speaker


There are two options to power your Singsation Star Burst: using the included AC power adapter or using 8 AA batteries (not included).

Back

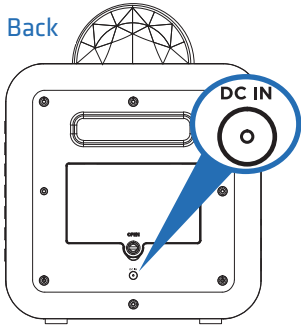

To power using the AC power adapter: Attach one end of the AC adapter to the **DC IN** jack on the back of the Singsation Star Burst. Plug the other end of the adapter into a working outlet or surge protector.

Back

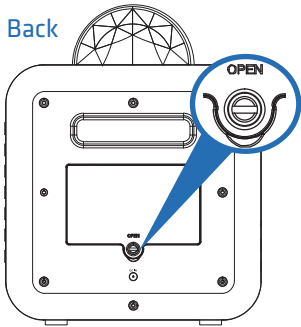


To power using AA batteries: Unscrew and remove the battery compartment cover on the back of the speaker. Insert eight (8) AA batteries (not included) into the speaker following the polarity ("+" and "-") as diagrammed inside the battery compartment. Replace the battery compartment cover on the back of the speaker and screw it back in place.

Step 3: Turn on


Press and hold the **POWER/PAIR** button on the right side of the Star Burst to turn it on. The Star Burst plays its startup sound and the indicator above the **POWER/PAIR** button starts blinking slowly.

After 15–30 seconds, the Singstation Star Burst announces “Pairing” and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The indicator starts blinking faster.

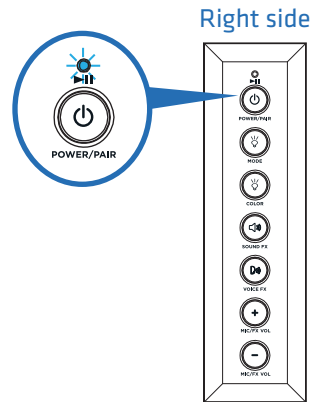


Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth device.

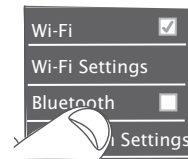

Make sure the indicator above the Star Burst’s **POWER/PAIR** button is blinking rapidly. (If it isn’t, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Singstation Star Burst announces “Pairing.”)

If you’ve previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Star Burst, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singstation Star Burst announces “Pairing” and its indicator starts blinking.

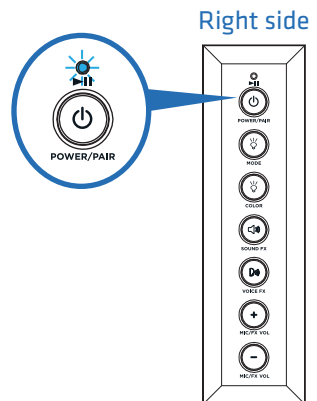

Choose **SINGSATION STAR BURST** from the pairing options on your Bluetooth device. (If it's not in the list, choose "Scan" from your device's Bluetooth menu.)

The Singsation Star Burst announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The indicator above the **POWER/PAIR** button turns solid blue.


Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Star Burst's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".
- Make sure the volume of your Bluetooth device is turned all the way up (or at least to 75%).

Step 5: Sing along!

The Singstation Star Burst comes with 2 microphones you can use to sing along or make announcements!

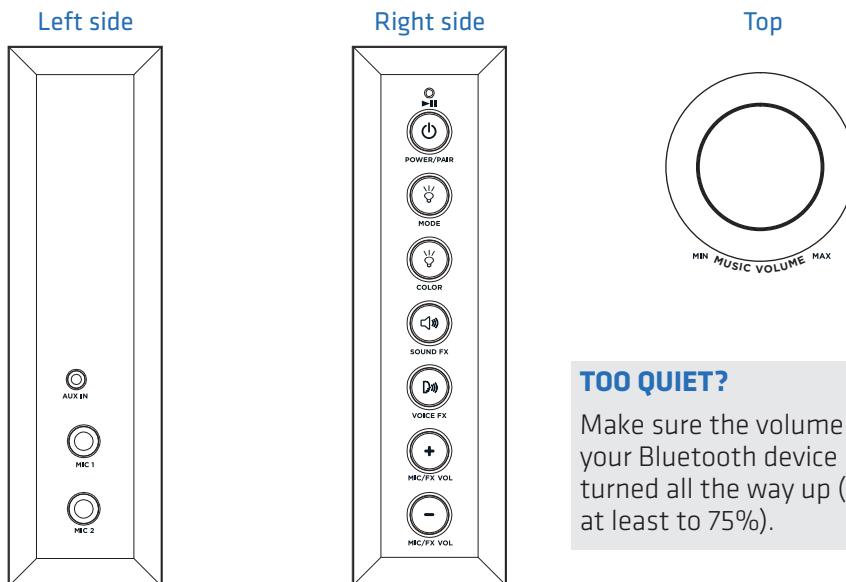

TOO QUIET?

Make sure the volume of your Bluetooth device is turned all the way up (or at least to 75%).

To sing along: Plug one or both of the provided microphones into the **MIC 1** and **MIC 2** jacks on the left side of the Singstation Star Burst. Start playing music on your Bluetooth device and start singing!

IMPORTANT: Make sure the volume of your Bluetooth device is turned all the way up (or at least to 75%).

To adjust the volume of the microphones: Use the **MIC/FX VOL+** and **MIC/FX VOL-** buttons on the right side of the Star Burst.

To adjust the volume of your music: Use the **MUSIC VOLUME** knob on the top of Star Burst, or use the volume controls on your Bluetooth device.

IMPORTANT: Make sure the volume of your Bluetooth device is turned all the way up (or at least to 75%).

Fun with Voice and Sound Effects

To use sound effects: Press the **SOUND FX** button on the Star Burst. A single press plays the same effect again. Press and hold the button or remote key to change effects.

To change voice effects: Press the **VOICE FX** button on the Star Burst. Keep pressing to try all the effects!

Using Light Effects


The **MODE** and **COLOR** buttons on the right side of the Star Burst give you control over its built-in dynamic lighting. The Star Burst offers 10 different light effects, with color variations for many.

To cycle through light effects: Press the **MODE** button on the Star Burst repeatedly.

To change the color of a light effect: Press the **COLOR** button on the Star Burst repeatedly. **Note:** Not every light effect offers color variations.

To turn light effects off: Press and hold the **MODE** button on the Star Burst.

Right side

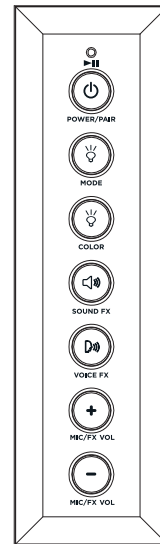

Demo Mode


The Star Burst has a demo mode that shows off all of its lighting options.


To activate/deactivate demo mode: Make sure the Star Burst is on and plugged in (not running on battery power). Then press and hold the **COLOR** button for 10 seconds.


Tour of the Singstation Star Burst


Star Burst Right Side

Bluetooth indicator shows the Bluetooth status of the Singstation Star Burst (solid blue is connected; fast flashing blue means pairing, and slow flashing blue means not connected). This indicator turns solid white when **AUX IN** is connected.

POWER/PAIR  **button** turns the Star Burst on/off (press and hold). A short double-press when the Star Burst is on puts it into pairing mode.

MODE  **button** controls the speaker's multi-mode lighting. Press to cycle through the light modes. Press and hold to turn lighting off.


COLOR  **button** changes the color of the light in light modes where you can select color.

SOUND FX  **button** plays one of the available sound effects. Press once to play the current effect. Press and hold to change effects.

VOICE FX  **button** cycles through the available voice effects.

MIC/FX VOL + and - buttons adjust the volume of the **MIC 1** and **MIC 2** microphones.


Bluetooth indicator

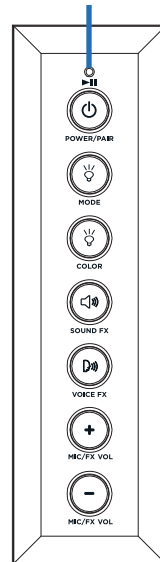

Star Burst Left Side

MIC 1 and MIC 2 jacks let you connect up to two microphones to use with the speaker, for karaoke or announcements.

AUX IN jack lets you connect to an external audio device with a 3.5mm audio cable. The speaker switches automatically to this input (and turns Bluetooth off) when you insert the cable.

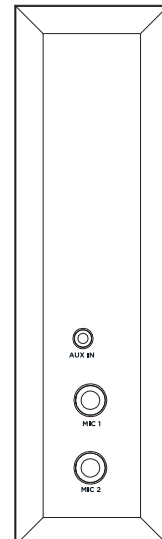

Star Burst Top and Back (Not Shown)

MUSIC VOLUME dial (top) adjusts the volume of the music playing.

IMPORTANT: *Make sure the volume of your Bluetooth device is turned all the way up (or at least to 75%).*

DC IN jack (back) connects to the provided power cable.

Battery compartment lets you power the Star Burst with 8 AA batteries (not included).

90-Day Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the “Company”) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 90 days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company’s option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY’S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

SINGSATION™

STAR BURST

**SYSTÈME TOUT-EN-UN
POUR LA FÊTE**


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English Instructions.....	1
Instrucciones en español	19

Étape 1 : Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

Singsation Star Burst
Système tout-en-un pour la fête

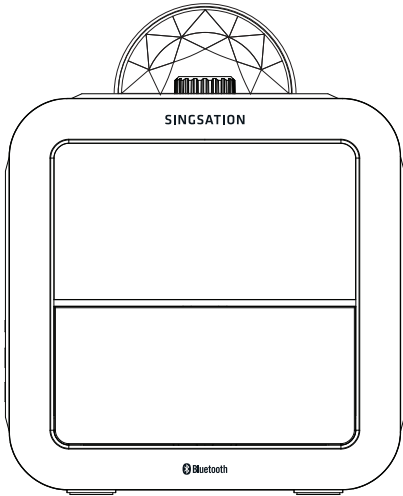


ACCESSOIRES :

- + Adaptateur d'alimentation c.a.
- + 2 Microphones

Étape 2 : Alimentation du haut-parleur

Il y a deux options pour alimenter la Singsation Star Burst : en utilisant l'adaptateur d'alimentation c.a. inclus ou en utilisant 8 piles AA (non incluses).


Arrière de l'appareil

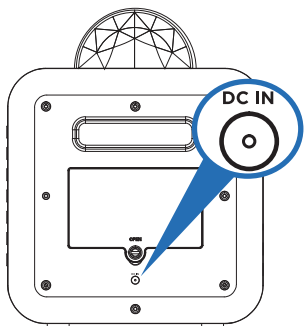

Alimentation grâce à l'adaptateur

d'alimentation c.a. : Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. dans la prise **DC IN** (Entrée c.c.) à l'arrière de la Singsation Star Burst. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise active ou sur un parasurtenseur.

Arrière de l'appareil

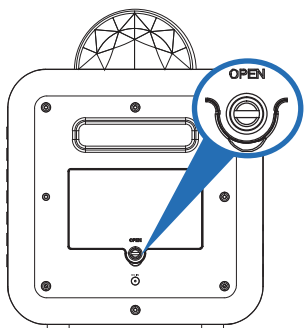


Alimentation grâce aux piles AA : Dévisser et enlever le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur. Insérer 8 piles AA (non incluses) dans le haut-parleur en respectant la polarité (« + » et « - ») comme l'indique le schéma à l'intérieur du compartiment à piles. Remettre en place le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur et le revisser.

Étape 3 : Activer


Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) sur le côté droit de la Star Burst et le maintenir enfoncé pour l'activer. La Star Burst diffuse son son de démarrage et le voyant au-dessus du bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) commence à clignoter lentement.

Après 15-30 secondes, la Singsation Star Burst annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour configurer votre appareil Bluetooth. Le voyant commence à clignoter plus rapidement.

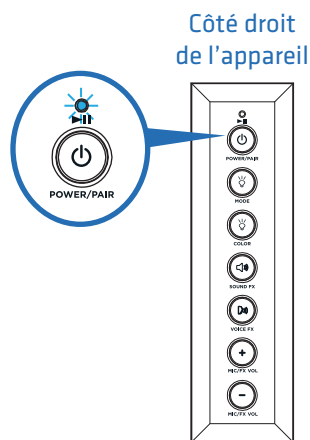


Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil Bluetooth.

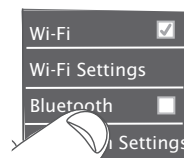

Vérifier que le voyant au-dessus du bouton **POWER/PAIR** clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement). La Singsation Star Burst annonce « Pairing » [Appariement].)

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Star Burst, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement). La Singsation Star Burst annonce « Pairing » (Appariement) et son voyant commence à clignoter.

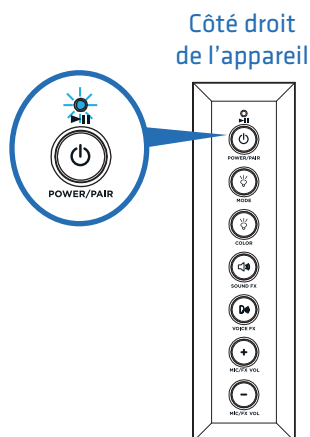

Sélectionner **SINGSATION STAR BURST** dans les options d'appariement de votre appareil Bluetooth. (Si elle ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth de l'appareil.)

La Singsation Star Burst annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant au-dessus du bouton **POWER/PAIR** devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.


Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) de la Singsation Star Burst lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».
- S'assurer que le volume de l'appareil Bluetooth est réglé au maximum (ou au moins à 75 %).


Étape 5 : Chanter en même temps!

La Singstation Star Burst est livrée avec 2 microphones qui peuvent être utilisés pour chanter ou faire des annonces!


Côté gauche de l'appareil

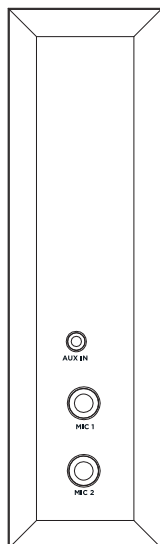

Côté droit de l'appareil

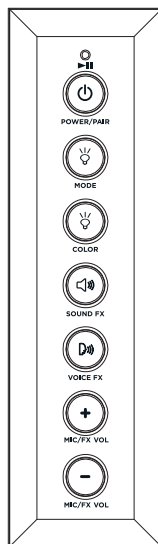

Dessus de l'appareil

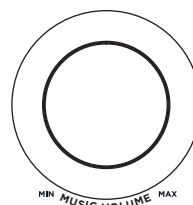

VOLUME TROP FAIBLE?

S'assurer que le volume de l'appareil Bluetooth est réglé au maximum (ou au moins à 75 %).

Pour chanter en même temps : Brancher un ou les deux microphones fournis dans les prises **MIC 1** et **MIC 2** sur le côté gauche de la Singstation Star Burst. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et commencer à chanter en même temps! **IMPORTANT :** S'assurer que le volume de l'appareil Bluetooth est réglé au maximum (ou au moins à 75 %).

Réglage du volume des microphones : Utiliser les boutons **MIC/FX VOL+** et **MIC/FX VOL-** (Volume micro/effets + et -) sur le côté droit de la Star Burst.

Réglage du volume de la musique : Utiliser le bouton **MUSIC VOLUME** (Volume de la musique) sur le dessus de la Star Burst, ou utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth. **IMPORTANT :** S'assurer que le volume de l'appareil Bluetooth est réglé au maximum (ou au moins à 75 %).

Du plaisir avec des effets lumineux et sonores

Pour utiliser les effets sonores : Appuyer sur le bouton **SOUND FX** (Effet sonore) de la Star Burst. Une simple pression rejoue le même effet. Appuyer sur le bouton ou sur une touche de la télécommande et la maintenir enfoncée pour changer les effets.

Pour changer les effets vocaux : Appuyer sur le bouton **SOUND FX** (Effet vocal) de la Star Burst. Continuer à appuyer pour essayer tous les effets!

Utilisation des effets lumineux


Les boutons **MODE** et **COLOR** (Couleur) sur le côté droit de la Star Burst permettent de contrôler l'éclairage dynamique intégré. La Star Burst offre 10 effets lumineux différents, avec des variations de couleur pour beaucoup d'entre eux.

Pour faire défiler les effets lumineux : Appuyer plusieurs fois sur le bouton **MODE** de la Star Burst.

Pour changer la couleur d'un effet lumineux : Appuyer plusieurs fois sur le bouton **COLOR** (Couleur) de la Star Burst. **Remarque :** Les effets lumineux n'offrent pas tous des variations de couleur.

Pour désactiver les effets lumineux : Appuyer le bouton **MODE** sur la Star Burst et le maintenir enfoncé.

Côté droit
de l'appareil

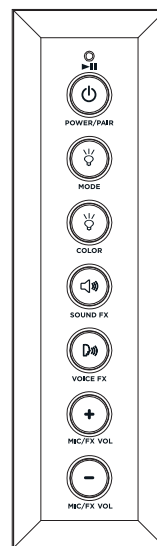

Mode démonstration

La Star Burst dispose d'un mode démonstration qui présente toutes les options d'éclairage.

Activation/désactivation du mode démonstration : Vérifier que la Star Burst est activée et branchée sur le secteur (qu'elle ne fonctionne pas sur piles). Appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes.

Présentation de la Singsation Star Burst

Côté droit de la Star Burst

Le voyant BLUETOOTH indique l'état Bluetooth de la Singsation Star Burst (le bleu fixe indique la connexion, le clignotement rapide signifie l'appariement et le clignotement lent signifie la connexion en cours). Ce voyant devient blanc fixe lorsque **AUX IN** (Entrée ligne) est connectée.

Le bouton POWER/ PAIR (Alimentation/appariement) allume/éteint la Star Burst (appuyer et maintenir enfoncé). Une courte double pression lorsque la Star Burst est allumée la met en mode d'appariement.

Le bouton MODE commande l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer dessus pour faire défiler les modes d'éclairage. Appuyer et maintenir enfoncé pour l'arrêter.

Le bouton COLOR (Couleur) permet de changer la couleur de la lumière dans les modes où il est possible de sélectionner une couleur.

Le bouton SOUND FX (Effets sonores) permet de diffuser l'un des effets sonores disponibles. Appuyer une fois pour jouer l'effet actuel. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.



Le bouton VOICE FX (Effet vocaux) permet de faire défiler les effets vocaux disponibles.

Les boutons MIC/FX VOL + et - (Volume micro/effets) permettent d'ajuster le volume des microphones **MIC1** et **MIC2**.

Côté gauche de la Star Burst

Les prises MIC 1 et MIC 2 permettent de connecter jusqu'à deux microphones à utiliser avec le haut-parleur, pour le karaoké ou pour des annonces.

La prise AUX IN (entrée auxiliaire) permet de se connecter à un appareil audio externe avec un câble audio de 3,5 mm. Le haut-parleur passe automatiquement à cette entrée (et désactive le Bluetooth) quand un câble est inséré.

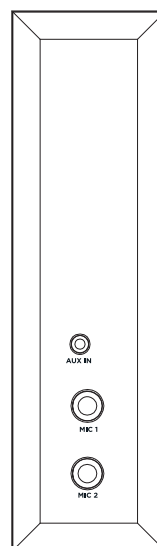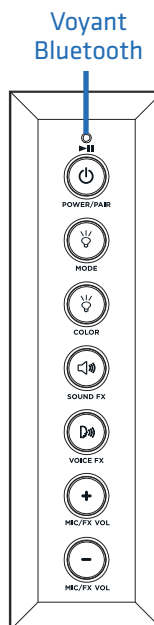

Dessus et arrière de la Star Burst (non représentés)

Le bouton rotatif MUSIC VOLUME (dessus) (Volume de la musique) permet d'ajuster le volume de la musique diffusée. **IMPORTANT : S'assurer que le volume de l'appareil Bluetooth est réglé au maximum (ou au moins à 75 %).**

La prise DC IN (à l'arrière) permet la connexion à l'aide du câble secteur fourni.

Le compartiment à piles permet d'alimenter la Star Burst avec 8 piles AA (non incluses).

Garantie limitée de 90 jours

Vox Accessories Corporation (l'« Entreprise ») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour la main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1-800-645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique ou du bruit produits de façon externe ni les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou toute pièce du produit qui selon l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une altération, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. Cette garantie ne s'applique pas à des dommages causés par un adaptateur c.a. qui n'est pas fourni avec le produit ou lorsque les piles non rechargeables ont été laissées dans le produit alors qu'il était branché sur une prise secteur (c.a.).

L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'Entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

SINGSATION™

STAR BURST

SISTEMA DE FIESTAS INTEGRAL


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English Instructions.....	1
Instructions en français.....	10

Paso 1: Desempaque

Asegúrese que el paquete contenga estos artículos:

Singsation Star Burst
Sistema de fiestas integral

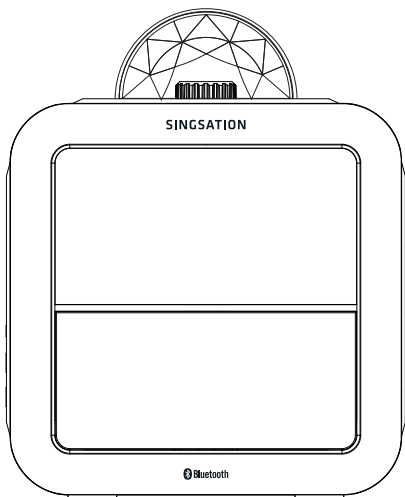


ACCESORIOS:

- + Adaptador de corriente de CA
- + 2 micrófonos

Paso 2: Alimentación del altavoz


Hay dos opciones para alimentar el Singsation Star Burst: utilizar el adaptador de corriente de CA incluido o utilizar 8 baterías tipo AA (no se incluyen).

Parte posterior

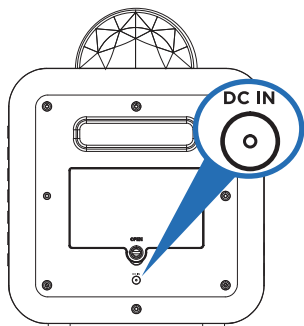

Para usar con el adaptador de corriente de CA: conecte un extremo del adaptador de CA en el conector **DC IN** situado en la parte posterior del Singsation Star Burst. Conecte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente o un protector de sobrecarga.

Parte posterior

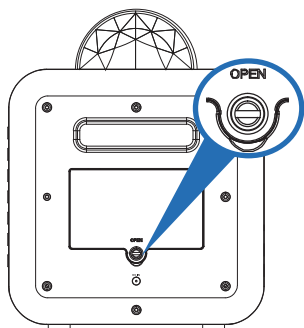


Para usar con las baterías AA: desatornille y retire la tapa del compartimento de las baterías en la parte trasera del altavoz. Inserte ocho (8) baterías AA (no se incluyen) en el altavoz respetando la polaridad (+, -) según se ilustra en el diagrama dentro del compartimento de las baterías. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior del altavoz y atorníllela en su lugar.

Paso 3: Enciéndalo


Oprima y no suelte el botón **POWER/PAIR** en el lado derecho del Star Burst para encenderlo. El Singstation Star Burst reproduce su sonido de inicialización, y el indicador encima del botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear lentamente.

Después de 15 a 30 segundos, el Singstation Star Burst emite el mensaje “Pairing” (Sincronizando) y pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador comienza a parpadear más rápido.

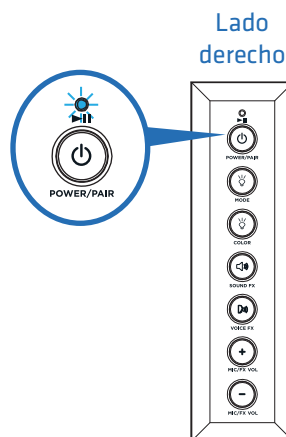


Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.

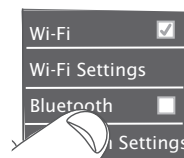

Asegúrese de que el indicador encima del botón **POWER/PAIR** del Star Burst esté parpadearo rápidamente (si no lo está, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Star Burst emite el mensaje “Pairing” [Sincronizando]).

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singstation Star Burst, éste intentará automáticamente reconectarse con ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Star Burst anuncia “Pairing” (Sincronizando) y su indicador empieza a parpadear.

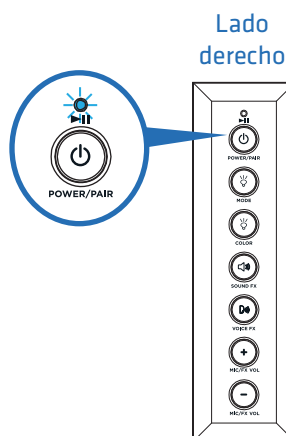

Seleccione **SINGSATION STAR BURST** entre las opciones de sincronización que le ofrece su dispositivo Bluetooth (si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su dispositivo).

El Singstation Star Burst emite el mensaje “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador encima del botón **POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.


Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que esté activada la función Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del Singstation Star Burst cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.
- Asegúrese de subir completamente (o al menos hasta el 75 %) el volumen de su dispositivo Bluetooth.


Paso 5: ¡A cantar!

¡El Singstation Star Burst viene con un micrófono que usted puede utilizar para cantar o hacer anuncios!


Lado izquierdo

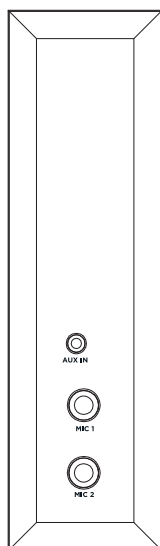

Lado derecho

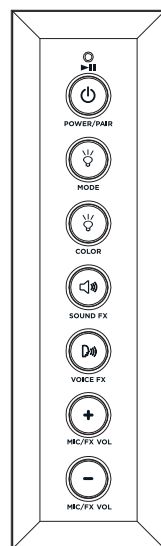

Parte superior

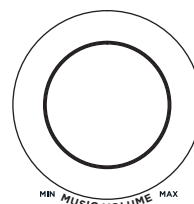

¿DEMASIADO BAJO?

Asegúrese de subir completamente (o al menos hasta el 75 %) el volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para cantar al compás de su música: Enchufe uno o los dos micrófonos suministrados en los conectores **MIC 1** y **MIC 2** situados en el lado izquierdo del Singstation Star Burst. Ponga música en su dispositivo Bluetooth y jempiece a cantar! **IMPORTANTE:** *Asegúrese de subir completamente (o al menos hasta el 75 %) el volumen de su dispositivo Bluetooth.*

Para ajustar el volumen de los micrófonos: Utilice los botones **MIC/FX VOL+** y **MIC/FX VOL-** en el lado derecho del Star Burst.

Para ajustar el volumen de su música: Utilice el mando **MUSIC VOLUME** en la parte superior del Star Burst o los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth. **IMPORTANTE:** *Asegúrese de subir completamente (o al menos hasta el 75 %) el volumen de su dispositivo Bluetooth.*

Diviértase con efectos de sonido y voz

Para utilizar los efectos de sonido: Oprima el botón **SOUND FX** en el Star Burst. Oprima una vez para reproducir el mismo efecto otra vez. Oprima y no suelte el botón o la tecla del control remoto para cambiar los efectos.

Para cambiar los efectos de voz: Oprima el botón **VOICE FX** en el Star Burst. ¡Continúe oprimiendo para probar todos los efectos!

Uso de los efectos de iluminación


Los botones **MODE** y **COLOR** en el lado derecho del Star Burst le dan control sobre su iluminación dinámica incorporada. El Star Burst ofrece 10 efectos de iluminación diferentes, con variaciones de color para muchos de ellos.

Para avanzar a través de los efectos de iluminación: Oprima repetidamente el botón **MODE** en el Star Burst.

Para cambiar el color de un efecto de iluminación: Oprima repetidamente el botón **COLOR** en el Star Burst. **Aviso:** No todos los efectos de iluminación ofrecen variaciones de color.

Para apagar los efectos de iluminación: Oprima y no suelte el botón **MODE** en el Star Burst.

Lado
derecho

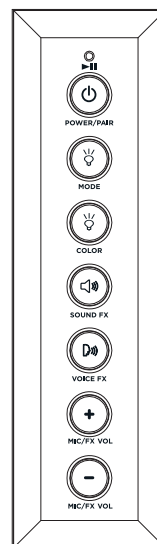

Modo de demostración


El Star Burst tiene un modo de demostración que muestra todas las opciones de iluminación.

Para activar o desactivar el modo de demostración: Asegúrese de que el Star Burst esté encendido y enchufado (que no esté funcionando con alimentación de las baterías). A continuación, oprima y no suelte el botón **COLOR** durante 10 segundos.

Recorrido del Singstation Star Burst

Lado derecho del Star Burst

Indicador Bluetooth: muestra el estado Bluetooth del Singstation Star Burst (azul continuo es conectado; azul parpadeando rápido significa sincronizando y azul parpadeando lento significa desconectado). Este indicador cambia a color blanco continuo cuando **AUX IN** está conectado.

Botón POWER/PAIR : enciende y apaga el Star Burst (oprima y no suelte). Si este botón se oprime brevemente dos veces cuando el Star Burst está encendido, se activa el modo de sincronización.

Botón MODE: controla la iluminación multimodo del altavoz. Oprima para avanzar a través de los modos de iluminación. Oprima y no suelte para apaga la iluminación.


Botón COLOR: cambia el color de la luz en los modos de iluminación donde usted puede seleccionar el color.

Botón SOUND FX: reproduce uno de los efectos de sonido disponibles. Oprima una vez para reproducir el efecto actual. Oprima y no suelte para cambiar de efecto.

Botón VOICE FX: cicla a través de los efectos de voz disponibles.

Botones MIC/FX VOL + y -: ajusta el volumen de los micrófonos **MIC 1** y **MIC 2**.


Indicador Bluetooth

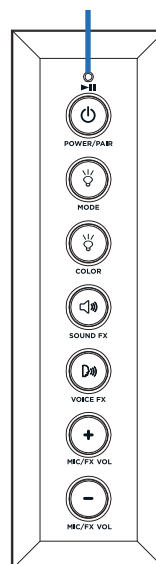

Lado izquierdo del Star Burst

Conectores MIC 1 y MIC 2: le permiten conectar hasta dos micrófonos para usar con el altavoz, para karaoke o para hacer anuncios públicos.

Conector AUX IN: le permite conectar a un dispositivo de audio externo utilizando un cable de audio de 3.5 mm. El altavoz cambia automáticamente a esta entrada (y apaga Bluetooth) cuando se introduce el cable.

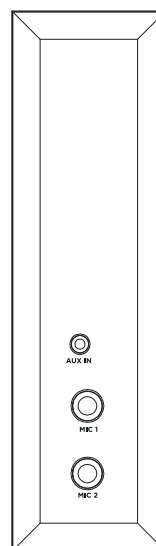

Parte superior y posterior del Star Burst (no se muestra)

Selector MUSIC VOLUME (parte superior): ajusta el volumen de la música que se está reproduciendo. **IMPORTANTE:** *Asegúrese de subir completamente (o al menos hasta el 75 %) el volumen de su dispositivo Bluetooth.*

Conector DC IN (parte posterior): conecta al cable de alimentación suministrado.

Compartimiento de las baterías: le permite utilizar el Star Burst con 8 baterías AA (no se incluyen).

Garantía limitada de 90 días

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza al comprador original de este producto que, si se demostrara que este producto o cualquiera de sus piezas, sometidos a condiciones y uso normales, presentan defectos de materiales o fabricación en el lapso de 90 días a partir de la fecha de compra original, se repararán esos defectos o se reemplazará el producto por uno nuevo o renovado (a elección de la Compañía) sin costo por concepto de piezas y trabajo de reparación. Para recibir los servicios de reparación o reemplazo de acuerdo con los términos de la garantía, el producto deberá enviarse, habiendo pagado el transporte por adelantado, a un centro de garantía autorizado, acompañado de una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, la factura de venta con fecha) y la especificación de los defectos. Para ubicar el centro de garantía más cercano a usted, sírvase llamar libre de cargo a nuestra oficina de control, al teléfono: 1-800-645-4994.

Esta garantía no es transferible y no cubre productos que se hayan adquirido, hayan recibido servicio técnico o se hayan usado fuera de Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruidos generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación del producto. La garantía no se aplica a ningún producto o pieza que, en opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, maltrato, abuso, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DESCRITOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE HAYA PAGADO EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO.

Esta garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODA ACCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA CONFORME A LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTABLECIDOS, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ EMPRENDERSE EN UN LAPSO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante están autorizados para asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad, salvo la aquí expresada en relación con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y es posible además que le asistan otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia.

SPKA25 QSG 04