


TERK

ultra-thin xl amplified HDTV antenna

Quick Start Guide

Check out setup videos at
www.TerkAntennaHelp.com

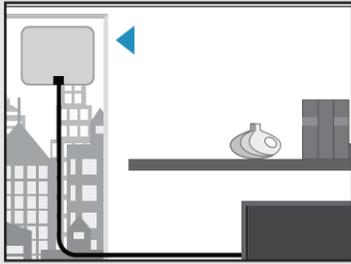

FOR BEST RESULTS

Place your antenna as high as possible, in or near a window.

For more information, see the STOP! sheet that comes in this package.

1 Use the Terk Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for “Terk Signal Finder” and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.


2 Connect the coaxial cable to the antenna and power injector.

Connect one end of the provided coaxial cable to the coaxial connector on the bottom of the antenna.

Connect the other end of the coaxial cable to the ANTENNA jack on the power injector.

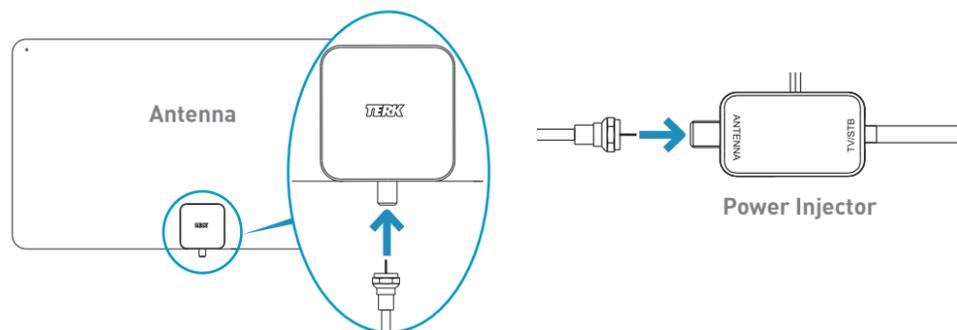

3 Connect the power injector to your TV.

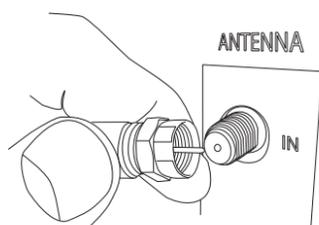

Make sure the power injector is unplugged and your TV is turned off.


Connect the coaxial cable from the power injector to the antenna input on your TV or digital converter box.

Important: Make sure you uncoil the antenna's cable completely. Leaving it coiled will reduce reception performance.

4 Plug in the power injector.

Plug the power injector's USB cable into the included AC adapter. Then plug the adapter into an AC outlet.


Note: If your TV has a USB power outlet, you can plug the power injector's USB cable directly into it for power instead of using the power adapter.

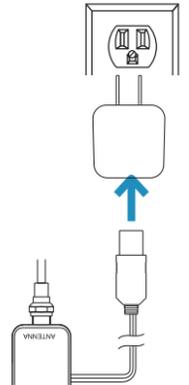

5 Mount the antenna.

There are two easy ways to mount the antenna.


Option 1: Using the hook and loop tabs



Remove the backing from one side of each pair of tabs and press the tabs into place on the corners of the antenna.




Remove the backing from the other side of each pair of tabs.

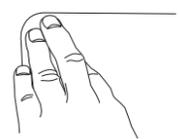

Line up the antenna and press it against the mounting surface for 10 seconds. Let go, then press 30 seconds more.

Option 2: Using the antenna's mounting holes

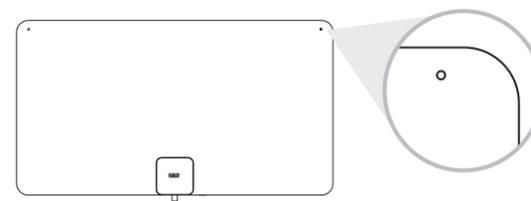

Insert two of the included push pins into the two holes on the top of the antenna.

6 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

STOP!


DO NOT RETURN this product to the store!

Visit TerkAntennaHelp.com for instructional and how-to videos.

TERK antena HDTV amplificada ultradelgada xl

Guía de Inicio Rápido

Puede consultar los videos de configuración en:
www.TerkAntennaHelp.com

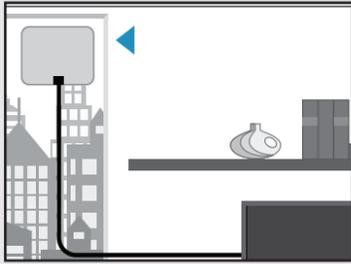

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

Coloque la antena lo más alto posible, en una ventana o cerca de ella.

Para obtener más información, consulte la hoja "STOP!" (¡DETÉNGASE AQUÍ) incluida en el embalaje.

1 Utilice la aplicación "Terk Signal Finder" para determinar la mejor ubicación para la antena.




En las tiendas Google Play o Apple Store, busque "Terk Signal Finder", cuyo icono será igual al que aparece aquí. A continuación, descargue e instale la aplicación.

Ejecute la aplicación y siga las instrucciones detalladas para determinar la mejor ubicación y orientación para la antena.


2 Conecte el cable coaxial a la antena y el inyector de energía.

Conecte un extremo del cable coaxial proporcionado al conector coaxial ubicado en la parte inferior de la antena.

Conecte el otro extremo del cable coaxial al conector ANTENNA (ANTENA) ubicado en el inyector de energía.

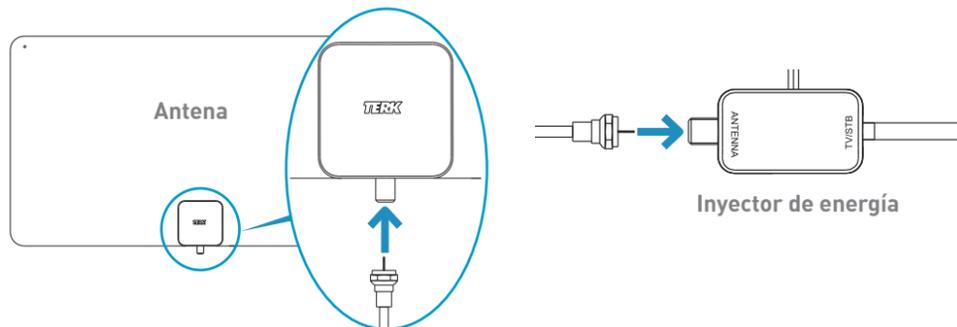

3 Conecte el inyector de energía al televisor.

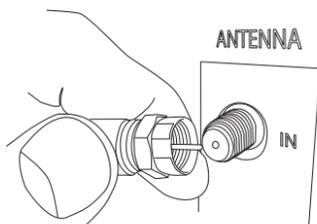

Asegúrese de que el inyector de energía esté desenchufado y que el televisor esté apagado.


Conecte el cable coaxial desde el inyector de energía hasta la entrada de la antena del televisor o convertidor digital.

Importante: Asegúrese de desenrollar por completo el cable coaxial de la antena. Si deja alguna parte del cable coaxial enrollado, el rendimiento de la recepción se verá afectado.

4 Enchufe el inyector de energía.

Conecte el cable USB del inyector de energía al adaptador de CA incluido. A continuación, enchufe el adaptador a un tomacorriente de CA.

Nota: Si el televisor tiene una salida de alimentación USB, puede conectar el cable USB del inyector de energía directamente a la alimentación en lugar de utilizar el adaptador de alimentación.

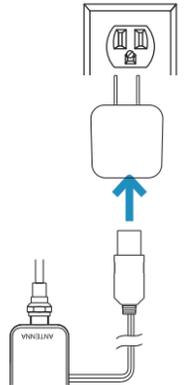

5 Realice la instalación de la antena.

Existen dos formas sencillas de instalar la antena.


Opción 1: Uso de los abrojos de velcro



Extraiga la parte posterior de cada uno de los abrojos y presiónelos para colocarlos en las esquinas de la antena.




Extraiga la parte posterior del otro lado de los abrojos.

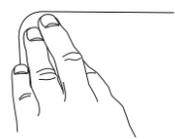

Alinee la antena y presiónelos contra la superficie de instalación durante 10 segundos. Suelte y luego presione 30 segundos más.

Opción 2: Uso de los orificios de instalación de la antena

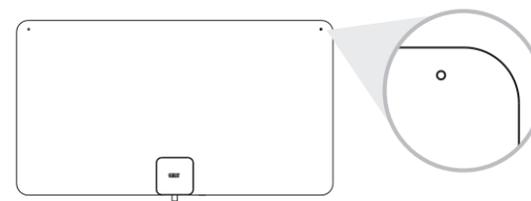

Inserte los dos pines de presión en los dos orificios ubicados en la parte superior de la antena.

6 Realice la búsqueda de canales en el televisor.

La mayoría de los televisores cuentan con una función de búsqueda en el sistema de menús, muchas veces en el menú CONFIGURACIÓN O CANAL, dentro de ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el televisor.

Importante: Debe realizar una búsqueda de canales para recibir canales.

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda.

Visite TerkAntennaHelp.com para obtener instrucciones y videos explicativos.