IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

	AVERTISSEMENT Risque de choc électrique Ne pas ouvrir	
L'éclair et flèche à l'intérieur d'un triangle est un avertissement contre un "voltage dangereux" à l'intérieur de l'appareil.	Avertissement: Pour diminuer le risque de choc électrique n'enlevez pas le couvercle (ou panneau arrière). Il n'y a aucune pièce que vous pouvez réviser à l'intérieur. Pour révision de l'appareil, veuillez vous référer à un agent de service qualifié.	Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un avertissement portant votre attention à des instructions importantes qui accompagnent le produit.

VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS/PANNEAU ARRIÈRE DU PRODUIT

AVERTISSEMENT: AFIN DE PRÉVENIR INCENDI OU DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

Avertissement pour transport par chariot

- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- **INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES**
- L'adaptateur CA/CC fourni avec cet appareil est conçu pour être orienté correctement à la verticale ou dans une position de support sur le plancher.
- N'utilisez pas de chargeurs ou d'adaptateurs non autorisés. N'utilisez que les chargeurs ou adaptateurs fournis avec cet appareil ou indiqués dans la liste du guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.
- Les mises en garde sont situées sur le dessous de l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique, l'adaptateur CA/CC doit être débranché de la prise.
- L'adaptateur CA/CC sert de dispositif de débranchement. L'adaptateur CA/CC ne doit pas être obstrué ET doit demeurer accessible pendant l'utilisation.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur intense, telle que la lumière du soleil, un feu, etc.
- La ventilation ne doit pas être limitée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets comme un journal, une nappe, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être déposée sur l'appareil.
- Soyez conscients des conséquences environnementales lorsque vous vous débarrassez des piles.
- L'appareil doit être utilisé dans des conditions climatiques normales.

Cet appareil est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ce qu'il ne nécessite pas de mise à la terre comme mesure de sûreté.

Branchement

ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Environnement

Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les endroits prévus pour les recevoir.

Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'e-space ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:

No. de modèle:
Date d'achat
Endroit d'achat
No. de série

Spécifications techniques

Produit: Cadre photo numérique pour iPhone et iPod
Marque: RCA
Modèle: RC85i

Caractéristiques électriques

Adaptateur CA/CC :
Entrée : 100 — 240 V~ CA 50/60 Hz
Sortie : 6 V --- CC 3 A

iPhone est une marque de commerce déposée de Apple Inc.

iPod est une marque de commerce déposée de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple n'est aucunement responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations.

« Conçu pour iPod » signifie que cet accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté à un iPod et que son concepteur certifie sa conformité aux normes de performance de Apple.

« Fonctionne avec iPhone » signifie que cet accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté à un iPhone et que son concepteur certifie sa conformité aux normes de performance de Apple.

Information FCC

Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la class B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avant de commencer

Cher client de RCA,
Merci d'avoir acheté le radio-réveil avec cadre de RCA. Cet appareil inclut un moniteur à cristaux liquides (ACL) TFT de 7 po (format 16:9) avec des fonctions de radio, horloge, lecture musicale et photo.
Il supporte aussi l'utilisation de cartes-mémoire SD/MMC/MS ou de clés USB pour vos contenus musicaux et photo. Cet appareil peut lire les contenus audio en format mp3 et Windows MediaMC (WMA).

Pour commencer à utiliser votre radio-réveil avec photo pour iPod/iPhone, veuillez suivre les instructions dans les pages ci-dessous.

Tailles de cartes supportées :
Carte MMC : jusqu'à 4 Go;
Carte SD : jusqu'à 32 Go;
Clé USB : jusqu'à 16 Go

Déballage de l'appareil

Vous devriez trouver les articles suivants dans la boîte :

- Radio-réveil avec cadre de 7 po
- Adaptateur d'alimentation CA/CC
- Antenne-cadre AM
- Guide de l'utilisateur

Branchement de l'alimentation de l'appareil

- Branchez l'adaptateur d'alimentation CA/CC fourni à la prise CC de l'appareil et à une prise murale appropriée.

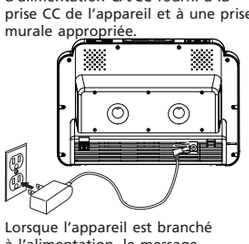

- Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation, le message « Appuyez sur OPTION pour régler l'horloge » s'affiche après l'écran du logo RCA. Consultez les pages suivantes pour plus de renseignements sur le réglage de la date, de l'heure et de l'alarme, l'écoute de la radio et le visionnement de photos.

Alimentation par les piles de secours

Ce radio-réveil est muni d'un système de mémorisation qui peut être alimenté par deux piles AAA (non fournies). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si les piles ne sont pas installées. Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue ou que l'adaptateur d'alimentation CA/CC est débranché, les piles alimentent le radio-réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme programmés en mémoire. Lorsque le radio-réveil est alimenté par les piles de secours, l'affichage numérique ne s'allume pas; par contre, la fonction d'alarme s'active malgré la panne de courant si la puissance des piles est suffisante. Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'aurez pas à régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Windows Media est une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lorsque l'appareil est alimenté par les piles de secours, la durée de l'alarme est de cinq minutes seulement. Lorsque l'alimentation CA est branchée, la durée de l'alarme est d'une heure.

Pour installer ou remplacer les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment de la pile (situé sur à l'arrière de la radio) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors du compartiment.
2. Insérez ou remplacez les deux piles AAA.
3. Replacez le couvercle du compartiment.

- Il est recommandé de remplacer les piles chaque année.
- Il est recommandé de brancher l'appareil dans une source d'alimentation CA lorsque vous remplacez les piles de manière à éviter de perdre les réglages de l'horloge et de l'heure/mode du réveil.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation CA est interrompue (débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'horloge et de l'alarme sont modifiés (sauf si des piles sont installées). Lorsque l'alimentation CA est rétablie (rebranchée), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge et l'alarme à nouveau.

Commandes générales

Vue de l'avant

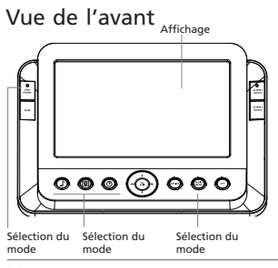

Vue du haut

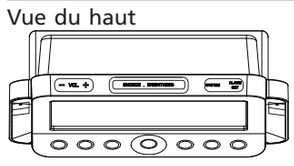

VOL – / VOL + – Réglage du volume

SNOOZE/BRIGHTNESS – Lorsque l'alarme sonne, désactivation momentanée de la fonction de réveil; désactivation de la fonction de sommeil. Dans les autres modes, réglage de la luminosité de l'affichage

SYSTEM – Ouverture du mode de réglage du système

ALARM SET – Ouverture du mode de réglage de l'alarme

OPTION – Ouverture du menu des options

OFF – Passage de l'appareil en mode d'attente; désactivation des fonctions d'alarme et de sommeil

▲, ▼, ◄◄ ou ►►
- Menu : appuyez pour naviguer dans les menus dans la direction indiquée
- Radio : appuyez sur ◄◄ ou ►► pour syntoniser une station; appuyez et gardez enfoncée pour syntoniser automatiquement une station; appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une station préréglée
- Musique : appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner la chanson précédente ou suivante; appuyez et gardez enfoncé pour balayer vers l'arrière ou vers l'avant la chanson courante
  OK – Lecture/pause de la lecture musicale/visionnement de photos; confirmation de la sélection
- **iPod/iPhone** : ◄◄ ou ►► effectue les mêmes commandes que la roulette du iPod/iPhone.

SLEEP – Activation/désactivation du mode de sommeil

ALARM 1 ON/OFF /ALARM 2 ON/OFF – Activation/désactivation de l'alarme 1/alarme 2

Vue de côté

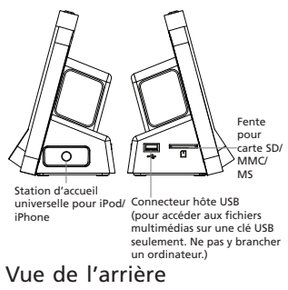

Vue de l'arrière

Prise pour antenne-cadre AM – Pour brancher l'antenne-cadre AM

Prise DC – Prise pour l'adaptateur d'alimentation

Compartiment des piles – Pour installer deux piles AAA

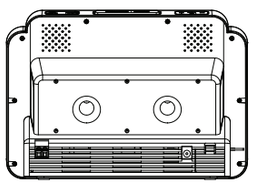

Horloge

Réglage de la date et de l'horloge

1. Le message « Appuyez sur **OPTION** pour régler l'horloge » s'affiche la première fois que vous démarrez l'appareil. Appuyez sur **OPTION** pour ouvrir le menu de réglage de l'horloge. (Ce message disparaît et l'horloge clignote pour rappeler à l'utilisateur de régler l'horloge lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant un certain temps.)
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le format d'affichage de l'heure, le format de la date, la date et l'heure puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour mettre en surbrillance une option.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier les valeurs puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur **OPTION** pour sauvegarder et quitter le menu de réglage de l'horloge; vous quitterez automatiquement le menu si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps.
6. Appuyez sur ◷ pour basculer entre les trois formats d'affichage de l'horloge.

Horloge

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur **ALARM SET**.
2. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner le réglage de l'Alarme 1 ou de l'Alarme 2 puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance les différentes options : **Heure de l'alarme, Volume de l'alarme, Date de l'alarme, Rappel** et **Son de l'alarme**; puis, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier les valeurs puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur ◷ pour quitter le menu de réglage de l'alarme; vous quitterez automatiquement le menu si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps.
6. Appuyez sur **ALARM 1 ON/OFF** ou **ALARM 2 ON/OFF** pour activer/ désactiver l'alarme.

Musique

Lecture de musique

1. Insérez une carte SD, MMC ou MS dans la fente pour carte SD/MMC/ MS ou insérez une clé USB dans le connecteur USB.
2. Appuyez sur ♪ puis sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner la source musicale puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le fichier que vous désirez lire.
4. Appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
5. Pour suspendre la lecture, appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner le fichier précédent/ suivant ou appuyez et gardez enfoncé pour balayer vers l'arrière ou vers l'avant la chanson courante.

Réglages

1. Lorsqu'un fichier musical est en surbrillance, appuyez sur **OPTION**.
2. Un menu à l'écran s'affiche et indique **Mode de lecture** et **Supprimer**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Mode de lecture** puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des options : Normale, Répétition une, Répétition toutes et Aléatoire.
5. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les réglages et quitter le menu. Vous quitterez automatiquement le menu si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps.

Suppression d'un fichier

1. Lorsqu'un fichier musical est en surbrillance, appuyez sur **OPTION**.
2. Un menu à l'écran s'affiche et indique **Mode de lecture** et **Supprimer**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance Supprimer puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner Oui puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

- Le nombre total maximum de fichiers et de répertoires est de 6000.
- L'appareil ne supporte que les clés USB ou les cartes mémoire formatées avec le système de fichiers FAT ou FAT32.
- Les formats de fichiers musicaux supportés incluent les mp3, WMA et WAV.

Photo

Visionnement de photos

1. Insérez une carte SD, MMC ou MS dans la fente pour carte SD/MMC/ MS ou insérez une clé USB dans le connecteur USB.
2. Appuyez sur ▣ puis sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner la source des photos puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◄◄ ou ►► pour mettre en surbrillance le fichier désiré.
4. Appuyez sur **OK** pour démarrer le diaporama.
5. Pour suspendre le diaporama, appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** pour reprendre le diaporama.
6. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner le fichier précédent/ suivant.

Réglages

1. Pendant le diaporama, appuyez sur **OPTION**.
2. Un menu à l'écran s'affiche :
- **Pivoter** – pour faire pivoter la photo
- **Intervalle du diaporama** – pour régler la durée du visionnement de chaque photo
- **Mode d'affichage** – pour sélectionner le mode d'affichage
- **Arrière-plan** – pour sélectionner l'arrière-plan
- **Transition du diaporama** – pour sélectionner la méthode de transition
- **Musique de fond** – pour ajouter une musique de fond au diaporama
- **Supprimer** – pour supprimer un fichier (consultez la rubrique « Supprimer un fichier » dans la section « Musique »)
- **Quitter** – pour quitter le menu à l'écran

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner parmi les différentes options.
5. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les réglages et quitter le menu.

JPEG est le seul format de fichiers de photo supporté.

Radio

Écoute de la radio

1. Appuyez sur **RADIO** pour démarrer la radio ou sélectionner la bande AM ou FM.
2. Appuyez et gardez enfoncé ◄◄ ou ►► pour syntoniser automatiquement la prochaine station de radio disponible. Vous pouvez aussi appuyer sur ◄◄ ou ►► pour changer la fréquence d'un pas.
- Étirez et ajustez l'antenne queue de cochon à l'arrière de la radio pour obtenir une réception optimale.
3. Si vous désirez fermer la radio, appuyez sur **OFF**.

Stations préréglées

Pour sauvegarder une station comme préréglage :

1. Syntonisez une station de radio.
2. Appuyez sur **OPTION** puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Ajouter comme préréglage ». Puis, appuyez sur **OK**.
3. Tous les emplacements de préréglage (p. ex., P01) s'affichent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un emplacement disponible puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations comme préréglages.

Pour rappeler une station préréglée :

1. En mode radio, appuyez sur **OPTION** puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Rappeler un préréglage ». Puis, appuyez sur **OK**.
2. Tous les emplacements de préréglage s'affichent.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une station préréglée puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pas en fréquence radio

En mode radio FM/AM, appuyez sur **OPTION** puis sur ▲ ou ▼ pour accéder aux éléments « Pas FM » ou « Pas AM » (selon la bande radio courante). Sélectionnez le pas en fréquence désiré puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

- Le pas en fréquence par défaut est de 200 kHz pour la bande FM et de 10 kHz pour la bande AM.
- Tous les préréglages de stations de radio seront réinitialisés lorsque vous confirmez le changement du pas en fréquence.

Antenne

CAF intégré
Le contrôle automatique de fréquence (CAF) intégré ne fonctionne que pour la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à maintenir la radio fixée sur la station FM sur laquelle elle est syntonisée.

Antenne AM
Pour capter la bande AM, branchez l'antenne-cadre AM à l'arrière de la radio. Dépliez le cordon de l'antenne au maximum de sa longueur et faites pivoter l'antenne pour obtenir une meilleure réception.

iPod/iPhone

Écoute d'un iPod/iPhone

Pour brancher un iPod/iPhone :

1. Appuyez sur **PUSH** du côté droit de l'appareil pour ouvrir la station d'accueil universelle pour iPod/ iPhone.
2. Installez l'adaptateur approprié fourni avec votre iPod/iPhone puis branchez votre iPod/iPhone à la station d'accueil universelle pour iPod/iPhone.

Pour sélectionner le mode iPod :

- Appuyez sur **iPod/iPhone** situé à l'avant de l'appareil pour sélectionner le mode iPod.
- Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner **Musique** ou **Photo/ Vidéo** puis appuyez sur **OK**.
- La lecture de fichiers musicaux sur le iPod/iPhone démarre automatiquement.
- Démarrez la lecture des fichiers photo ou vidéo sur votre iPod/ iPhone manuellement d'abord. Le iPod/iPhone ne peut pas lire les vidéos automatiquement.
- Si aucun iPod/iPhone n'est branché en mode iPod, le message « Aucun iPod/iPhone branché » s'affiche.

Compatible avec :
- iPhone 3GS 16 Go, 32 Go
- iPhone 3G 8 Go, 16 Go

Conçu pour :
- iPod touch 2e génération 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go
- iPod touch 1re génération 8 Go, 16 Go, 32 Go
- iPod nano 5e génération 8 Go, 16 Go
- iPod nano 4e génération (vidéo) 8 Go, 16 Go
- iPod nano 3e génération (vidéo) 4 Go, 8 Go
- iPod classic 80 Go, 120 Go, 160 Go
- iPod nano 2e génération (aluminium) 2 Go, 4 Go, 8 Go
- iPod nano 1 Go, 2 Go, 4 Go
- iPod 5e génération (vidéo) 30 Go, 60 Go, 80 Go
- iPod mini 4 Go, 6 Go
- iPod 4e génération 20 Go, 40 Go
- iPod 4e génération (affichage couleur) 20 Go, 30 Go, 40 Go, 60 Go

Pour commander la lecture :

1. Pendant la lecture, appuyez sur **OK** pour suspendre la lecture et appuyez à nouveau pour la reprendre.
2. Appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sauter au fichier musical précédent ou suivant. Appuyez et gardez enfoncé ◄◄ ou ►► pour balayer vers l'arrière ou vers l'avant à l'intérieur d'un fichier musical.
3. Utilisez les commandes du iPod/ iPhone pour le visionnement de fichiers photo et vidéo.

Pour recharger le iPod/iPhone :

- Vous pouvez recharger la pile de votre iPod/iPhone par la station d'accueil universelle pour iPod/ iPhone lorsque l'appareil est fermé (en mode d'attente) ou en mode Musique, Photo, Horloge, Radio ou iPod/iPhone. Utilisez la commande de recharge du iPod/iPhone. Il n'est pas nécessaire de le recharger en mode iPod, sauf si vous utilisez le iPod.

Fonction de sommeil

Minuterie de sommeil

Cet appareil possède une minuterie de sommeil intégrée qui lui permet de se fermer automatiquement après une certaine période de temps.

Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** jusqu'à ce que la période désirée (Off, 15, 30, 60, 90 min) s'affiche.

1. Appuyez sur **SLEEP** pour activer la fonction de minuterie de sommeil; l'icône de sommeil s'allume.
2. Lorsque la fonction de minuterie de sommeil est activée, appuyez sur **SLEEP** pour afficher le temps restant à la période de sommeil.
3. Appuyez à nouveau sur **SLEEP** pour afficher un menu à l'écran. Pour modifier la période de sommeil (90, 60, 30, 15 min et off), appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une période de sommeil différente puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez aussi modifier le réglage de sommeil dans le menu de réglage de l'horloge.

1. Appuyez sur **OPTION** pour ouvrir le menu de réglage de l'horloge. Ce menu peut être ouvert lorsque l'appareil est en mode d'affichage de l'horloge.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance « Période de sommeil » puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la période de sommeil puis appuyez sur **OK** pour confirmer. La période de sommeil par défaut est de 90 minutes.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance « Période de sommeil » puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de sommeil : Radio, Musique (clé USB ou carte-mémoire) ou iPod/iPhone. Le mode de sommeil par défaut est Radio.
6. Pour désactiver la minuterie de sommeil, appuyez sur **OFF** ou **SNOOZE**. Vous pouvez aussi la désactiver en appuyant deux fois sur **SLEEP** puis en sélectionnant « Off » dans le menu à l'écran.

La luminosité de l'affichage est automatiquement réduite pour ne pas vous déranger pendant votre sommeil.

Arrière-plan

Réglage de l'arrière-plan

Deux méthodes vous permettent de régler l'arrière-plan :

Méthode 1 :

1. Si vous êtres dans tout autre mode, appuyez sur ◷ pour ouvrir le mode Horloge.
2. Appuyez sur **OPTION** pour ouvrir le menu de réglage de l'horloge puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Arrière-plan ».
3. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options ci-dessous en appuyant sur ▲ ou ▼ puis sur **OK**.
   - Par défaut : Pour utiliser la photo intégrée comme arrière-plan
   - Externe : Pour sélectionner une photo sur une clé USB ou une carte-mémoire comme arrière-plan
   - Off : Pour désactiver l'option d'arrière-plan et utiliser un fond noir
5. Si vous sélectionnez « Externe », appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner la source de l'arrière-plan puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲, ▼, ◄◄ ou ►► pour sélectionner l'arrière-plan désiré.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Si l'élément « Diaporama » du menu de réglage de l'horloge est réglé à « ON » et que l'élément « Arrière-plan » est réglé à « Par défaut » ou « Off », les photos intégrées seront utilisées pour le diaporama en mode d'affichage de l'horloge. Sinon, les photos sur la carte-mémoire ou la clé USB seront utilisées pour le diaporama en mode d'affichage de l'horloge.

Méthode 2 :

1. Appuyez sur ▣ puis sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner la source de la photo puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲, ▼, ◄◄ ou ►► pour sélectionner la photo désirée parmi les vignettes.
3. Appuyez sur **OPTION** pour ouvrir le menu de réglage de la photo puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Arrière-plan ».
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **ON** puis appuyez sur **OK**.

Luminosité de l'affichage

Appuyez sur **SNOOZE/BRIGHTNESS** pour sélectionner le niveau de luminosité : Forte, Moyenne ou Faible.

Réglages du système

1. Appuyez sur **SYSTEM** pour afficher le menu du système.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une option puis appuyez sur **OK**.
3. Dans le sous-menu **Langue**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier les valeurs puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Dans le sous-menu **Valeurs par défaut**, appuyez sur **OK**. Puis, appuyez sur ◄◄ ou ►► pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur ◷ ou **SYSTEM** pour quitter le menu du système.

Tous les réglages réglés par l'utilisateur (p. ex., les préréglages radio, le format de l'horloge et le format de la date) sont perdus après la réinitialisation.

Garantie limitée

Garantie limitée de 12 mois S'applique aux appareils RCA audiovideo

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compagnie) garantit au premier acheteur au détail de cet appareil que cet appareil ou toute partie de ce dernier, dans des conditions d'utilisation normales, ne possède aucune défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pendant les douze (12) mois suivant la date du premier achat; une telle défectuosité sera réparée ou remplacée par un appareil remis en état (à la discrétion de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, l'appareil doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), une description de la(des) défectuosité(s) et le port payé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes d'antenne, la perte/l'interruption de transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, de la désinstallation ou de la réinstallation de l'appareil, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou tout autre programme malveillant, la perte de média, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages causés à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes de mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédia, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule.

Cette Garantie ne s'applique pas à l'appareil ou à toute partie de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagée par ou a souffert d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manutention incorrecte, d'abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CET APPAREIL.

Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT ACTE CONTREVENANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE RAPPORTÉ DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans cette Garantie en lien avec la vente de cet appareil.

Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient selon la province.

Comment faire une réclamation de garantie :

- Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comme un lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil régulièrement. Si possible, avant d'envoyer l'appareil, faites une copie de sauvegarde des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommandé de supprimer tout contenu personnel que vous ne voudriez pas rendre accessibles à d'autres. IL EST PROBABLE QUE LES CONTENUS ET DONNÉES ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT PERDUS LORS DE LA RÉPARATION ET DU REFORMATAGE. AUDIOVOX REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES CONTENUS OU DONNÉES PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES CONTENUS OU DONNÉES PERSONNELS ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera retourné avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient pu être déjà installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau les données et les contenus. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés.
- Emballez correctement votre appareil. Incluez toute télécommande, carte de mémoire, câble, etc. qui étaient fournis avec l'appareil. Par contre, NE retournez PAS les piles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux.
- Incluez une preuve de la date de l'achat telle qu'une facture. Inscrivez aussi vos nom et adresse et une description de la défectuosité. Envoyez l'appareil par UPS standard ou un équivalent à :

  Audiovox Electronics Corp.
  Attn : Service Department.
  150 Marcus Blvd.
  Hauppauge N.Y. 11788
  1-877-833-3491

- Assurez-vous votre envoi contre la perte ou les dommages. Audiovox refuse toute responsabilité en cas de dommages ou de perte lors du trans